



# Type 1245/1247

## Operating Instructions Hair Clipper



de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

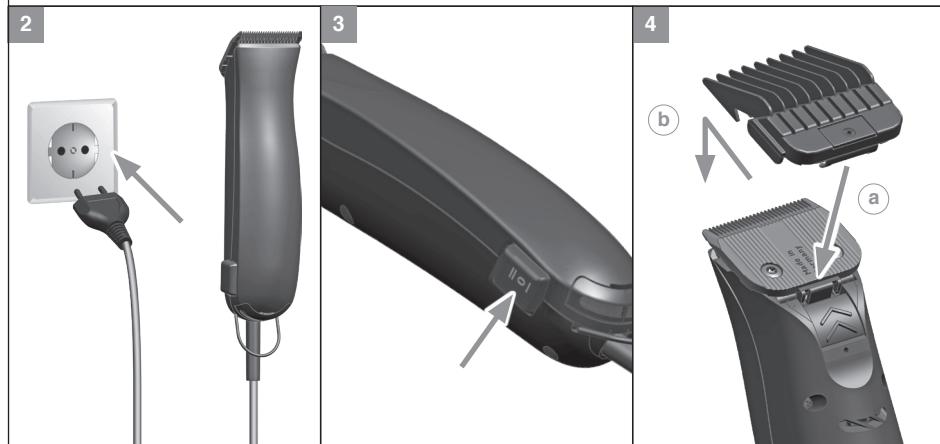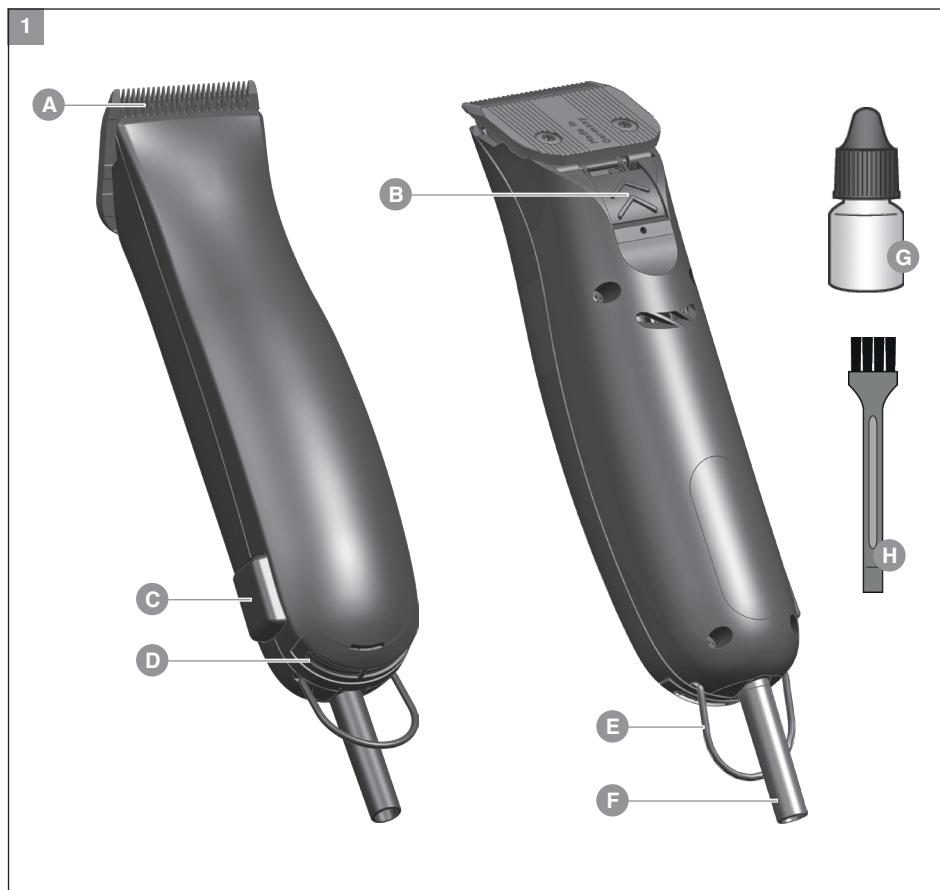



|    |   |     |
|----|---|-----|
| de | Originalbetriebsanleitung – Haarschneidemaschine Typ 1245/1247 .....                                      | 5   |
| en | Translation of original operating instructions – Hair clipper type 1245/1247 .....                        | 10  |
| fr | Traduction du mode d'emploi d'origine – Tondeuse à cheveux type 1245/1247 .....                           | 15  |
| it | Traduzione delle istruzioni per l'uso originale – Tagliacapelli tipo 1245/1247 .....                      | 20  |
| es | Traducción del manual de uso original – Máquina de corte de pelo modelo 1245/1247 .....                   | 25  |
| pt | Tradução do manual de instruções original – Máquina para corte de cabelo e tipo 1245/1247 .....           | 30  |
| nl | Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing – Tondeuse type 1245/1247 .....                             | 35  |
| da | Oversættelse af den originale betjeningsvejledning – Akku-klippemaskine type 1245/1247 .....              | 40  |
| sv | Översättning av originalbruksanvisning – Hårlippningsmaskin typ 1245/1247 .....                           | 45  |
| no | Oversettelse av original bruksanvisning – Hårlippemaskin type 1245/1247 .....                             | 50  |
| fi | Alkuperäiskäyttöohjeen käänös – Hiustenleikkuukone typpi 1245/1247 .....                                  | 55  |
| tr | Orijinal kullanma kılavuzunun çevirisi – Saç kesme makinesi tip 1245/1247 .....                           | 60  |
| pl | Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi – Maszynka do strzyżenia, typ 1245/1247 .....                  | 65  |
| cs | Překlad originálního návodu k použití – Zastřívovač vlasů typ 1245/1247 .....                             | 71  |
| sk | Preklad originálneho návodu na obsluhu – Strihač vlasov typ 1245/1247 .....                               | 76  |
| hr | Prijevod originalnih uputa za uporabu – Šišać za kosu, tip 1245/1247 .....                                | 81  |
| hu | Az eredeti használati utasítás fordítása – 1245-ös/1247-es típusú hajvágó gép .....                       | 86  |
| sl | Prevod originalnih navodil za uporabo – Aparat za striženje las tip 1245/1247 .....                       | 91  |
| ro | Traducerea instrucțiunilor originale de utilizare – Mașină de tuns de tipul 1245/1247 .....               | 96  |
| bg | Превод на оригиналното упътване – Машинка за подстригване, тип 1245/1247 .....                            | 101 |
| ru | Перевод оригинального руководства по эксплуатации – Машинка для стрижки волос, тип 1245/1247 .....        | 106 |
| uk | Переклад оригінального керівництва з експлуатації – Машинка для підстригання волосся, тип 1245/1247 ..... | 112 |
| et | Originaalkasutusjuhendi tõlge – Juukselöikusmasin, tüüp 1245/1247 .....                                   | 118 |
| lv | 1245/1247 tipa matu griežamās mašīnas oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums .....                  | 123 |
| lt | Originalios naudojimo instrukcijos vertimas – Plaukų kirpimo mašinėlė 1245/1247 .....                     | 128 |
| el | Μετάφραση των πρωτοτύπων οδηγών λειτουργίας – Κουρευτική μηχανή τύπου 1245/1247 .....                     | 133 |
| ar | ترجمة دليل المستخدم الأصلي – جهاز حلاقة الشعر طراز 1245 / 1247.....                                       | 139 |

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Allgemeine Sicherheitshinweise

**⚠ Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese auf!**

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Nutzen Sie Haarschneidemaschinen ausschließlich zum Schneiden von menschlichem Haupthaar, Barthaar und Augenbrauen.
- Nutzen Sie Tierhaarschneidemaschinen ausschließlich zum Schneiden von Tierhaaren und Tierfell.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in gewerblichen Bereichen konstruiert.

### Anforderungen an den Anwender

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Betriebsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Tieren und vor Witterungseinflüssen geschützt ablegen.

### Gefährdungen

**⚠ Gefahr! Stromschlag durch Schäden am Gerät/Netzkabel.**

- ▶ Das Gerät nicht benutzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es beschädigt ist, oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Reparaturen ausschließlich von einem autorisierten Servicecenter unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchführen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Das Gerät niemals mit einem beschädigten Netzkabel verwenden. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem autorisierten Servicecenter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Elektrogeräte dürfen nur durch elektrotechnisch ausgebildete Fachkräfte repariert werden.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar



## Gefahr! Stromschlag durch eintretende Flüssigkeit.

- ▶ Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten. Ebenfalls nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit benutzen. Nach jedem Gebrauch den Netzstecker ziehen, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- ▶ Elektrogeräte stets so ablegen bzw. aufbewahren, dass sie nicht ins Wasser (z.B. Waschbecken) fallen können. Das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.
- ▶ Ein ins Wasser gefallenes Elektrogerät auf keinen Fall berühren oder ins Wasser fassen. Sofort den Netzstecker ziehen.
- ▶ Das Gerät vor erneuter Inbetriebnahme in einem Servicecenter überprüfen lassen.
- ▶ Das Gerät nur in trockenen Räumen benutzen und aufbewahren.
- ▶ Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wird der Einbau einer geprüften Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in den Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.



## Explosionsgefahr!

- ▶ Das Gerät niemals in Umgebungen benutzen, in denen sich eine hohe Konzentration an Aerosol-(Spray-) Produkten befindet, oder in denen Sauerstoff freigesetzt wird.



## Warnung! Verletzungen durch überhitzte Schneidsätze.

- ▶ Durch lang anhaltenden Gebrauch des Geräts kann sich der Schneidsatz erhöhen. Unterbrechen Sie den Gebrauch regelmäßig, um den Schneidsatz abkühlen zu lassen.



## Warnung! Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung.

- ▶ Benutzen Sie das Gerät niemals mit beschädigtem Schneidsatz.
- ▶ Schalten Sie das Gerät immer vor dem Ablegen aus, da das Gerät durch die Vibrationen herunterfallen kann.



## Vorsicht! Schäden durch unsachgemäße Handhabung.

- ▶ Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- ▶ Niemals Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken oder fallen lassen.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Das Gerät nicht am Netzkabel tragen und zum Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und nicht am Kabel oder am Gerät ziehen.
- ▶ Das Netzkabel und das Gerät von heißen Oberflächen fernhalten.
- ▶ Das Gerät nicht mit verdrehtem oder abgeknicktem Netzkabel aufbewahren.

## Allgemeine Benutzerhinweise

### Informationen zum Gebrauch der Betriebsanleitung

- ▶ Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, muss die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden werden.
- ▶ Betrachten Sie die Betriebsanleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie sie gut und erreichbar auf.
- ▶ Diese Betriebsanleitung kann auch als PDF-Datei von unseren Servicecentern angefordert werden. Die EG-Konformitätserklärung kann auch in weiteren Amtssprachen der EU von unseren Servicecentern angefordert werden.
- ▶ Fügen Sie diese Betriebsanleitung bei Weitergabe des Gerätes an Dritte bei.

### Symbol- und Hinweiserklärung



#### GEFAHR

Gefahr durch Stromschlag mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.



#### GEFAHR

Explosionsgefahr mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.



#### WARNUNG

Warnung vor einer möglichen Körperverletzung oder einem gesundheitlichen Risiko.



#### VORSICHT

Hinweis auf die Gefahr von Sachschäden.



Hinweis mit nützlichen Informationen und Tipps.

- ▶ Sie werden zu einer Handlung aufgefordert.

1. Führen Sie diese Handlungen in der beschriebenen Reihenfolge durch.
- 2.
- 3.

## Produktbeschreibung

### Bezeichnung der Teile (Abb. 1)

- A** Schneidsatz
- B** Entriegelungsknopf für Schneidsatz
- C** Ein-/Ausschalter
- D** Luftfilter
- E** Aufhängering
- F** Netzkabel
- G** Öl für den Schneidsatz
- H** Reinigungsbürste

### Technische Daten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antrieb:                    | DC Motor  |
| Abmessungen (LxBxH):        | 185 x 46 x 48 mm  |
| Gewicht:                    | ca. 430 g (ohne Kabel)  |
| Emissionsschall-druckpegel: | < 70 dB(A) @ 25 cm  |
| Vibration:                  | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Leistungsaufnahme:          | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br><b>je nach Länderausführung,<br/>siehe Typenschild am Gerät</b> |
| Betriebsspannung:           | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz<br><b>je nach Länderausführung,<br/>siehe Typenschild am Gerät</b>                       |

Das Gerät ist schutzisoliert und funkentstört. Es erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG und die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

## Zubehör

### Schneidsätze

Siehe Seite 144.

### Kammaufsätze

Siehe Seite 145.

## Betrieb

### Vorbereitung



Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für eine spätere sichere Lagerung oder Transport auf.

- ▶ Kontrollieren Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs.
- ▶ Prüfen Sie alle Teile auf eventuelle Transportschäden.

### Sicherheit



#### Vorsicht! Schäden durch falsche Spannungsversorgung.

- ▶ Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.

### Netzbetrieb

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose (Abb. 2).
2. Schalten Sie mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät ein und nach Gebrauch aus (Abb. 3).



Die Geräte besitzen zwei Geschwindigkeitsstufen. Diese können über den Ein-/Ausschalter ausgewählt werden.  
Stufe I = langsame Geschwindigkeit  
Stufe II = hohe Geschwindigkeit

## Bedienung

### Schneiden mit Kammaufsätzen

Das Gerät kann auch mit Kammaufsätzen betrieben werden. Mit Kammaufsätzen können Sie den Schnittlängenbereich erweitern.

### Kammaufsatz aufsetzen / abnehmen

1. Setzen Sie den Kammaufsatz an der unteren Kante des Schneidsatzes an (Abb. 4④) und schieben Sie diesen über die Schneidkante des Scherkammes, bis der Kammaufsatz einrastet (Abb. 4⑤).
2. Schieben Sie den Kammaufsatz in Richtung Schneidkante des Scherkammes (Abb. 5) und nehmen Sie den Kammaufsatz vom Schneidsatz ab.

### Austausch des Schneidsatzes

1. Schalten Sie mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät aus (Abb. 3).
2. Drücken Sie den Entriegelungsknopf (B) (Abb. 6⑥) in Richtung Schneidsatz und klappen Sie den Schneidsatz vom Gehäuse weg (Abb. 6⑦).
3. Nehmen Sie den Schneidsatz vom Halter ab (Abb. 6⑧).
4. Setzen Sie den neuen Schneidsatz auf den Halter (Abb. 8⑨) auf.



Achten Sie darauf, dass der Halter ausgeklappt ist. Falsc dies nicht der Fall ist, können Sie den Halter mit einem flachen Schraubendreher ausklappen (Abb. 7).

5. Schalten Sie das Gerät ein (Abb. 3), drücken Sie anschließend den Schneidsatz gegen das Handgerät bis er hörbar einrastet und sich das Messer bewegt (Abb. 8⑩).

## Instandhaltung



#### Warnung! Verletzungen und Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Beginn aller Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

## Reinigung und Pflege



#### Gefahr! Stromschlag durch eintretende Flüssigkeit.

- ▶ Das Gerät nicht in Wasser tauchen!
- ▶ Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerätinnere gelangen.
- ▶ Schließen Sie das Gerät nur vollständig getrocknet wieder an die Stromversorgung an.



#### Vorsicht! Schäden durch aggressive Chemikalien.

- Aggressive Chemikalien können das Gerät und Zubehör schädigen.
- ▶ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  - ▶ Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Reinigungsmittel und Schneidsatzöl.



Zubehör und Ersatzteile können Sie über Ihren Händler oder unser Servicecenter beziehen.

- ▶ Nehmen Sie nach jedem Gebrauch den Kammaufsatz ab (Abb. 5) und klappen Sie den Schneidsatz vom Gehäuse ab (Abb. 6). Entfernen Sie mit der Reinigungsbürste die Haarreste aus der Gehäuseöffnung und vom Schneidsatz (Abb. 9).



#### Vorsicht! Schäden durch unsachgemäße Handhabung.

- ▶ Der Schneidsatz darf nicht aufgeschraubt werden!
- ▶ Das Schermesser darf nicht ganz herausgehoben werden!

- ▶ Verschieben Sie das Schermesser seitlich (Abb. 9⑩) und reinigen mit der Reinigungsbürste Schermesser und Scherkamm von Schnithaaren. Schieben Sie nach dem Reinigen das Schermesser wieder in die Ausgangsposition zurück (Abb. 9⑪). Das Schermesser sollte mittig zum Scherkamm ausgerichtet werden.
- ▶ Nach der Reinigung des Schneidsatzes empfehlen wir das Hygienespray. Es hält alle Schneidsätze hygienisch rein und wirkt gegen Bakterien und Viren.
- ▶ Ölen Sie den Schneidsatz mit dem Schneidsatzöl (Abb. 10).

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- Wir empfehlen, den Schneidsatz während und nach der Benutzung mit Blade Ice Spray zu reinigen und zu pflegen. Das Blade Ice Spray sorgt für sofortige Kühlung, Ölung und Reinigung des Schneidsatzes bei gleichzeitigem Korrosionsschutz.
- Setzen Sie nach der Reinigung den Schneidsatz wieder auf (Abb. 7/8). Schalten Sie die Maschine kurz an (ca. 10 sec.), um für eine gleichmäßige Verteilung des Ölfilms zu sorgen.



- Für eine gute und lang anhaltende Schneidleistung ist es wichtig den Schneidsatz häufig zu ölen.
- Wenn nach längerer Gebrauchszeit trotz regelmäßigen Reinigen und Ölen die Schneidleistung nachlässt, sollte der Schneidsatz ausgetauscht werden.
- Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig, damit die Luftzufuhr gewährleistet ist:
  1. Filterdeckel mit einem Schraubendreher entriegeln und aus dem Gehäuse herausziehen (Abb. 11⑧)
  2. Luftfilter mit der Reinigungsbürste reinigen.
  3. Schieben Sie den Filterdeckel in das Gehäuse bis er einrastet (Abb. 11⑨).
- Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch ab.

## Problembehebung

### Schneidsatz schneidet schlecht oder rupft.

Ursache: Schneidsatz ist verschmutzt oder verschlossen.

- Reinigen und ölen Sie den Schneidsatz (Abb. 9/10), sollte dies das Problem nicht beseitigen tauschen Sie den Schneidsatz aus (Abb. 6/7/8).

### Hautverletzung

Ursache: Zu starker Druck auf die Haut.

- Reduzieren Sie den Druck beim hautnahen Schneiden.

Ursache: Beschädigter Schneidsatz.

- Kontrollieren Sie, ob beim Gebrauch Zahnpitzen beschädigt wurden und tauschen Sie gegebenenfalls den Schneidsatz aus.

### Gerät läuft nicht.

Ursache: Defekte Stromversorgung.

- Überzeugen Sie sich von der einwandfreien Kontaktierung zwischen Netzstecker und Steckdose. Überprüfen Sie das Stromkabel auf eventuelle Beschädigungen.

Wenn Sie das Problem mit diesen Hinweisen nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Servicecenter.

Versuchen Sie keinesfalls das Gerät selbst zu reparieren!

## Entsorgung



### Vorsicht! Umweltschäden bei falscher Entsorgung.

- Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

Beachten Sie im Falle der Entsorgung des Geräts die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

### Information zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten in der europäischen Gemeinschaft:



Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird für elektrisch betriebene Geräte die Entsorgung durch nationale Regelungen vorgegeben, die auf der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektronik-Altgeräte (WEEE) basieren. Danach darf das Gerät nicht mehr mit dem kommunalen Müll oder Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät wird bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und führen diese der Wiederverwertung zu.

Translation of original operating instructions – Hair clipper type 1245/1247

## General safety instructions

 **Read and observe all safety instructions and store them in a safe place!**

### Intended use

- Only use hair clippers to cut human hair, beard hair and eyebrows.
- Only use animal clippers to cut animal hair and animal fur.
- This appliance is designed for commercial use.

### Requirements on the user

- Read the operating manual in full and familiarise yourself with it before the first use.
- This appliance can be used both by children aged 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children, unless they are supervised by an adult.
- Keep the appliance out of reach of animals and protected against the effects of the weather.

### Hazards

 **Danger! Electric shock due to damage to appliance/mains cable.**

- ▶ Do not use the appliance if it is not working correctly, if it is damaged or if it has fallen into water. Repairs may only be performed at an authorised service centre using original spare parts in order to avoid hazards.
- ▶ Never use the appliance if the mains cable is damaged. A damaged mains cable may only be replaced by an authorised service centre or another similarly qualified person in order to avoid hazards.
- ▶ Only specialists properly trained in the handling of electrotechnical appliances may repair electrical equipment.



### Danger! Electric shock due to penetration of liquid.

- ▶ Do not use the appliance near bathtubs, showers or other water-filled containers. It should also not be used in areas of high humidity. Always disconnect from the mains power supply after use since water can pose a hazard, even when the appliance is switched off.
- ▶ Always position or store electrical equipment where it cannot fall into water (e.g. washbasin). Keep the appliance away from water and other liquids.
- ▶ Never touch electrical equipment that has fallen into water or reach into water to retrieve it. Disconnect from the mains immediately.
- ▶ Have the appliance inspected at a service centre before using it again.
- ▶ Only use and store the appliance in dry rooms.
- ▶ As an additional safety measure, it is recommended that a tested residual current appliance (RCD) with a residual operating current of not more than 30 mA be installed in the circuit. Ask an electrician for advice.



### Danger of explosion!

- ▶ Never use the product in an environment with a high concentration of aerosol (spray) products or in which oxygen is released.



### Warning! Injuries caused by overheating of blade sets.

- ▶ The blade set can heat up if the appliance is used over a prolonged period. Take regular breaks when using the appliance so that the blade set can cool down.



### Warning! Injuries due to incorrect handling.

- ▶ Never use the appliance if the blade set is damaged.
- ▶ Always switch the appliance off before storage, as the appliance can fall down due to the vibrations.



### Caution! Injuries due to incorrect handling.

- ▶ Only operate the appliance with the voltage stated on the nameplate.
- ▶ Only use accessories recommended by the manufacturer.
- ▶ Never insert or allow objects to fall into the openings of the appliance.
- ▶ Do not carry the appliance by the mains cable and, when disconnecting the appliance from the mains, always pull the plug rather than the cable or the appliance.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
enfr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Keep the mains cable and appliance away from hot surfaces.
- ▶ Make sure that the mains cable is not twisted or kinked when stored.

## General user information

### Information about using the operating manual

- ▶ Before using the appliance for the first time, you must read and understand the operating manual completely.
- ▶ Consider the operating manual as part of the product and store it in a safe and accessible place.
- ▶ This operating manual is also available in PDF format from our service centres. The EC declaration of conformity can also be requested in other official EU languages from our service centres.
- ▶ Include this operating manual if passing the appliance on to a third party.

### Explanation of symbols and notes

**DANGER**

Danger of electric shock which may result in serious physical injury or death.

**DANGER**

Danger of explosion which may result in serious physical injury or death.

**WARNING**

Warning of possible physical injury or a health risk.

**CAUTION**

Information about danger of material damage.



Note with useful information and tips.

- ▶ Action to be taken by owner.
- 1. Carry out these actions in the sequence described.
- 3.

## Product description

### Description of parts (Fig. 1)

- A Blade set
- B Release button for blade set
- C On/off switch
- D Air filter
- E Hang-up loop
- F Mains cable
- G Oil for blade set
- H Cleaning brush

### Technical data

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Drive:                         | DC motor  |
| Dimensions (LxWxH):            | 185 x 46 x 48mm   |
| Weight:                        | approx. 430 g (without cable)   |
| Emission sound pressure level: | < 70 dB(A) @ 25 cm  |
| Vibration:                     | < 2.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Power consumption:             | < 45 W<br>(220 – 240 V AC / 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC / 50/60 Hz)<br>depending on country-specific designs, see nameplate on appliance |
| Operating voltage:             | 220 – 240 V AC / 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC / 50/60 Hz<br>depending on country-specific designs, see nameplate on appliance                       |

The appliance is safety insulated and radio screened. It meets the requirements of EU Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC and Machinery Directive 2006/42/EC.

## Accessories

### Blade sets

See page 144.

### Attachment combs

See page 145.

## Operation

### Preparation

-  Keep the packaging material for safe storage or transport later.
- Check that the contents are complete.
- Check all the parts for possible transport damage.

### Safety



#### Caution! Damage due to incorrect power supply.

- Only operate the appliance with the voltage stated on the nameplate.

### Mains operation

1. Connect to the mains power supply (Fig. 2).
2. Switch on the appliance using the on/off switch and switch off after use (Fig. 3).

-  The appliance has two speed settings. These can be selected via the on/off switch.  
Setting I = slow speed  
Setting II = high speed

## Operation

### Cutting with the attachment comb

The appliance can also be operated with attachment combs. Attachment combs can be used to extend the cutting length range.

### Attaching/removing the attachment comb

1. Fit the attachment comb onto the bottom edge of the blade set (Fig. 4@) and push it over the cutting edge of the bottom blade until it locks (Fig. 4@).
2. Push the attachment comb towards the cutting edge of the bottom blade (Fig. 5) and remove it from the blade set.

### Changing the blade set

1. Switch off the appliance using the on/off switch (Fig. 3).
2. Press the release button (B) (Fig. 6@) towards the blade set and lift the blade set out of the housing (Fig. 6@).
3. Remove the blade set from the clip (Fig. 6@).
4. Attach the new blade set onto the clip (Fig. 8@).

-  Ensure that the clip is folded out. If this is not the case, you can fold out the clip with a flat screwdriver (Fig. 7).
- 5. Switch the appliance on (Fig. 3), then push the blade set against the hand-held appliance until it audibly clicks into place and the blade moves (Fig. 8@).

## Maintenance

### Warning! Injuries and material damage due to incorrect handling.

- Switch off the appliance before cleaning it or performing any maintenance. Disconnect the appliance from the power supply.

### Cleaning and care

#### Danger! Electric shock due to penetration of liquid.

- Do not immerse the appliance in water!
- Do not allow any liquid to get inside the appliance.
- Only reconnect the appliance to the power supply if it is completely dry.

#### Caution! Danger from aggressive chemicals.

Aggressive chemicals could damage the appliance and accessories.

- Never use solvents or scouring agents.
- Only use cleaning agents and blade set oil recommended by the manufacturer.

-  Accessories and spare parts are available from your dealer or our service centre.

- Remove the attachment comb (Fig. 5) after every use and lift the blade set out of the casing (Fig. 6). Use the cleaning brush to remove any cut hairs from the housing opening and from the blade set (Fig. 9).

#### Caution! Injuries due to incorrect handling.

- The blade set must not be unscrewed.
- The top blade must not be pushed out completely!

- Push the top blade to the side (Fig. 9@) and remove cut hairs from the top and bottom blade using the cleaning brush. After cleaning, return the top blade to its initial position (Fig. 9@). The top blade should be aligned in the centre of the bottom blade.
- After cleaning the blade set, we recommend using hygienic spray. It keeps all blade sets hygienically clean and is effective against bacteria and viruses.
- Oil the blade set with the blade set oil (Fig. 10).
- We recommend that you clean and care for your blade set during and after clipping with Blade Ice spray. The Blade Ice spray ensures instant cooling, oiling and cleaning of the blade set, while also protecting against corrosion.
- Reattach the blade set after cleaning (Fig. 7/8). Switch the appliance on briefly (approx. 10 seconds) to ensure the oil film is evenly distributed.

-  ► For a good and long-lasting cutting performance, it is important to oil the blade set frequently.
- If the cutting performance deteriorates after long use despite regular cleaning and oiling, the blade set should be replaced.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- Clean the air filter regularly to ensure the supply of air:
  1. Unscrew the filter cover using a screwdriver and remove from the housing (Fig. 11⑩)
  2. Clean the air filter using the cleaning brush.
  3. Push the filter cover into the housing until it locks into position (Fig. 11⑪).
- Only wipe the appliance with a soft, slightly damp cloth.

## Problem elimination

### Blade set is cutting badly or pulling hair out.

Cause: Blade set is dirty or worn out.

- Clean and oil the blade set (Fig. 9/10); if this does not resolve the problem, replace the blade set (Fig. 6/7/8).

### Skin injury

Cause: Too much pressure on the skin.

- Reduce pressure when cutting close to skin.

Cause: Damaged blade set.

- Check whether the blade edges were damaged during use and replace the blade set if necessary.

### Appliance is not working.

Cause: Defective power supply.

- Make sure that contact between the mains and the socket is faultless. Check the mains cable for possible damage.

In the event that this information does not help you resolve your problem, please contact our service centre. Never attempt to repair the appliance yourself!

## Disposal



**Handle with care! Environmental damage in the event of incorrect disposal.**

- Correct disposal will ensure environmental protection and prevent any potentially harmful impact on people and the environment.

Adhere to the relevant legal requirements when disposing of the appliance.

### Information on the disposal of electrical and electronic appliances in the European Community:



Within the European Community, national regulations are specified for the disposal of electrical appliances, based on EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EC (WEEE). In accordance with this, the appliance can no longer be disposed of with the local or domestic waste.

The appliance will be accepted free of charge by local collection points or recycling centres.

The packaging for this product is made from recyclable materials. Dispose of this in an environmentally friendly manner by recycling it.

## Consignes générales de sécurité

 **Toutes les consignes de sécurité doivent être lues, respectées et conservées !**

### Utilisation conforme

- Utilisez les tondeuses à cheveux et poils exclusivement pour la coupe de cheveux, de poils de barbe et de sourcils humains.
- Utilisez les tondeuses pour animaux exclusivement pour couper les poils et le pelage d'animaux.
- Cet appareil est destiné à un usage par des professionnels.

### Exigences envers l'utilisateur

- Avant la première mise en service, lisez intégralement le mode d'emploi et familiarisez-vous avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 14 ans ou plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, dès lors qu'ils sont surveillés ou ont été instruits au sujet de l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui y sont liés. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants, sauf s'ils sont surveillés.
- Rangez l'appareil hors de portée des animaux et à l'abri des intempéries.

### Risques

 **Danger ! Risque d'électrocution dû à des détériorations de l'appareil ou du câble secteur.**

- ▶ N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Afin de prévenir tout risque, faites effectuer les réparations exclusivement par un centre de SAV agréé et avec des pièces détachées d'origine.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil si le câble est endommagé. Afin de prévenir tous risques, le câble secteur endommagé ne doit être remplacé que par un centre de SAV agréé ou une personne qualifiée habilitée.
- ▶ Les appareils électriques ne doivent être réparés que par des spécialistes ayant une formation en électrotechnique.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- DANGER ! Risque d'électrocution liée à la pénétration de liquides.**
- ▶ N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de bacs de douche ou d'autres récipients contenant de l'eau. Ne l'utilisez pas non plus dans des endroits à forte humidité ambiante. Débranchez la fiche après chaque utilisation, car il existe un danger à proximité de l'eau, même lorsque l'appareil est éteint.
  - ▶ Rangez ou stockez toujours les appareils électriques de sorte qu'ils ne puissent pas tomber dans l'eau (par ex. dans un lavabo). Tenir l'appareil éloigné des éclaboussures d'eau et d'autres liquides.
  - ▶ Ne touchez en aucun cas un appareil électrique tombé dans l'eau ou l'eau dans laquelle l'appareil est tombé. Débranchez immédiatement la fiche.
  - ▶ Avant toute remise en service, faites examiner l'appareil par un centre de SAV.
  - ▶ Utilisez et rangez l'appareil uniquement dans des endroits secs.
  - ▶ A titre de mesure de sécurité supplémentaire, il est recommandé de mettre en place dans le circuit électrique un dispositif de protection contrôlé à courant différentiel résiduel (RCD) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Renseignez-vous auprès de votre électricien spécialiste.
- Risque d'explosion !**
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement contenant une forte concentration de produits aérosols (sprays) ou dans lequel de l'oxygène est libéré.
- Avertissement ! Risque de blessures provoquées par des têtes de coupe surchauffées.**
- ▶ La tête de coupe peut chauffer si l'on utilise l'appareil de façon prolongée. Interrompez l'utilisation régulièrement afin que la tête de coupe puisse refroidir.
- Avertissement ! Risque de blessures liées à une utilisation non-conforme.**
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil avec une tête de coupe endommagée.
  - ▶ Eteignez toujours l'appareil avant de le poser, les vibrations émises par l'appareil pouvant provoquer sa chute.



## Attention ! Risque de dommages liés à une utilisation non-conforme.

- ▶ Utilisez l'appareil exclusivement avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- ▶ Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
- ▶ N'introduisez jamais et ne laissez jamais tomber d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
- ▶ Ne portez pas l'appareil par le câble secteur. Pour le débrancher, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble ou l'appareil.
- ▶ Tenez l'appareil et le câble secteur éloignés des surfaces chaudes.
- ▶ Ne stockez pas l'appareil avec un câble vrillé ou pincé.

### Conseils généraux d'utilisation

#### Informations concernant l'utilisation du mode d'emploi

- ▶ Avant la première mise en service de l'appareil, vous devez avoir lu et compris intégralement le mode d'emploi.
- ▶ Vous devez considérer le mode d'emploi comme partie intégrante du produit et le conserver soigneusement et à un endroit facilement accessible.
- ▶ Nos centres de SAV peuvent également vous envoyer ce mode d'emploi sous forme de fichier PDF sur simple demande. La déclaration de conformité CE peut également être demandée à nos centres de SAV dans d'autres langues officielles de l'UE.
- ▶ Joignez ce mode d'emploi à l'appareil lorsque vous le remettez à un tiers.

#### Explication des symboles et consignes



##### DANGER

Risque d'électrocution pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.



##### DANGER

Risque d'explosion pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.



##### AVERTISSEMENT

Risque de blessures éventuelles ou un risque pour la santé.



##### ATTENTION

Risque de dommages matériels.



Informations utiles et astuces.

- ▶ Vous êtes invité(e) à exécuter une action.
1. Exécutez ces actions dans l'ordre décrit.
  - 2.
  - 3.

### Description du produit

#### Désignation des éléments (Fig. 1)

- A Tête de coupe
- B Bouton de déverrouillage pour tête de coupe
- C Interrupteur marche / arrêt
- D Filtre à air
- E Anneau d'accrochage
- F Câble secteur
- G Huile pour la tête de coupe
- H Brosse de nettoyage

#### Caractéristiques techniques

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Moteur :             | Moteur CC                  |
| Dimensions (Lxlxh) : | 185 x 46 x 48 mm           |
| Poids :              | environ 430 g (sans câble) |

Niveau de pression acoustique des émissions : < 70 dB(A) à 25 cm

Vibrations : < 2,5 m/s<sup>2</sup>

Puissance absorbée : < 45 W  
(220 – 240 V CA 50/60 Hz)  
17 W

(100 – 120 V CA 50/60 Hz)

**En fonction du modèle national, voir plaque signalétique sur l'appareil**

Tension de service :

220 – 240 V CA 50/60 Hz

100 – 120 V CA 50/60 Hz

**En fonction du modèle national, voir plaque signalétique sur l'appareil**

L'appareil est équipé d'une double isolation et d'un dispositif d'antiparasitage. Il satisfait aux exigences de la directive européenne 2014/30/CE « Compatibilité électromagnétique » et de la directive 2006/42/CE « Machines ».

## Accessoires

### Têtes de coupe

Voir page 144.

### Peignes

Voir page 145.

## Fonctionnement

### Préparation



Conservez l'emballage d'origine pour un rangement ou transport ultérieur en toute sécurité.

- ▶ Contrôlez l'intégralité de la livraison.
- ▶ Vérifiez que les pièces n'aient pas été endommagées au cours du transport.

### Sécurité



#### Attention ! Risque de dommages liés à une tension d'alimentation inadaptée.

- ▶ Utilisez l'appareil exclusivement avec la tension indiquée sur la plaque signalétique.

### Fonctionnement sur secteur

1. Branchez la fiche dans la prise secteur (Fig. 2).
2. Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur marche / arrêt et éteignez-le après utilisation (Fig. 3).



Les appareils possèdent deux niveaux de vitesses. Ces niveaux peuvent être sélectionnés au moyen de l'interrupteur marche / arrêt.  
Niveau I = vitesse lente  
Niveau II = grande vitesse

## Utilisation

### Couper avec les peignes

L'appareil peut également être utilisé avec des peignes. Vous pouvez augmenter la longueur de coupe à l'aide des peignes.

### Mettre en place / enlever le peigne

1. Placez le peigne sur le bord inférieur de la tête de coupe (Fig. 4④) et glissez-le sur l'arête de coupe du peigne jusqu'à ce qu'il s'emboîte (Fig. 4⑤).
2. Glissez le peigne en direction de l'arête de coupe du peigne (Fig. 5) et retirez-le de la tête de coupe.

### Changement de la tête de coupe

1. Éteignez l'appareil en utilisant l'interrupteur marche / arrêt (Fig. 3).
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (B) (Fig. 6②) en direction de la tête de coupe et détachez la tête de coupe en l'écartant du boîtier (Fig. 6③).
3. Retirez la tête de coupe du support (Fig. 6④).
4. Mettez la nouvelle tête de coupe sur le support (Fig. 8②).



Veillez à ce que le support soit ouvert. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez relever le support avec un tournevis plat (Fig. 7).

5. Allumez l'appareil (Fig. 3), puis appuyez la tête de coupe contre l'appareil portatif jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de façon audible et que la lame bouge (Fig. 8⑥).

## Entretien



#### Avertissement ! Risque de blessures et dommages matériels liés à une utilisation non-conforme.

- ▶ Éteignez l'appareil avant toute opération de nettoyage et de maintenance. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

## Nettoyage et entretien



#### Danger ! Risque d'électrocution liée à la pénétration de liquides.

- ▶ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau !
- ▶ Ne laissez pas de liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- ▶ Ne rébranchez l'appareil à l'alimentation électrique que lorsqu'il est parfaitement sec.



#### Attention ! Risque de dommages liés à des produits chimiques agressifs.

Les produits chimiques agressifs peuvent endommager l'appareil et les accessoires.

- ▶ N'utilisez pas de solvants ni d'abrasifs.
- ▶ Utilisez exclusivement les produits de nettoyage et l'huile pour tête de coupe recommandés par le fabricant.



Vous pouvez vous procurer les accessoires ainsi que les pièces de rechange auprès de votre revendeur ou de notre centre de SAV.

- ▶ Après chaque utilisation, retirez le peigne (Fig. 5) et détachez la tête de coupe en l'écartant du boîtier (Fig. 6). À l'aide de la brosse de nettoyage, retirez le reste des cheveux dans l'ouverture du boîtier et dans la tête de coupe (Fig. 9).



#### Attention ! Risque de dommages liés à une utilisation non-conforme.

- ▶ Ne dévissez pas la tête de coupe.
- ▶ La lame ne doit pas être retirée en intégralité !

- ▶ Déplacez la lame vers le côté (Fig. 9③) et éliminez les poils coupés du peigne et de la lame avec la brosse de nettoyage. Après nettoyage, remettez la lame dans sa position de départ (Fig. 9④). La lame doit se trouver au centre du peigne de la tête de coupe.
- ▶ Nous recommandons d'utiliser le spray hygiénique après le nettoyage de la tête de coupe. Il conserve l'hygiène de toutes les têtes de coupe et agit contre les bactéries et les virus.
- ▶ Lubrifiez la tête de coupe avec l'huile pour tête de coupe (Fig. 10).

- Durant et après l'utilisation, nous vous conseillons de nettoyer et d'entretenir la tête de coupe avec le spray de refroidissement Blade Ice. Le spray « Blade Ice » garantit un refroidissement, une lubrification et un nettoyage immédiats de la tête de coupe et la protège en même temps contre la corrosion.
- Remettez la tête de coupe en place après le nettoyage (Fig. 7/8). Mettez brièvement l'appareil en marche (environ 10 secondes), afin de garantir une répartition régulière du film huileux.
- i** ► Pour une capacité de coupe performante et durable, il est important de lubrifier régulièrement la tête de coupe.
- Si après une longue durée d'utilisation et malgré un nettoyage et une lubrification réguliers, la capacité de coupe diminue, il convient de changer la tête de coupe.
- Nettoyez le filtre à air régulièrement pour que l'aération soit assurée :
  1. Déverrouillez le couvercle du filtre avec un tournevis et extrayez-le du boîtier (Fig. 11@)
  2. Nettoyez le filtre à air avec la brosse de nettoyage.
  3. Glissez le couvercle du filtre dans le boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 11@).
- Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide.

## Résolution des problèmes

### La tête de coupe ne coupe pas correctement ou arrache les cheveux.

Cause : La tête de coupe est encrassée ou usée.

- Nettoyez et lubrifiez la tête de coupe (Fig. 9/10) ; si le problème persiste, remplacez la tête de coupe (Fig. 6/7/8).

### Blessures sur la peau

Cause : Pression trop importante sur la peau.

- Diminuez la pression lorsque vous coupez près de la peau.

Cause : Tête de coupe endommagée.

- Vérifiez si les bouts des dents ont été endommagés lors de l'utilisation et remplacez la tête de coupe le cas échéant.

### L'appareil ne fonctionne pas.

Cause : Alimentation électrique défectueuse.

- Vérifiez le bon contact entre la fiche et la prise. Vérifiez le câble d'alimentation quant à d'éventuelles détériorations.

Si le problème persiste malgré ces conseils, adressez-vous à notre centre de SAV. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.

## Mise au rebut



### Attention ! Risque de dommages environnementaux en cas de mise au rebut inadaptée.

- Le traitement conforme des déchets protège l'environnement et empêche les impacts possibles sur l'homme et l'environnement.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, respectez les réglementations légales en vigueur.

### Informations concernant la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques dans la Communauté Européenne :



Au sein de la Communauté Européenne, des réglementations nationales reposant sur la directive UE 2012/19/CE relative aux appareils électriques (WEEE) définissent la mise au rebut des appareils électriques. Selon celle-ci, l'appareil ne doit plus être jeté dans les ordures communales ou ménagères.

L'appareil peut être remis gratuitement aux centres de collecte communaux ou aux entreprises de traitement de déchets.

L'emballage de ce produit se compose de matériaux recyclables. Pensez à respecter l'environnement et apportez-le au recyclage.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Avvertenze generali sulla sicurezza

 **Leggere e osservare tutte le avvertenze di sicurezza e conservarle!**

### Uso conforme alle norme

- Utilizzare i tagliacapelli esclusivamente per tagliare i capelli, i peli della barba e le sopracciglia.
- Utilizzare le tosatrici per animali unicamente per tagliare il pelo di animali.
- Questo apparecchio è stato realizzato per l'uso in ambiti professionali.

### Requisiti dell'utente

- Prima della prima messa in funzione, leggere per intero le istruzioni per l'uso e familiarizzarsi con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 14 anni nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o, ancora, che non abbiano esperienza o competenza nell'uso del medesimo, se vengono sorvegliati o ricevano istruzioni circa l'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli risultanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che ciò non avvenga sotto sorveglianza.
- Conservare l'apparecchio lontano dalla portata di animali e protetto dagli agenti atmosferici.

### Pericoli

 **Pericolo! Folgorazione causata da danni all'apparecchio/al cavo di alimentazione.**

- ▶ Mai utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se è danneggiato o se è caduto nell'acqua. Per evitare pericoli, fare eseguire le riparazioni esclusivamente in un centro di assistenza autorizzato utilizzando parti di ricambio originali.
- ▶ Mai utilizzare l'apparecchio con un cavo di rete danneggiato. Per evitare pericoli, un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito solo da un centro di assistenza autorizzato o da una persona con una qualifica equivalente.
- ▶ Gli apparecchi elettrici devono essere riparati esclusivamente da personale specializzato con formazione elettrotecnica.

**Pericolo! Folgorazione causata dall'infiltrazione di liquido.**

- ▶ Non utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, piatti doccia o altri recipienti che contengono acqua. Non utilizzarlo nemmeno in luoghi con un'elevata umidità dell'aria. Staccare la spina elettrica dopo ogni utilizzo, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- ▶ Riporre e custodire gli apparecchi elettrici sempre in modo che non possano cadere in acqua (ad es. nel lavandino). Mantenere lontano l'apparecchio dall'acqua e da altri liquidi.
- ▶ Non toccare in nessun caso un apparecchio elettrico caduto in acqua né introdurre le mani nell'acqua. Staccare subito la spina.
- ▶ Far controllare l'apparecchio in un centro di assistenza prima di rimetterlo in funzione.
- ▶ Usare e conservare l'apparecchio solo in ambienti asciutti.
- ▶ Come ulteriore misura di sicurezza si raccomanda l'installazione, nell'impianto elettrico, di un circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD) testato, con una corrente di intervento di progetto non superiore a 30 mA. Consultare il proprio installatore elettrico.

**Pericolo di esplosione!**

- ▶ L'apparecchio non deve essere mai utilizzato in ambienti in cui è presente un'alta concentrazione di prodotti aerosol (spray) o nei quali venga liberato ossigeno.

**Avvertenza! Lesioni causate da testine surriscaldate.**

- ▶ Un uso prolungato dell'apparecchio può provocare il surriscaldamento della testina. Interrompere l'utilizzo con regolarità per lasciare raffreddare la testina.

**Avvertenza! Lesioni causate da un uso improprio.**

- ▶ Mai utilizzare l'apparecchio con una testina danneggiata.
- ▶ Spegnere sempre l'apparecchio prima di riporlo, poiché l'apparecchio può cadere a causa delle vibrazioni.

**Cautela! Danni causati da un uso improprio.**

- ▶ Usare l'apparecchio esclusivamente con la tensione indicata sulla targhetta.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli accessori consigliati dal produttore.
- ▶ Mai infilare o far cadere oggetti nelle aperture dell'apparecchio.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
ites  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Non trasportare mai l'apparecchio tenendolo per il cavo elettrico e, per scollarlo dalla rete elettrica, non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina.
- ▶ Tenere il cavo di rete e l'apparecchio lontani da superfici calde.
- ▶ Conservare l'apparecchio facendo attenzione che il cavo di rete non sia attorcigliato o piegato.

## Istruzioni generali per l'utente

### Informazioni sull'uso delle istruzioni per l'uso

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta, è necessario che le istruzioni per l'uso siano state lette per intero e comprese.
- ▶ Considerare le presenti istruzioni una parte integrante del prodotto e conservarle in un posto sicuro ed accessibile.
- ▶ Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste ai nostri centri di assistenza anche come file PDF. La dichiarazione di conformità CE può essere richiesta ai nostri centri di assistenza anche in altre lingue ufficiali dell'UE.
- ▶ Allegare le presenti istruzioni per l'uso al momento della cessione dell'apparecchio a terzi.

### Spiegazione dei simboli e degli avvisi



#### PERICOLO

Pericolo di folgorazione con possibile conseguenza di gravi lesioni corporee o morte.



#### PERICOLO

Pericolo di esplosione con possibile conseguenza di gravi lesioni corporee o morte.



#### AVVERTIMENTO

Messa in guardia da una possibile lesione corporea o da un rischio per la salute.



#### CAUTELA

Indicazione del pericolo di danni materiali.



Indicazione con informazioni e consigli utili.

- ▶ Viene richiesta un'azione.

1. Eseguire queste azioni nella sequenza descritta.
- 2.
- 3.

## Descrizione del prodotto

### Denominazione dei pezzi (Fig. 1)

- A Testina di taglio
- B Pulsante di sblocco testina
- C Interruttore on/off
- D Filtro dell'aria
- E Occhiello di fissaggio
- F Cavo di rete
- G Olio per la testina
- H Spazzolino per la pulizia

### Dati tecnici

|   |   |
|---|---|
| Azionamento:                                  | Motore DC   |
| Dimensioni (LxPxA):                           | 185 x 46 x 48 mm  |
| Peso:   | circa 430 g (senza cavo)  |
| Livello di pressione acustica dell'emissione: | < 70 dB(A) @ 25 cm  |
| Vibrazione:                                   | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Assorbimento di potenza:                      | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br><b>a seconda della versione nazionale, vedere la targhetta sull'apparecchio</b> |
| Tensione di esercizio:                        | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz<br><b>a seconda della versione nazionale, vedere la targhetta sull'apparecchio</b>                       |

L'apparecchio è isolato e schermato. Soddisfa i requisiti della direttiva UE in materia di compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE e la direttiva macchine 2006/42/CE.

## Accessori

### Testine

Vedi a pagina 144.

### Pettini regolacapelli

Vedi a pagina 145.

## Funzionamento

### Preparazione

 Conservare il materiale di imballaggio per uno stoccaggio o un trasporto successivo.

- ▶ Controllare la completezza della fornitura.
- ▶ Verificare tutti i pezzi per escludere eventuali danni di trasporto.

### Sicurezza

 **Cautela! Dannni causati da un'alimentazione di tensione errata.**

- ▶ Usare l'apparecchio esclusivamente con la tensione indicata sulla targhetta.

### Funzionamento a rete

1. Inserire la spina di alimentazione nella presa di alimentazione (Fig. 2).
2. Accendere l'apparecchio con l'interruttore on/off e spegnerlo con lo stesso interruttore dopo l'uso (Fig. 3).

 Gli apparecchi dispongono di due velocità di taglio. Il livello può essere selezionato mediante l'interruttore on/off.  
Livello I = bassa velocità  
Livello II = alta velocità

## Uso

### Taglio con pettini regolacapelli

L'apparecchio può essere fatto funzionare anche con pettini regolacapelli. L'impiego dei pettini regolacapelli consente di ampliare la gamma delle lunghezze di taglio.

### Inserimento / rimozione del pettine regolacapelli

1. Applicare il pettine regolacapelli sul bordo inferiore della testina di taglio (Fig. 4④) e spingere quest'ultima sopra la lama della testina finché il pettine regolacapelli incastri (Fig. 4⑤).
2. Far scorrere il pettine regolacapelli in direzione della lama del pettine di taglio (Fig. 5) e quindi rimuoverlo dalla testina.

### Sostituzione della testina

1. Spegnere l'apparecchio con l'interruttore on/off (Fig. 3).
2. Premere il pulsante di sblocco (B) (Fig. 6⑥) in direzione della testina e quindi ribaltarla per farla uscire dall'alloggiamento (Fig. 6⑦).
3. Togliere la testina dal supporto (Fig. 6⑧).
4. Applicare la nuova testina sul supporto (Fig. 8⑨).



Verificare che il supporto sia ribaltato all'esterno. In caso contrario provvedere a ribaltare il supporto con un cacciavite a lama piatta (Fig. 7).

5. Accendere l'apparecchio (Fig. 3), e in seguito premere la testina contro l'apparecchio portatile finché si ode lo scatto e la lama si muove (Fig. 8⑩).

## Manutenzione

 **Avvertenza! Lesioni e danni materiali causati da un uso improprio.**

- ▶ Spegnere l'apparecchio prima di iniziare tutti i lavori di pulizia e di manutenzione. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

### Pulizia e manutenzione

 **Pericolo! Folgorazione causata dall'infiltrazione di liquido.**

- ▶ Non immergere l'apparecchio in acqua!
- ▶ Non far penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio.
- ▶ Ricollegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica solo se è completamente asciutto.

 **Cautela! Dannni causati da sostanze chimiche aggressive.**

- Le sostanze chimiche aggressive possono danneggiare l'apparecchio e gli accessori.
- ▶ Non utilizzare solventi o detersivi abrasivi.
  - ▶ Utilizzare esclusivamente detergenti e olio per testine consigliati dal produttore.

 Accessori e ricambi possono essere acquistati tramite il vostro rivenditore o il nostro centro di assistenza.

- ▶ Dopo ogni utilizzo, togliere il pettine regolacapelli (Fig 5) e ribaltare la testina per toglierla dall'alloggiamento (Fig. 6). Eliminare con lo spazzolino i resti di capelli dall'apertura dell'alloggiamento e dalla testina (Fig. 9).

 **Cautela! Dannni causati da un uso improprio.**

- ▶ Non avvitare la testina!

- ▶ Non estrarre completamente la lama!

- ▶ Spostare la lama lateralmente (Fig. 9⑩) e rimuovere con lo spazzolino i peli tagliati dalla lama e dal pettine di taglio. Dopo la pulizia, spingere la lama nuovamente nella posizione iniziale (Fig. 9⑪). La lama dovrebbe essere collocata centralmente rispetto al pettine di taglio.

- ▶ Dopo la pulizia della testina consigliamo di impiegare lo spray igienico. Mantiene pulite tutte le testine e agisce contro batteri e virus.

- ▶ Oliare la testina con l'olio per testine (Fig. 10).

- ▶ Consigliamo di pulire e curare la testina prima e dopo l'utilizzo con lo spray Blade Ice. Lo spray Blade Ice consente il raffreddamento immediato, la lubrificazione e la pulizia delle testine ed è un adeguato mezzo per prevenirne la corrosione.

- ▶ Al termine della pulizia, riposizionare la testina (Fig. 7/8). Accendere brevemente la macchinetta (circa 10 sec.) per assicurare una distribuzione uniforme del velo d'olio.

de  
en  
fr  
ites  
pt  
nl  
dasv  
nofi  
tr  
pl  
cs  
skhr  
hu  
sl  
ro

bg

ru  
uket  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Per una buona e durevole prestazione di taglio è importante oliare spesso la testina.
  - ▶ Se in seguito ad un utilizzo prolungato la prestazione di taglio diminuisce pur avendo pulito ed oliato regolarmente, si consiglia di cambiare la testina.
- 
- ▶ Pulire regolarmente il filtro dell'acqua per assicurare l'immissione di aria.
    1. Con un cacciavite procedere a svitare il coperchio del filtro ed estrarlo dall'alloggiamento (Fig. 11@)
    2. Pulire il filtro dell'aria con lo spazzolino.
    3. Spingere il coperchio del filtro nell'alloggiamento finché scatta udibilmente (Fig. 11@).
  - ▶ Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido, eventualmente un po' inumidito.

## Risoluzione dei problemi

### La testina taglia male o strappa i peli.

Causa: la testina è sporca o usurata.

- ▶ Pulire ed oliare la testina (Fig. 9/10); se ciò non eliminasse il problema, sostituire la testina (Fig. 6/7/8).

### Lesione cutanea

Causa: pressione troppo elevata sulla pelle.

- ▶ Ridurre la pressione mentre si effettuano tagli radenti.

Causa: testina danneggiata.

- ▶ Controllare se durante l'uso sono state danneggiate delle punte dei denti e, all'occorrenza, sostituire la testina.

### L'apparecchio non funziona.

Causa: alimentazione elettrica difettosa.

- ▶ Accertare il contatto perfetto tra la spina elettrica e la presa. Verificare il cavo elettrico per escludere eventuali danneggiamenti.

Se il problema non si risolve seguendo queste istruzioni, rivolgetevi al nostro centro di assistenza. Non cercare mai di riparare l'apparecchio per conto proprio!

## Smaltimento



### Cautela! Danni ambientali in caso di smaltimento errato.

- ▶ Uno smaltimento conforme alle prescrizioni di legge garantisce la tutela dell'ambiente ed impedisce possibili effetti dannosi sull'uomo e sull'ambiente medesimo.

In caso di smaltimento dell'apparecchio, osservare le rispettive norme di legge.

**Informazioni sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici nella Comunità Europea:**



All'interno della Comunità Europea, lo smaltimento di apparecchi elettrici è prescritto da regolamenti nazionali che si basano sulla direttiva UE 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Questa vieta di smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti comunali o domestici.

L'apparecchio viene smaltito gratuitamente presso i punti di raccolta previsti dal comune nonché nei centri di riciclaggio.

L'imbalo del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltrirli nel rispetto dell'ambiente e riciclarli.

Traducción del manual de uso original – Máquina de corte de pelo modelo 1245/1247

## Indicaciones generales de seguridad

**⚠ Lea y respete todas las advertencias de seguridad y consérvelas en un lugar seguro.**

### Uso adecuado

- Utilice las máquinas de corte de pelo exclusivamente para cortar cabello en humanos (cabeza, barba, cejas).
- Utilice las máquinas de corte de pelo para animales exclusivamente para cortar el pelaje de animales.
- Este aparato ha sido diseñado para un uso comercial.

### Obligaciones del usuario

- Antes de poner en marcha por primera vez el aparato, lea detenidamente el manual de uso y familiarícese con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por parte de niños a partir de 14 años de edad y personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales disminuidas o que no posean los conocimientos o experiencia necesarios para tal uso siempre que dichas personas sean supervisadas o hayan sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y de los posibles riesgos asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato solo pueden ser realizados por niños bajo supervisión.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de animales y protegido de los agentes atmosféricos.

### Riesgos



#### Peligro: Electrocución por daños en el aparato/cable de red.

- ▶ No utilice el aparato en caso de que no funcione debidamente, esté dañado o se haya caído al agua. Para evitar riesgos, encargue siempre las reparaciones a un servicio técnico autorizado que utilice recambios originales.
- ▶ No utilice nunca el aparato con un cable de red dañado. Si el cable de red se ha dañado deberá ser sustituido a fin de evitar cualquier riesgo. La sustitución debe correr a cargo de un servicio técnico autorizado o de otro personal igualmente cualificado.
- ▶ Los aparatos eléctricos sólo pueden ser reparados por personal técnico con formación electrotécnica.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es

pt  
nl  
da  
sv

no  
fi  
tr  
pl  
cs

sk  
hr  
hu  
sl  
ro

bg  
ru  
uk

et  
lv  
lt  
el  
ar



## Peligro: Electrocución por penetración de líquido.

- ▶ No utilice el aparato cerca de la bañera, la ducha o recipientes que contengan agua. No lo utilice tampoco en lugares con mucha humedad. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica cuando termine de usarlo, puesto que la proximidad de agua supone un peligro aunque el aparato esté apagado.
- ▶ Coloque y guarde siempre los aparatos eléctricos de modo que no puedan caer al agua (p. ej., al lavabo). Evite que el aparato entre en contacto con agua u otros líquidos.
- ▶ No debe tocarse bajo ningún concepto un aparato eléctrico que se haya caído al agua, ni debe introducirse la mano en el agua. Desconecte inmediatamente el enchufe de red.
- ▶ Antes de volver a poner en marcha el aparato haga que lo revise un servicio técnico autorizado.
- ▶ Utilice y guarde el aparato sólo en lugares secos.
- ▶ Como medida adicional de seguridad, se recomienda incluir en el circuito un interruptor diferencial tipo RCD con una corriente de disparo de no más de 30 mA. Consulte a su instalador electricista.



## Peligro de explosión

- ▶ No utilice nunca el aparato en entornos en los que exista una alta concentración de aerosoles (sprays) o en los que se haya liberado oxígeno.



## Advertencia: Lesiones por cabezales de corte sobrecalentados.

- ▶ Tras el uso prolongado del aparato el cabezal de corte se puede calentar. Interrumpa el uso cada cierto tiempo para dejar que el cabezal de corte se enfrie.



## Advertencia: Lesiones por manejo indebido.

- ▶ No utilice nunca el aparato con el cabezal de corte averiado.
- ▶ Apague siempre el aparato antes de dejarlo en algún lado, puesto que con las vibraciones podría caerse.



## Atención: Daños por manejo indebido.

- ▶ Para la alimentación del aparato utilice sólo la tensión especificada en el mismo.
- ▶ Deben utilizarse únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- ▶ No introduzca ni deje caer objetos en las aberturas del aparato.

- No sujetel el aparato por el cable de red. Para desconectarlo de la red eléctrica tire siempre de la clavija y no del cable o del aparato.
- Mantenga el aparato y el cable de red alejados de superficies calientes.
- No guarde el aparato con el cable de red retorcido o doblado.

#### Indicaciones generales de uso

##### Observaciones sobre el manual de uso

- Antes de poner en marcha por primera vez el aparato debe leer y comprender por completo las instrucciones contenidas en el manual de uso.
- El manual de uso es un componente más del aparato y debe guardarlo de forma segura y accesible.
- Este manual está disponible como archivo Pdf previa solicitud a nuestro Departamento de atención al cliente. La Declaración de Conformidad CE está disponible en otros idiomas oficiales de la UE previa solicitud a nuestro Departamento de atención al cliente.
- Si entrega el aparato a otra persona, entréguele también el manual de uso.

#### Significado de los símbolos y advertencias



##### PELIGRO

Peligro de electrocución; puede provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.



##### PELIGRO

Peligro de explosión; puede provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.



##### ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales o riesgos para la salud.



##### ATENCIÓN

Riesgo de daños materiales.

Información y consejos de utilidad.

- Se le pide que haga algo.
- 1. Se le pide que haga algo en el orden indicado.
- 2.
- 3.

#### Descripción del producto

##### Componentes (fig. 1)

- A Cabezal de corte
- B Botón de bloqueo del cabezal de corte
- C Interruptor de conexión/desconexión
- D Filtro de aire
- E Colgador
- F Cable de red
- G Aceite para el cabezal de corte
- H Cepillo de limpieza

#### Datos técnicos

|  |   |
|--|---|
| Accionamiento:                         | motor DC  |
| Dimensiones<br>(largo x ancho x alto): | 185 x 46 x 48 mm  |
| Peso:                                  | aprox. 430 g (sin cable)  |
| Nivel de presión acústica:             | < 70 dB(A) @ 25 cm  |
| Vibración:                             | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Consumo de potencia:                   | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br><b>en función de la versión del país, véase la placa de características del aparato</b> |
| Tensión de servicio:                   | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz<br><b>en función de la versión del país, véase la placa de características del aparato</b>                       |

El aparato está dotado de aislamiento de protección y sistema de eliminación de parásitos. Cumple con las disposiciones de la directiva de la UE 2014/30/CE sobre compatibilidad electromagnética y de la directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas.

#### Accesorios

##### Cabezales de corte

Ver página 144.

##### Peines regulables

Ver página 145.

## Modo de empleo

### Preparación



Conserve el material de embalaje por si desea guardar o transportar el aparato de forma segura más adelante.

- ▶ Compruebe que el suministro está completo.
- ▶ Compruebe todos los elementos para detectar posibles daños por el transporte.

### Seguridad



#### Atención: Daños por tensión errónea.

- ▶ Para la alimentación del aparato utilice sólo la tensión especificada en el mismo.

### Funcionamiento con alimentación de red

1. Conecte el enchufe de red a la toma de corriente (fig. 2).
2. Encienda y apague el aparato después del uso con el interruptor de conexión/desconexión (fig. 3).



Los aparatos tienen dos velocidades que se pueden seleccionar mediante el interruptor de conexión/desconexión.

Posición I = velocidad lenta

Posición II = velocidad rápida

## Manejo

### Corte con peine

El aparato se puede utilizar también con peines. Los peines permiten ampliar el margen de longitud de corte.

### Colocación y extracción del peine

1. Coloque el peine en el borde inferior del cabezal de corte (fig. 4④) y deslícelo sobre el canto del peine de corte hasta que quede enclavado (fig. 4⑤).
2. Deslice el peine en dirección al canto de corte del peine de corte (fig. 5) y retirelo del cabezal de corte.

### Cambio del cabezal de corte

1. Apague el aparato con el interruptor de conexión/desconexión (fig. 3).
2. Pulse el botón de bloqueo (B) (fig. 6②) en dirección al cabezal de corte y despliegue el cabezal separándolo de la carcasa (fig. 6③).
3. Retire el cabezal de corte del soporte (fig. 6④).
4. Coloque el nuevo cabezal de corte en el soporte (fig. 8④).



Asegúrese de que el soporte está desplegado. Si no lo está, puede desplegarlo con un destornillador plano (fig. 7).

5. Encienda el aparato (fig. 3) y a continuación presione el cabezal de corte contra el aparato hasta que encaje de forma audible y se mueva la cuchilla (fig. 8⑤).

## Mantenimiento



### Advertencia: Lesiones y daños materiales por manejo indebido.

- ▶ Antes de iniciar cualquier operación de limpieza y mantenimiento apague el aparato. Desconecte el aparato de la red.

### Limpieza y conservación



### Peligro: Electrocución por penetración de líquido.

- ▶ No sumerja el aparato en agua.
- ▶ Debe evitar en todo momento que penetren líquidos en el interior del aparato.
- ▶ Seque completamente el aparato antes de volver a enchufarlo a la corriente eléctrica.



### Atención: Daños por productos químicos agresivos.

Los productos químicos agresivos pueden dañar el aparato y los accesorios.

- ▶ No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos.
- ▶ Utilice únicamente el producto de limpieza y el aceite para cabezales de corte recomendados por el fabricante.



Puede solicitar los accesorios y los recambios a su proveedor habitual o a nuestro Departamento de atención al cliente.

- ▶ Despues de cada uso, desmonte el peine (fig. 5) y abra el cabezal de corte separándolo de la carcasa (fig. 6). Elimine los restos de pelo de la abertura de la carcasa y del cabezal de corte con el cepillo (fig. 9).



### Atención: Daños por manejo indebido.

- ▶ El cabezal de corte no se puede atornillar.
- ▶ No extraiga por completo la cuchilla.

- ▶ Deslice la cuchilla lateralmente (fig. 9④) y elimine con el cepillo de limpieza los restos de pelo de la cuchilla y del peine de corte. Una vez finalizada la limpieza, coloque la cuchilla de nuevo en su posición (fig. 9⑤). Coloque la cuchilla centrada con respecto al peine de corte.
- ▶ Después de limpiar el cabezal de corte se recomienda aplicar el spray de limpieza para mantener los cabezales de corte higienizados y más protegidos contra virus y bacterias.
- ▶ Lubrique el cabezal de corte con el aceite para cabezales de corte (fig. 10).
- ▶ Recomendamos limpiar y conservar el cabezal de corte durante y después de su uso con el spray Blade Ice. El spray Blade Ice refrigerará al instante y lubrica y limpia el cabezal de corte, además de protegerlo contra la corrosión.
- ▶ Despues de la limpieza vuelva a colocar el cabezal de corte (figs. 7/8). Encienda la máquina durante unos 10 segundos para que la película de aceite se distribuya uniformemente.

- i** ► Recomendamos lubricar el cabezal de corte con regularidad para garantizar una óptima calidad de corte de forma duradera.
- En el caso de que, a pesar de limpiar y lubricar el cabezal regularmente, su capacidad de corte disminuya después de un uso prolongado, éste deberá cambiarse.
- Limpie el filtro de aire con regularidad para garantizar el suministro de aire:
  1. Suelte la tapa de filtro con un destornillador y retírela de la carcasa (fig. 11④).
  2. Limpie el filtro de aire con el cepillo de limpieza.
  3. Vuelva a colocar la tapa del filtro en la carcasa y encájela (fig. 11⑤).
- Limpie el aparato únicamente con un paño suave y, en caso necesario, ligeramente humedecido.

## Resolución de problemas

### El cabezal corta mal o da tirones.

Causa: el cabezal está sucio o desgastado.

- Limpie y lubrique el cabezal (fig. 9/10). Si esto no soluciona el problema, sustituya el cabezal (fig. 6/7/8).

### Lesiones cutáneas

Causa: se ha ejercido demasiada presión sobre la piel.

- Reduzca la presión en el apurado.

Causa: cabezal de corte dañado.

- Verifique si se han dañado algunos dientes durante el uso y, en su caso, sustituya el cabezal.

### El aparato no se pone en marcha.

Causa: suministro eléctrico defectuoso.

- Asegúrese de que el enchufe de red del aparato hace buen contacto en la toma de corriente. Compruebe que el cable eléctrico no esté dañado.

Si no ha podido solucionar el problema con estas indicaciones diríjase a nuestro Departamento de atención al cliente. No intente nunca reparar el aparato por su cuenta.

## Eliminación de residuos



**¡Atención! Daños medioambientales en caso de eliminación indebida.**

- Con una eliminación de residuos adecuada se protege el medio ambiente y se evitan posibles efectos perjudiciales para la salud y el entorno.

Deseche el aparato de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

### Información sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Europea:



Dentro de la Comunidad Europea la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos se encuentra regulada por las disposiciones legales de cada país, basadas todas ellas en la directiva de la UE 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El aparato no se puede, por tanto, desechar junto con la basura doméstica.

El aparato se puede depositar sin coste alguno en un punto de recogida o de reciclaje municipal.

El envase del producto está fabricado con materiales reciclables. Elimínelo de forma respetuosa con el medio ambiente en un punto de reciclaje.

Tradução do manual de instruções original – Máquina para corte de cabelo e tipo 1245/1247

## Indicações de segurança gerais

 **Leia e respeite todas as indicações de segurança e guarde-as!**

### Utilização correta

- Utilize as máquinas para corte de cabelo exclusivamente para cortar cabelo humano, barba e sobrancelhas.
- Utilize as máquinas de tosquiá exclusivamente para cortar pelos de animais.
- Este aparelho é construído para uso em áreas comerciais.

### Requisitos ao usuário

- Leia o manual de instrução todo antes da primeira colocação em serviço e familiarize-se com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 14 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimentos suficientes logo que estejam a ser supervisionadas ou tenham sido instruídas corretamente relativamente à utilização segura do aparelho e que tenham entendido os possíveis riscos provenientes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo usuário não podem ser efetuadas por crianças, a não ser que sejam supervisionadas.
- Colocar o aparelho afastado de animais e guardá-lo protegido contra influências atmosféricas.

### Riscos



**Perigo! Choque elétrico devido a danos no aparelho/cabo elétrico.**

- ▶ Não utilizar o aparelho quando não funciona devidamente, está danificado ou tenha caído dentro de água. Para evitar riscos, os consertos devem ser feitos exclusivamente por um centro de serviço autorizado e sob utilização de peças de substituição originais.
- ▶ Nunca utilizar o aparelho com um cabo elétrico danificado. Um cabo elétrico danificado pode ser substituído apenas pelo centro de serviço autorizado ou uma pessoa qualificada para evitar riscos.

- Os aparelhos elétricos só podem ser consertados por técnicos com formação eletrotécnica.



### **Perigo! Choque elétrico devido a infiltrações de líquido.**

- Não manter este aparelho perto de banheiras, chuveiros ou outros recipientes que possa conter água. Também não utilizar em locais com elevada humidade no ar. A seguir a cada utilização retirar sempre o plugue da tomada, porque a proximidade de água significa perigo mesmo com o aparelho desligado.
- Colocar ou arrumar sempre os aparelhos elétricos de modo a que não possam cair dentro da água (por ex. lavatório). Manter o aparelho afastado da água e outros líquidos.
- Nunca tocar um aparelho elétrico que tenha caído dentro de água ou colocar a mão na mesma. Retire de imediato o plugue da tomada.
- Antes de voltar a utilizar o aparelho, este deve ser levado e verificado por um centro de técnico.
- Utilizar e guardar o aparelho apenas em lugares secos.
- Como medida de segurança adicional aconselhamos a montagem de um dispositivo de proteção de correntes residuais (RCD) com um valor de corrente de atuação não superior a 30 mA no circuito elétrico. Consulte o seu eletricista.



### **Perigo de explosão!**

- Nunca utilize o aparelho em locais em que tenham sido utilizados produtos aerossóis (sprays) ou onde tenha sido liberado oxigénio.



### **Aviso! Ferimentos devido a conjuntos de lâminas sobreaquecidos.**

- Devido a uma utilização prolongada do aparelho o conjunto de lâminas pode aquecer. Interrompa a utilização regularmente para deixar arrefecer o conjunto de lâminas.



### **Aviso! Ferimentos devido a um manuseio incorreto.**

- Nunca utilize o aparelho se o conjunto de lâminas apresentar danos.
- Desligar sempre o aparelho antes de o colocar em qualquer lugar, porque o aparelho pode cair devido às suas vibrações.



### **Atenção! Danos causados por um manuseio incorreto.**

- Utilizar o aparelho exclusivamente com a tensão indicada na placa de características.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Utilizar exclusivamente acessórios recomendados pelo fabricante.
- ▶ Nunca inserir ou deixar cair objetos nas aberturas do aparelho.
- ▶ Não transportar o aparelho pelo cabo de rede e para retirá-lo da rede elétrica puxar sempre pelo plugue e não pelo cabo ou aparelho.
- ▶ Manter o cabo elétrico e o aparelho à distância de superfícies quentes.
- ▶ Não guardar o aparelho com o cabo elétrico torcido ou dobrado.

## Instruções gerais para o usuário

### Informações sobre a utilização deste manual

- ▶ Antes de colocar o aparelho pela primeira vez em funcionamento, deve ler e compreender completamente o manual de instrução.
- ▶ Considere o manual de instrução parte integrante do produto e guarde-o num local de fácil acesso.
- ▶ Pode solicitar-ló através dos nossos serviços de assistência técnica em arquivo PDF. A declaração de conformidade CE pode ser solicitada em outras línguas oficiais da UE, através dos nossos serviços de assistência técnica.
- ▶ Entregue este manual de instrução junto com o aparelho quando entregá-lo a terceiros.

### Explicação dos símbolos e das indicações



#### PERIGO

Perigo devido a choque elétrico que pode causar ferimento grave ou morte.



#### PERIGO

Perigo de explosão que pode causar ferimento grave ou morte.



#### AVISO

Aviso de um possível ferimento ou risco para a saúde.



#### CUIDADO

Indicação de perigo de danos materiais.



Indicação com informações úteis e sugestões.

- ▶ É solicitada uma ação.

1. Efetue essas ações na sequência descrita.
- 2.
- 3.

## Descrição do produto

### Descrição das peças (Fig. 1)

- A Conjunto de lâminas
- B Botão de desbloqueio para conjunto de lâminas
- C Interruptor ligar/desligar
- D Filtro do ar
- E Anel de suspensão
- F cabo de rede
- G Óleo para o conjunto de lâminas
- H Escova de limpeza

## Dados técnicos

|   |   |
|---|---|
| Motor:                                  | motor DC  |
| Dimensões (CxLxA):                      | 185 x 46 x 48 mm  |
| Peso:                                   | aprox. 430 g (sem cabo)   |
| Nível de pressão acústica das emissões: | < 70 dB(A) @ 25 cm  |
| Vibração:                               | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Capacidade:                             | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br>de acordo com a versão do país, veja placa de características no aparelho |
| Tensão operacional:                     | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz<br>de acordo com a versão do país, veja placa de características no aparelho                       |

O aparelho está isolado e protegido contra interferências. O aparelho está conforme a diretiva da UE relativa à compatibilidade eletromagnética 2014/30/CE e a diretiva de máquinas 2006/42/CE.

## Acessórios

### Conjuntos de lâminas

veja página 144.

### Pentes de encaixe

veja página 145.

## Funcionamento

### Preparação

-  Guarde o material da embalagem para um armazenamento ou transporte posterior seguro.
- Controle a integridade do volume de fornecimento.
- Verifique todas as peças quanto a possíveis danos de transporte.

### Segurança

-  **Atenção! Danos causados por alimentação de tensão errada.**
- Utilize o aparelho exclusivamente com a tensão indicada na placa de características.

### Funcionamento a rede

1. Encaixe o plugue na tomada de rede (Fig. 2).
2. Ligue o aparelho no botão ligar/desligar e depois desligue-o (Fig. 3).

-  Os aparelhos possuem dois níveis de velocidade. Podem ser selecionados através do botão ligar/desligar.
- Nível I = velocidade lenta
- Nível II = velocidade elevada

## Operação

### Cortar com pentes encaixáveis

O aparelho também pode ser operado com os pentes encaixáveis. Com os pentes encaixáveis pode alargar a área do comprimento de corte.

### Aplicar / retirar pente de encaixe

1. Aplique o pente encaixável no canto inferior do conjunto de lâminas (Fig. 4②) e faça o deslizar sobre o canto de corte do pente de corte, até que o pente encaixável encaixe (Fig. 4③).
2. Puxe o pente encaixável em direção ao canto de corte do pente de corte (Fig. 5) e retire o pente encaixável do conjunto de lâminas.

### Substituir o conjunto de lâminas

1. Desligue o aparelho com o interruptor ligar/desligar (Fig. 3).
2. Pressione o botão de desbloqueio (B) (Fig. 6②) em direção ao conjunto de lâminas e dobre o conjunto de lâminas em sentido oposto da caixa (Fig. 6③).
3. Retire o conjunto de lâminas do suporte (Fig. 6④).
4. Coloque o conjunto de lâminas novo no suporte (Fig. 8②).

-  Preste atenção, que o suporte esteja aberto. Se não for o caso, pode abrir o suporte com uma chave de parafusos plana (Fig. 7).

5. Ligue o aparelho (Fig. 3), de seguida, pressione o conjunto de lâminas contra o aparelho manual até que encaixe auditivamente e a lâmina se move (Fig. 8⑤).

## Conservação

### Aviso! Ferimentos e danos materiais devido a um manuseio incorreto.

- Desligue o aparelho antes de iniciar todos os trabalhos de limpeza e manutenção. Retire o aparelho da alimentação de corrente.

### Limpeza e manutenção

### Perigo! Choque elétrico devido a infiltrações de líquido.

- Não mergulhar o aparelho na água!
- Não deixe entrar líquidos para o interior do aparelho.
- Ligue o aparelho à alimentação de corrente apenas quando estiver completamente seco.

### Atenção! Danos causados por químicos agressivos.

- Químicos agressivos podem danificar o aparelho e os acessórios.
- Não utilize dissolventes ou produtos de limpeza agressivos.
  - Utilize exclusivamente óleos do conjunto de lâminas e produtos de limpeza recomendados pelo fabricante.

 Pode adquirir os acessórios e peças sobressalentes junto do seu comerciante ou o nosso centro de assistência.

- Após cada utilização, retire o pente encaixável (Fig. 5) e retire o conjunto de lâminas da caixa (Fig. 6). Com a escova de limpeza limpar os restos dos cabos da abertura do alojamento e do conjunto de lâminas (Fig. 9).

### Atenção! Danos causados por um manuseio incorreto.

- O conjunto de lâminas não deve ser parafusado!
- A lâmina de corte não deve ser extraída por completo!

- Desloque a lâmina de corte lateralmente (Fig. 9②) e limpe com a escova de limpeza os cabos cortados tanto na lâmina de corte como no pente de corte. Desloque, após a limpeza, a lâmina de corte novamente para a posição inicial (Fig. 9③). A lâmina de corte deve ser alinhada de forma central ao pente de corte.
- Depois da limpeza do conjunto de lâminas recomenda-se o uso de spray higiênico. Mantém todos os conjuntos de lâminas higienicamente limpos e age contra bactérias e vírus.
- Lubrificar o conjunto de lâminas com o óleo do mesmo (Fig. 10).
- Recomendamos a limpeza e conservação do conjunto de lâminas com Blade Ice Spray durante e depois do uso. O Blade Ice Spray trata de uma refrigeração, lubrificação e limpeza imediata dos conjuntos de lâminas oferecendo simultaneamente uma proteção anticorrosiva.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
ptnl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- Depois da limpeza aplique novamente o conjunto de lâminas (Fig. 7/8). Ligue por breves instantes a máquina (aprox.10 seg.), para assegurar uma distribuição uniforme da película de óleo.
- i** ► Para uma boa potência de corte e de longa duração é importante lubrificar o conjunto de lâminas com frequência.
  - Caso a potência de corte diminui, após muito tempo de uso e apesar da limpeza e lubrificação regular, o conjunto de lâminas deve ser substituído.
- Limpe os filtros de ar regularmente para que a alimentação do ar seja garantida:
  1. Desbloquear a tampa do filtro com uma chave de fenda e retirar da caixa (fig. 11@)
  2. Limpar o filtro de ar com uma escova de limpeza.
  3. Insira a tampa do filtro na caixa até que encaixe (fig. 11@).
- Limpe o aparelho com um pano macio e eventualmente um pouco úmido.

## Resolução de problemas

### Conjunto de lâminas corta mal ou trepida.

Causa: Conjunto de lâminas está sujo ou com desgaste.

- Limpe e lubrifique o conjunto de lâminas (Fig. 9/10), caso o problema continue, substitua o conjunto de lâminas (Fig. 6/7/8).

### Ferimentos na pele

Causa: Muita pressão sobre a pele.

- Reduza a pressão quando estiver a cortar próximo da pele.

Causa: Conjunto de lâminas danificado.

- Certifique-se, se foram danificados alguns bicos dos dentes e, se necessário, substitua o conjunto de lâminas.

### Aparelho não funciona.

Causa: Alimentação de corrente com defeito.

- Verifique se o contato entre o plugue e a tomada está correto. Verifique se existe algum dano no cabo elétrico.

Caso não possa solucionar o problema com estas indicações, consulte o nosso centro de assistência. Nunca tente reparar o aparelho autonomamente!

## Eliminação



### Atenção! Danos ambientais em caso de uma eliminação incorreta.

- A eliminação correta ajuda o meio ambiente e evita possíveis efeitos prejudiciais para o ser humano e para o meio ambiente.

Observar as respectivas normas legais em caso de eliminação do aparelho.

### Informação para a eliminação de aparelhos elétricos e eletrônicos na Comunidade Europeia:



Dentro da Comunidade Europeia são indicadas as regras nacionais relativas à eliminação de aparelhos elétricos, que se baseiam na diretiva UE 2012/19/CE sobre aparelhos fim de vida eletrônicos (WEEE). O aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

O aparelho pode ser entregue gratuitamente em centros de recolhimento ou ecocentros.

A embalagem do produto é composta por materiais recicláveis. Elimine-os ecologicamente e entregue-os para reciclagem.

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing – Tondeuse type 1245/1247

## Algemene veiligheidsaanwijzingen

**⚠️ Lees deze veiligheidsaanwijzingen door, volg ze op en bewaar ze!**

### Beoogd gebruik

- Gebruik tondeuses uitsluitend voor het knippen van hoofd- en baardhaar en wenkbrauwen bij mensen.
- Gebruik dierentondeuses uitsluitend om dierenhaar te knippen en dieren te scheren.
- Dit apparaat is geconstrueerd voor gebruik in commerciële omgevingen.

### Eisen voor de gebruiker

- Lees de gebruiksaanwijzing volledig door alvorens het apparaat de eerste keer te gebruiken en maak u met het apparaat vertrouwd.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of met onvoldoende ervaring en/of kennis, mits er toezicht op hen wordt uitgeoefend of zij geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en begrepen hebben welke gevaren gepaard gaan met het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en door gebruikers uit te voeren onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Bewaar het apparaat op een plek buiten het bereik van dieren, waar het beschermd is tegen weersinvloeden.

### Gevaren

**⚠️ Gevaar! Elektrische schokken door schade aan het apparaat / netsnoer.**

- Gebruik het apparaat niet wanneer het niet correct functioneert, wanneer het beschadigd is of wanneer het in het water is gevallen. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een geautoriseerd servicecenter. Om gevaren te voorkomen moet daarbij gebruik worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
- Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd snoer. Een beschadigd snoer mag alleen door een geautoriseerd servicecenter of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon door een origineel snoer worden vervangen om gevaar te voorkomen.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Elektrische apparaten mogen alleen door elektrotechnisch geschoold professionals gerepareerd worden.



## Gevaar! Elektrische schok door binnendringend vocht.

- ▶ Gebruik dit apparaat niet in de buurt van ligbaden, douchebakken of andere reservoirs die met water gevuld zijn. Gebruik het evenmin op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid. Trek telkens na het gebruik de stekker uit het stopcontact, aangezien water in de nabijheid van het apparaat ook gevaar oplevert als het apparaat is uitgeschakeld.
- ▶ Elektrische apparatuur moet steeds zo worden weggelegd resp. bewaard dat deze niet in het water (bijv. wasbak) kan vallen. Houd het apparaat uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- ▶ Raak een elektrisch apparaat dat in het water is gevallen in geen geval aan en raak het water niet aan. Trek meteen de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Laat het apparaat voorafgaand aan een hernieuwde ingebruikname door een servicecenter controleren.
- ▶ Het apparaat mag alleen in een droge ruimte worden gebruikt en bewaard.
- ▶ Als extra veiligheidsmaatregel wordt de inbouw van een gekeurde foutstroombeveiligingsinrichting (RCD) met een ingestelde bekrachtigingsstroom van niet meer dan 30 mA in de stroomkring aanbevolen. Vraag uw elektro-installateur om raad.



## Explosiegevaar!

- ▶ Gebruik het apparaat nooit in omgevingen waarin zich een zeer hoge concentratie aerosolproducten (sprays) bevindt of waarin zuurstof vrijkomt.



## Waarschuwing! Letsel door oververhitte snijkoppen.

- ▶ Door langdurig aaneengesloten gebruik van het apparaat kan de snijkop heet worden. Onderbreek het gebruik regelmatig om de snijkop te laten afkoelen.



## Waarschuwing! Letsel door ondeskundige omgang.

- ▶ Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde snijkop.
- ▶ Schakel het apparaat altijd uit voordat u het neerlegt, aangezien het apparaat door de trillingen kan vallen.



## Voorzichtig! Schade door ondeskundige omgang.

- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend met de op het typeplaatje aangegeven spanning.

- Gebruik alleen de door de fabrikant geadviseerde accessoires.
- Steek nooit voorwerpen in de openingen van het apparaat en laat deze er evenmin invallen.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek om het van het stroomnet te scheiden altijd aan de stekker en niet aan de kabel of aan het apparaat.
- Het netsnoer en het apparaat moeten uit de buurt van hete oppervlakken worden gehouden.
- Het apparaat mag niet met een verdraaid of geknikt snoer worden bewaard.

## Algemene gebruikersinstructies

### Informatie over het gebruik van de gebruiksaanwijzing

- U moet de gebruiksaanwijzing volledig gelezen en begrepen hebben alvorens het apparaat de eerste keer te gebruiken.
- Beschouw de gebruiksaanwijzing als deel van het product en bewaar haar zodanig dat u ze snel kunt raadplegen.
- Deze gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand bij onze servicecenters worden opgevraagd. De EU-conformiteitsverklaring kan ook in andere officiële EU-talen bij onze servicecenters worden aangevraagd.
- Geef de gebruiksaanwijzing mee als u het apparaat aan derden doorgeeft.

### Verklaring van symbolen en aanwijzingen



#### GEVAAR

Gevaar door elektrische schokken met mogelijk zwaar lichamelijk of dodelijk letsel als gevolg.



#### GEVAAR

Explosiegevaar met mogelijk zwaar lichamelijk of dodelijk letsel als gevolg.



#### WAARSCHUWING

Waarschuwing voor mogelijk lichamelijk letsel of een gezondheidsrisico.



#### VOORZICHTIG

Let op het gevaar van materiële schade.



Aanwijzing met nuttige informatie en tips.

- U wordt gevraagd een handeling te verrichten.
- 1. Voer de desbetreffende handelingen in de beschreven volgorde uit.
- 2.
- 3.

## Productbeschrijving

### Benaming van de onderdelen (afb. 1)

- A** Snijkop
- B** Ontgrendelknop voor snijkop
- C** Aan-/uitschakelaar
- D** Luchtfilter
- E** Ophangring
- F** Snoer
- G** Olie voor de snijkop
- H** Reinigingsborstel

### Technische gegevens

|                     |   |
|---------------------|---|
| Motor:              | DC-motor  |
| Afmetingen (lxbxh): | 185 x 46 x 48 mm  |
| Gewicht:            | ca. 430 g (zonder snoer)  |
| Geluidsdruk:        | < 70 dB(A) op 25 cm   |
| Trillingen:         | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Opgenomen vermogen: | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br><b>afhankelijk van landspecifieke uitvoering, zie typeplaatje op het apparaat</b> |
| Netspanning:        | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz<br><b>afhankelijk van landspecifieke uitvoering, zie typeplaatje op het apparaat</b>                       |

Dit apparaat is dubbel geïsoleerd en ontstoord. Het apparaat voldoet aan de EU-Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EG en aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

## Accessoires

### Snijkoppen

Zie pagina 144.

### Opzetkammen

Zie pagina 145.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Gebruik

### Voorbereiding



Bewaar het verpakkingsmateriaal om het apparaat later veilig te kunnen opbergen en vervoeren.

- ▶ Controleer of de levering compleet is.
- ▶ Controleer alle onderdelen op eventuele transportschade.

### Veiligheid



#### Voorzichtig! Schade door onjuiste voedingsspanning.

- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend met de op het typeplaatje aangegeven spanning.

### Gebruik op netvoeding

1. Steek de netstekker in het stopcontact (afb. 2).
2. Gebruik de aan-/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen en na het gebruik weer uit te schakelen (afb. 3).



Het apparaat heeft twee snelheidsstanden. Deze zijn met de aan-/uitschakelaar te selecteren.  
Stand I = langzaam  
Stand II = snel

### Bediening

#### Knippen met opzetkammen

Het apparaat kan ook met opzetkammen worden gebruikt. U kunt het scheerlengtebereik met opzetkammen vergroten.

#### Opzetkam monteren / demonteren

1. Plaats de opzetkam tegen de onderkant van de snijkop (afb. 4④) en schuif hem over de snijkant van de scheerkam tot de opzetkam vastklikt (afb. 4⑤).
2. Schuif de opzetkam in de richting van de snijkant van de scheerkam (afb. 5) en neem de opzetkam van de snijkop af.

#### De snijkop vervangen

1. Schakel het apparaat uit met de aan-/uitschakelaar (afb. 3).
2. Druk de ontgrendelingsknop (B) (afb. 6②) in de richting van de snijkop en klap de snijkop weg van de behuizing (afb. 6③).
3. Neem de snijkop van de houder af (afb. 6④).
4. Plaats de nieuwe snijkop op de houder (afb. 8④).



Let erop dat de houder opengeklapt is. Als dit niet het geval is, kunt u de houder met een platte schroevendraaier openklappen (afb. 7).

5. Schakel het apparaat in (afb. 3④) en druk de snijkop tegen het handapparaat totdat u hoort dat deze vastklikt en het mes beweegt (afb. 8④).

## Onderhoud



#### Waarschuwing! Letsel en materiële schade door ondeskundige omgang.

- ▶ Schakel het apparaat voor elke schoonmaak- en onderhoudsbeurt uit. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

### Reiniging en onderhoud



#### Gevaar! Elektrische schok door binnendringend vocht.

- ▶ Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld!
- ▶ Laat geen vloeistof in het apparaat binnendringen.
- ▶ Sluit het apparaat pas weer op de stroomtoevoer aan als het helemaal droog is.



#### Voorzichtig! Schade door agressieve chemicaliën.

Agressieve chemicaliën kunnen schade toebrengen aan het apparaat en de accessoires.

- ▶ Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen.
- ▶ Gebruik alleen het reinigingsmiddel en de snijkopolie zoals door de fabrikant geadviseerd wordt.



Toebehoren en onderdelen kunt u via uw dealer of bij ons servicecenter bestellen.

- ▶ Verwijder telkens na gebruik de opzetkam (afb. 5) en klap de snijkop weg van de behuizing (afb. 6). Verwijder de haарresten met de reinigingsborstel uit de opening van de behuizing en van de snijkop (afb. 9).



#### Voorzichtig! Schade door ondeskundige omgang.

- ▶ Schroef de snijkop niet open!
- ▶ Schuif het scheermes niet helemaal uit de houder!
- ▶ Schuif het scheermes opzij (afb. 9④) en verwijder met de reinigingsborstel de haарresten van het scheermes en de scheerkam. Schuif het scheermes na het reinigen weer terug in de uitgangspositie (afb. 9④). Lijn het scheermes uit ten opzichte van het midden van de scheerkam.
- ▶ Wij adviseren om na het reinigen van de snijkop de hygiënespray te gebruiken. Hij houdt alle snijkoppen hygiënisch schoon en gaat bacteriën en virussen tegen.
- ▶ Smeer de snijkop met de snijkopolie (afb. 10).
- ▶ Wij adviseren u om de snijkop tijdens en na gebruik met Blade Ice-spray te reinigen en te onderhouden. De Blade Ice-spray zorgt voor onmiddellijke koeling, smering en reiniging van de snijkop en biedt bescherming tegen corrosie.
- ▶ Breng de snijkop na het reinigen weer aan (afb. 7/8). Zet het apparaat kort aan (ca. 10 sec.) zodat de olie-laag zich gelijkmataig verdeelt.

- i** ► Voor een optimale knipprestatie over langere tijd is het van belang om de snijkop veelvuldig te smeren.
- Wanneer na langere gebruiksduur ondanks regelmatige reiniging en smering de knipprestatie afneemt, moet de snijkop worden vervangen.
- Reinig het luchtfilter regelmatig om een goede luchttoevoer te garanderen:
  1. Maak het filterdeksel los met een schroevendraaier en trek het uit de behuizing (afb. 11@).
  2. Reinig het luchtfilter met de reinigingsborstel.
  3. Schuif het filterdeksel in de behuizing totdat het vastklikt (afb. 11@).
- Neem het apparaat alleen met een zachte, eventueel licht vochtige doek af.

## Problemen oplossen

### De snijkop knipt slecht of loopt met horten en stoten

Orzaak: de snijkop is vuil of versleten.

- Reinig en olie de snijkop (afb. 9/10); als het probleem hierdoor niet wordt verholpen, vervang de snijkop dan (afb. 6/7/8).

### Huidletsel

Orzaak: te veel druk op de huid.

- Verminder de druk als u dicht op de huid knipt.

Orzaak: beschadigde snijkop.

- Controleer of punten van de tanden tijdens het gebruik beschadigd zijn en vervang de snijkop zo nodig.

### Het apparaat loopt niet.

Orzaak: Defecte voeding.

- Controleer of de netstekker goed contact maakt met het stopcontact. Controleer het netsnoer op eventuele beschadiging.

Wanneer u het probleem met deze aanwijzingen niet kunt opheffen, kunt u contact opnemen met ons servicecenter. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren!

## Afdanken



Voorzichtig! Milieuschade door onjuiste manier van afdanken.

- Door het apparaat volgens de voorschriften af te voeren voorkomt u schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

Volg de wettelijke voorschriften op, als u het apparaat aan het einde van de levensduur afdankt.

### Informatie over het afdanken van elektrische en elektronische apparaten in de EU:



Binnen de EU gelden er landelijke regels voor het afdanken van elektrische apparaten. Deze regels zijn gebaseerd op EU-richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Het apparaat mag daarom niet meer met de gemeentelijke vuilophaal dienst worden meegegeven of als huisvuil worden afgedankt.

U kunt het apparaat kosteloos bij de desbetreffende gemeentelijke inzamelpunten of recyclecentra inleveren.

De productverpakking bestaat uit recyclebare materialen. Voer deze volgens de milieuvorschriften af voor verdere verwerking en recycling.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

Oversættelse af den originale betjeningsvejledning – Akku-klippemaskine type 1245/1247

## Generelle sikkerhedsanvisninger

 **Læs alle sikkerhedsanvisningerne, og opbevar dem godt!**

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Brug udelukkende hårklipperen til klipning af menneskehår på hovedet, skæg og øjenbryn.
- Brug udelukkende dyreklipperen til klipning af dyrehår og dyrepels.
- Denne maskine er konstrueret til brug inden for erhvervsmæssige områder.

### Krav til brugeren

- Læs driftsvejledningen helt igennem før første brug, og lær maskinen at kende.
- Denne maskine kan bruges af børn fra 14 år samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske og mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er oplært i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som kan opstå i forbindelse med anvendelse af den. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Læg maskinen, så den ikke ligger i nærheden af dyr og ikke kan påvirkes af vejret.

### Farer



#### Fare! Strømstød på grund af skader på maskinen/ledningen.

- Maskinen må ikke bruges, hvis den har dårlig funktion, hvis den er i stykker, eller hvis den har været faldet i vandet. Reparationer må udelukkende udføres af et autoriseret servicecenter ved anvendelse af originale reservedele, så farer undgås.
- Maskinen må aldrig anvendes, hvis ledningen er defekt. Hvis ledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af et autoriseret servicecenter eller af en person med lignende kvalifikationer, så farlige situationer undgås.
- Elapparater må kun repareres af en reparatør med uddannelse inden for elektroteknik.

**Fare! Strømstød på grund af indtrængende væsker.**

- ▶ Dette produkt må ikke bruges i nærheden af badekar, brusebade eller beholdere, der indeholder vand. Det må heller bruges på steder med høj luftfugtighed. Træk altid stikket ud efter brug. Selv om produktet er slukket, kan det være farligt, hvis det opbevares i nærheden af vand.
- ▶ Læg eller opbevar altid elapparater, så de ikke kan falde ned i vand (f.eks. vaskekumme). Hold produktet borte fra vand og andre væsker.
- ▶ Rør aldrig ved produktet, hvis det falder ned i vand, og rør ikke ved vandet. Træk straks stikket ud af kontakten.
- ▶ Lad servicecenteret kontrollere maskinen, før den startes igen.
- ▶ Håarklipperen må kun bruges og opbevares i tørre rum.
- ▶ Som ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales installation af et godkendt fejlstrømsrelæ (RCD) med en dimensioneret udløsestrøm på maksimalt 30 mA i strømkredsen. Spørg el-installatøren til råds.

**Eksplorationsfare!**

- ▶ Brug aldrig produktet i omgivelser, hvor der er høj koncentration af aerosol-(spray-) produkter, eller hvor der frigøres ilt.

**Advarsel! Fare for personskader på grund af overophedede skæresæt.**

- ▶ Ved længere tids brug kan skæresættet varmes for meget op. Afbryd regelmæssigt klipningen, så skæresættet kan køle af.

**Advarsel! Personskader på grund af forkert brug.**

- ▶ Brug aldrig maskinen med beskadiget skæresæt.
- ▶ Sluk altid for maskinen, før den lægges væk, da maskinen kan falde ned på grund af vibrationerne.

**Forsiktig! Skader på grund af forkert brug.**

- ▶ Brug udelukkende maskinen med spændingen, som er angivet på typeskiltet.
- ▶ Brug udelukkende tilbehør, som anbefales af producenten.
- ▶ Stik aldrig genstande ind i maskinens åbninger, og lad ikke genstande falde ned i dem.
- ▶ Bær ikke maskinen i strømkablet, og hold altid i stikket og ikke i kablet eller maskinen, når den afbrydes fra strømnettet.
- ▶ Hold ledningen og produktet på afstand af varme overflader.
- ▶ Opbevar ikke maskinen med drejet eller knækket ledning.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
dasv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Generelle brugeranvisninger

### Informationer til brug af driftsvejledningen

- ▶ Før maskinen op første gang, skal driftsvejledningen læses og forstås fuldstændigt.
- ▶ Betragt driftsvejledningen som en del af produktet, og opbevar den sikert og inden for rækkevidde.
- ▶ Denne driftsvejledning kan også bestilles som PDF-fil hos vores servicecenter. EF-overensstemmelseserklæringen kan bestilles på flere andre EU-sprog hos vores servicecenter.
- ▶ Vedlæg denne driftsvejledning, hvis maskinen gives videre til andre.

### Symbol- infoforklaring



#### FARE

Fare for strømstød med mulige alvorlige kvæstelser af kroppen eller med døden som følge.



#### FARE

Eksplorationsfare med mulige alvorlige kvæstelser af kroppen eller med døden som følge.



#### ADVARSEL

Advarsel mod mulige kvæstelser af kroppen eller sundhedsmæssig risiko.



#### FORSIGTIG

Henvisning til fare for materielle skader.



Henvisning til nyttige informationer og tips.

- ▶ Du opfordres til at udføre en handling.
- 1. Udfør disse handlinger i den beskrevne rækkefølge.
- 2.
- 3.

## Produktbeskrivelse

### Delenes betegnelse (fig. 1)

- A** Skæresæt
- B** Oplåsningsknap til skæresæt
- C** Tænd-/sluknap
- D** Luftfilter
- E** Ring til ophængning
- F** Ledning
- G** Olie til skæresættet
- H** Rengøringsbørste

### Tekniske data

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Drev:                    | DC-motor  |
| Mål (LxBxH):             | 185 x 46 x 48 mm  |
| Vægt:                    | ca. 430 g (uden ledning)  |
| Emissionslydtryksniveau: | < 70 dB(A) @ 25 cm  |
| Vibration:               | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Effektforbrug:           | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)  |
| Driftsspænding:          | Afhængigt af landets version,<br>se typeskiltet på maskinen<br>220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz |
|                          | Afhængigt af landets version,<br>se typeskiltet på maskinen   |

Maskinen er beskyttelsesisolert og radiostøjdæmpet. Den opfylder kravene i EU-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU og maskindirektivet 2006/42/EU.

### Tilbehør

#### Skæresæt

Se side 144.

#### Afstandskamme

Se side 145.

## Brug

### Forberedelse



Opbevar emballagen, så maskinen senere kan opbevares eller transporteres sikert.

- ▶ Kontrollér, at alle dele er leveret med.
- ▶ Kontrollér delene for eventuelle transportskader.

### Sikkerhed



#### Forsigtig! Skader på grund af forkert spændingsforsyning.

- ▶ Brug udelukkende maskinen med spændingen, som er angivet på typeskiltet.

### Netdrift

1. Sæt strømstikket i stikkontakten (fig. 2).
2. Tænd for maskinen med tænd-/slukknappen, og sluk efter brug (fig. 3).



Maskinerne har to hastighedstrin. De kan vælges med tænd-/slukknappen.  
Trin I = langsom hastighed  
Trin II = hurtig hastighed

## Betjening

### Klipning med afstandskam

Maskinen kan også anvendes med afstandskamme. Med afstandskammene kan du klippe længere hår.

### Påsætning / aftagning af afstandskamme

1. Sæt afstandskammen på skæresættets nederste kant (fig. 4④) og skub den over skærekkens skærekant, indtil afstandskammen går i hak (fig. 4⑤).
2. Skub kammen i retning af skærekkens skærekant (fig. 5), og tag kammen af skæresættet.

### Udskiftning af skæresæt

1. Sluk for maskinen på tænd-/slukknappen (fig. 3).
2. Stil oplåsningsknappen (B) (fig. 6⑥) i retning af skæresættet, og klap skæresættet væk fra kabinetet (fig. 6⑦).
3. Tag skæresættet af holderen (fig. 6⑧).
4. Sæt det nye skæresæt på holderen (fig. 8⑨).



Sørg for, at holderen er klappet ud. Hvis det ikke er tilfældet, kan holderen klappes ud med en flad skruetrækker (fig. 7).

5. Tænd for maskinen (fig. 3), og skub derefter skæresættet mod motordelen, indtil det går i indgreb, så det kan høres, og kniven bevæger sig (fig. 8⑩).

## Vedligeholdelse



#### Advarsel! Personskader og materielle skader på grund af forkert håndtering.

- ▶ Sluk for maskinen, før rengørings- og vedligeholdelsesarbejdet startes. Afbryd maskinen fra strømforsyningen.

### Rengøring og pleje



#### Fare! Strømstød på grund af indtrængende væsker.

- ▶ Læg ikke maskinen ned i vand!
- ▶ Lad ikke væske komme ind i maskinen.
- ▶ Slut kun maskinen til strømforsyningen igen, hvis den er helt tør.



#### Forsigtig! Skader på grund af aggressive kemikalier.

Aggressive kemikalier kan beskadige maskinen og tilbehøret.

- ▶ Brug ikke opløsnings- eller skuremidler.
- ▶ Brug udelukkende rengøringsmidler og olie til skæresættet, som er anbefalet af producenten.



Tilbehør og reservedele kan bestilles hos forhandleren eller hos vores servicecenter.

- ▶ Tag afstandskammen af efter hver brug (fig. 5) og klap skæresættet væk fra kabinetet (fig. 6). Fjern hårene fra kabinetets åbning og fra skæresættet (fig. 9) med rengøringsbørsten.



#### Forsigtig! Skader på grund af forkert brug.

- ▶ Skæresættet må ikke skrues på!
- ▶ Skærekniven må ikke skubbes helt ud!

- ▶ Flyt skærekniven til siden (fig. 9⑩) og rengør skærekniven og skærekammen for hår med rengøringsbørsten. Skub skærekniven tilbage igen til udgangspositionen efter rengøringen (fig. 9⑪). Skærekniven skal anbringes midt for skærekammen.
- ▶ Efter rengøring af skæresættet anbefaler vi hygiejnespray. Den holder alle skæresæt hygiejniske rente og virker mod bakterier og sygdomskim.
- ▶ Smør skæresættet med olien til skæresæt (fig. 10).
- ▶ Vi anbefaler at rengøre og vedligeholde skæresættet med Blade Ice Spray under og efter brug.. Blade Ice Spray koler, smører og rengør skæresættet samtidig med korrosionsbeskyttelse.
- ▶ Sæt skæresættet på igen efter rengøringen (fig. 7/8). Tænd kort for maskinen (ca. 10 sek.), så oliefilmen fordeles ensartet.



- ▶ Det er vigtigt, at skæresættet ofte smøres med olie for at sikre god og varig skæreeffekt.
- ▶ Hvis skæreeffekten trods regelmæssig rengøring og smøring aftager efter længere brugstid, skal skæresættet udskiftes.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Rengør luftfilteret regelmæssigt, så lufttilførslen sikres:
  1. Lås filterdækslet op med en skruetrækker, og tag det ud af kabinetet (fig. 11⑩)
  2. Rengør luftfilteret med rengøringsbørsten.
  3. Sæt filterdækslet ind i maskinen igen, indtil det går i indgreb (fig. 11⑪).
- ▶ Tør kun maskinen af med en blød, eventuelt let fugtet klud.

## Problemafjælpning

### Skæresættet skærer dårligt eller rykker.

Årsag: Skæresættet er snavset eller slidt.

- ▶ Rengør skæresættet, og smør det med olie (fig. 9/10), og hvis problemet ikke løses derved, skal skæresættet udskiftes (fig. 6/7/8).

### Hudskader

Årsag: For voldsomt pres mod huden.

- ▶ Tryk ikke for hårdt, når du skærer tæt på huden.

Årsag: Beskadiget skæresæt.

- ▶ Kontrollér, om tandspidsen er beskadiget ved brug, og udskift i så fald skæresættet.

### Maskinen kører ikke.

Årsag: Defekt strømforsyning.

- ▶ Kontrollér, at kontakten mellem stikstrømforsyningen og stikkontakten er i orden. Kontrollér strømkablet for eventuelle skader.

Hvis du ikke kan afhjælpe problemet med disse anvisninger, bedes du henvende dig til vores servicecenter. Prov aldrig på at reparere maskinen selv!

## Bortskaffelse



### Forsiktig! Miljøskader ved forkert bortskaffelse.

- ▶ Bortskaffelse efter reglerne gavnner miljøet og forhindrer eventuelle skadelige følger for mennesker og miljø.

Overhold altid de gældende forskrifter i loven ved bortskaffelse af maskinen.

### Informationer til bortskaffelse af elektriske og elektro-niske maskiner i det europæiske fællesskab:



Inden for det Europæiske Fællesskab fastsættes bortskaffelsen af elektrisk drevne maskiner af nationale love, som er baseret på EU-direktivet 2012/19/EU om kasserede elektroniske maskiner (WEEE). Ifølge disse love må maskinen ikke bortskaffes sammen med det kommunale affald eller husholdningsaffaldet.

Maskinen modtages gratis på de kommunale indsamlingssteder eller genbrugspladser.

Produkets emballage består af genbrugsmateri-aler. Bortskaf dem korrekt efter lovene og aflever det til genanvendelse.

## Allmänna säkerhetsanvisningar

 **Läs och beakta all säkerhetsinformation och spara denna!**

### Avsedd användning

- Håarklippningsmaskinen får endast användas för klippning av mänskligt hår, skägg och ögonbryn.
- Klippmaskinen för djur får endast användas för klippning av djurpälsar.
- Denna apparat är konstruerad för att användas professionellt.

### Krav på användaren

- Läs hela bruksanvisningen innan det första idrifttagandet och bekanta dig med apparaten.
- Den här produkten kan användas av barn som är minst 14 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de hålls under uppsikt eller instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt och inser vilka risker det innebär. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn, om de inte övervakas.
- Apparaten ska förvaras utom räckhåll för djur och skyddas mot inverkan av väder och vind.

### Risker



#### **Fara! Elektrisk stöt till följd av skador på apparaten/nätkabeln.**

- ▶ Använd inte apparaten om den inte fungerar korrekt, om den är skadad eller om den har fallit i vatten. Reparationer får endast utföras på ett auktoriserat servicecenter och man får endast använda originaldelar, för att förhindra risker.
- ▶ Apparaten får inte användas om sladden är skadad. Om sladden är skadad får den bara bytas ut av ett auktoriserat servicecenter eller en annan behörig person för att förhindra fara.
- ▶ Elektriska apparater får endast repareras av yrkesmän med elektroteknisk utbildning.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
**sv**  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
svno  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
husl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar**Fara! Elektriska stötar på grund av inträngande vätska.**

- ▶ Denna apparat får inte användas nära badkar, dusch eller andra kärl som innehåller vatten. Den får inte heller användas i utrymmen med hög luftfuktighet. Dra ut kontakten då du är färdig, eftersom närväven till vatten kan utgöra en fara även om apparaten är avstängd.
- ▶ Elektriska apparater ska förvaras så att de inte kan falla i vatten (t.ex. i tvättställ). Se till att apparaten inte kommer i kontakt med vatten och andra vätskor.
- ▶ Vridrör aldrig och ta aldrig tag i en elektrisk apparat som har fallit i vatten. Dra omedelbart ut kontakten ur eluttaget.
- ▶ Låt servicecentret kontrollera apparaten innan den tas i drift igen.
- ▶ Apparaten får endast användas och förvaras i torra utrymmen.
- ▶ Som extra säkerhetsanordning rekommenderas att du har en godkänd jordfelsbrytare installerad som utlöses vid 30 mA. Be din elektriker om råd.

**Explosionsrisk!**

- ▶ Apparaten ska aldrig användas i miljöer med en hög koncentration av aerosoler eller sprejprodukter, eller där syre frigörs.

**Varning! Skador till följd av överhettade klippsatser.**

- ▶ Om apparaten används länge åt gången kan klippsatsen värmas upp. Avbryt användningen regelbundet för att låta klippsatsen svalna.

**Varning! Personskador till följd av olämpligt handhavande.**

- ▶ Apparaten får aldrig användas om klippsatsen är skadad.
- ▶ Stäng alltid av apparaten innan du lägger ifrån dig den eftersom vibrationerna kan få den att falla i golvet.

**Varning! Skador till följd av olämpligt handhavande.**

- ▶ Apparaten får endast användas med den spänning som anges på typskylden.
- ▶ Använd endast de tillbehör som tillverkaren rekommenderar.
- ▶ Stick aldrig in några föremål i apparatens öppningar och se till att inget kan falla in där.
- ▶ Bär aldrig apparaten i sladden och håll alltid i kontakten när du drar ut kontakten från elnätet och inte i sladden eller i själva apparaten.
- ▶ Håll sladden och apparaten borta från heta ytor.
- ▶ Förvara inte apparaten med vriden eller böjd sladd.

## Allmänna råd till användaren

### Information för användning av bruksanvisningen

- Innan du tar apparaten i bruk första gången, måste du läsa igenom och förstå bruksanvisningen till fullo.
- Bruksanvisningen ska betraktas som en del av produkten och den ska förvaras på en skyddad och tillgänglig plats.
- På begäran kan denna bruksanvisning kan även erhållas som PDF-fil från vårt servicecenter. EG-förklaringen om överensstämmelse på andra officiella EU-språk kan erhållas från vårt servicecenter.
- Bruksanvisningen ska medfölja apparaten om den överläts till en ny ägare.

### Förklaring av symboler och anvisningar



#### FARA

Fara för elektrisk stöt som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.



#### FARA

Explosionsrisk som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.



#### VARNING

Varning för en fara som kan medföra personskador eller en hälsorisk.



#### FÖRSIKTIGHET

Informrar om risk för materiella skador.



Anvisning som innehåller nyttig information och tips.

- Innehåller en uppmaning att utföra en handling.
1. Genomför dessa handlingar i den turordning som anges.
  - 2.
  - 3.

## Produktbeskrivning

### Beskrivning av delarna (fig. 1)

- A** Klippsats
- B** Frikopplingsknapp för klippsatsen
- C** Strömbrytare
- D** Luftfilter
- E** Upphängningsring
- F** Nåtsladd
- G** Olja till klippsatsen
- H** Rengöringsborste

## Tekniska uppgifter

|                    |  |
|--------------------|--|
| Drivning:          | DC-motor   |
| Mått (LxBxH):      | 185 x 46 x 48 mm   |
| Vikt:              | ca 430 g (utan kabel)  |
| Ljudtrycksnivå:    | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Vibration:         | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Effektförbrukning: | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz) |

|                |   |
|----------------|---|
| Driftspänning: | beröende på nationellt utförande, se apparatens märkskytt |
|                | 220 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
|                | 100 – 120 V AC 50/60 Hz                                   |

Apparaten är skyddsisolerad och radioavstörd. Uppfyller kraven i EU-direktivet Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EG och i Maskindirektivet 2006/42/EG.

## Tillbehör

### Klippsats

Se sida 144.

### Kammar

Se sida 145.

**Användning****Förberedelse**

Spara förpackningsmaterialet för eventuell senare förvaring eller transport.

- ▶ Kontrollera att alla delar medföljer enheten vid leverans.
- ▶ Kontrollera delarna för att upptäcka eventuella transportskador.

**Säkerhet**

**Varning! Skador till följd av felaktig strömspänning.**

► Apparaten får endast användas med den spänning som anges på typskylten.

**Användning med nätström**

1. Sätt i kontakten i vägguttaget (fig. 2).
2. Använd strömbrytaren för att slå på apparaten och slå av apparaten efter användning (fig. 3).



Apparaten har två hastighetslägen. Dessa kan väljas med strömbrytaren.

Läge I = låg hastighet

Läge II = hög hastighet

**Användning****Klippling med olika kammar**

Apparaten kan även förses med olika kammar. Med olika kammar kan olika klipplängder ställas in.

**Sätt på / ta av kammen**

1. Placera kammen på den nedre kanten av klippsatsen (fig. 4@) och skjut denna över klippkammens skärkant, till dess att kammen klickar fast (fig. 4@).
2. Skjut kammen i riktning mot klippkammens skärkant (fig. 5) och ta av kammen från klippsatsen.

**Byte av klippsatsen**

1. Slå av apparaten med strömbrytaren (fig. 3).
2. Pressa låsknappen (B) (fig. 6@) i riktning mot klippsatsen och fåll klippsatsen undan från huset (fig. 6@).
3. Ta av klippsatsen från fästet (fig. 6@).
4. Sätt den nya klippsatsen på plats på fästet (fig. 8@).
5. Se till att fästet är utfällt. Om detta inte är fallet kan man använda en plan skravmejsel för att fälla ut fästet (fig. 7).
6. Sätt på apparaten (fig. 3), tryck sedan klippsatsen mot apparaten tills det hörs ett tydligt klick och kniven börjar röra sig (fig. 8@).

**Underhåll**

**Varning! Personskador och materiella skador till följd av olämpligt handhavande.**

- Stäng av apparaten innan alla rengörings- och underhållsarbeten. Koppla ur apparaten från strömförsörjningen.

**Rengöring och skötsel**

**Fara! Elektriska stötar på grund av inträngande vätska.**

- Sänk inte ned apparaten i vatten!
- Låt ingen vätska tränga in i apparatens inre.
- Apparaten måste vara helt torr innan den ansluts till strömförsörjningen igen.



**Varning! Skador på grund av aggressiva kemikalier.**

Aggressiva kemikalier kan skada apparaten och tillbehören.

- Använd inga lösningsmedel eller slipmedel.
- Använd endast de rengöringsmedel och den klippsatsolja som tillverkaren rekommenderar.



Tillbehör och utbytesdelar kan du köpa hos din återförsäljare eller från vårt servicecenter.

- Ta alltid av kammen efter användning (fig. 5) och ta av klippsatsen från huset (fig. 6). Ta bort hår från klippsatsen och från öppningen i huset med rengöringsborsten (fig. 9).



**Varning! Skador till följd av olämpligt handhavande.**

- Klippsatsen får inte skruvas upp!
- Kniven får inte skjutas ut helt!

- Skjut kniven i sidled (fig. 9@) och rengör kniven och kammen med rengöringsborsten för att få bort hårresterna. Skjut tillbaka kniven i utgångsläget efter rengöring (fig. 9@). Positionera kniven centrerad till kammen.
- Efter rengöringen av klippsatsen rekommenderar vi hygienspray. Den håller alla klippsatser hygieniskt rena och verkar mot bakterier och virus.
- Olja klippsatsen med klippsatsoljan (fig. 10).
- Vi rekommenderar att klippsatsen under och efter användningen rengörs och underhålls med „Blade Ice“-spray. „Blade Ice“-spray, ser till att klippsatsen kyls, smörjs, rengörs samt skyddas mot rost.
- Sätt på klippsatsen igen efter rengöringen (fig. 7@). Sätt sedan på apparaten en kort stund (ca 10 s.) så att oljehinnan fördelar sig jämnt.



- För en god och långvarig klippförmåga är det viktigt att smörja klippsatsen ofta.
- Om klippförmågan försämras efter en lång tids användning, trots regelbunden rengöring och smörjning, måste klippsatsen bytas ut.

- Rengör luftfiltret regelbundet för att garantera lufttillförseln.
  1. Frigör filterlocket med en skravmejsel och dra ut det ur huset (fig. 11①)
  2. Rengör luftfiltret med rengöringsborsten.
  3. Skjut in filterlocket i huset tills det snäpper till (fig. 11②).
- Rengör apparaten med en mjuk, eventuellt lätt fuktig trasa.

## Felsökning

### Klippsatsen skär dåligt eller rycker bort hår.

Orsak: Klippsatsen är smutsig eller sliten.

- Rengör och smörj klippsatsen med olja (fig. 9/10), om det inte löser problemet byter du ut klippsatsen (fig. 6/7/8).

### Hudskador

Orsak: För högt tryck mot huden.

- Minska trycket när du klipper nära huden.

Orsak: Skadad klippsats.

- Kontrollera, om spetsar på tandningen är skadade och om så är fallet byt ut klippsatsen.

### Apparaten fungerar inte.

Orsak: Fel i strömförslingen.

- Kontrollera att stickkontakten har god kontakt med vägguttaget. Kontrollera att strömkabeln inte är skadad.

Om det inte går att avhjälpa problemet med hjälp av denna information, kontakta vårt servicecenter. Försök aldrig att själv reparera apparaten.

## Kassering



### Varning! Risk för miljöskador vid felaktig kassering.

- En korrekt avfallshantering är viktig för miljön och förhindrar eventuella skadliga effekter på mänskliga och miljö.

Följ de gällande lagstiftade föreskrifterna vid kassering av apparaten.

### Information för kassering av elektriska och elektro-niska apparater i den Europeiska gemenskapen:



I den Europeiska gemenskapen regleras villkoren för kassering av elektrisk utrustning i nationella regelverk, som bygger på EU-direktiv 2012/19/EG om elektronisk utrustning (WEEE). Enligt dessa får apparaten inte längre kasseras som hushållssopor.

Apparaten omhändertas kostnadsfritt vid kommunala uppsamlingsstationer eller miljöstationer. Produktförpackningen består av återvinningsbara material. Kassera dessa på ett miljövänligt sätt och lämna in dem för återvinnning.

Oversettelse av original bruksanvisning – Hårlippemaskin type 1245/1247

## Generelle sikkerhetsinstrukser

**⚠️ Les og følg sikkerhetsinstruksene og ta vare på dem!**

### Forskriftsmessig bruk

- Du må bare bruke hårlippemaskinen til å klippe hår, skjegg og øyenbryn på mennesker.
- Du må bare bruke klippemaskinen for dyr til å klippe hår og pels på dyr.
- Dette apparatet er ment brukt i yrkesmessig sammenheng.

### Krav til brukeren

- Les gjennom hele bruksanvisningen før du tar i bruk apparatet for første gang, og gjør deg fortrolig med apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 14 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskaper, forutsatt at de blir overvåket eller instruert i sikker bruk av apparatet, og forutsatt at de har forstått risikoene som er forbundet med det. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og bruk/vedlikehold får ikke gjennomføres av barn, unntatt hvis de er under oppsyn.
- Du må legge fra deg apparatet utenfor dyrs rekkevidde og slik at det ikke er utsatt for vind og vær.

### Risikoer

**⚠️ Fare! Fare for elektrisk støt ved skader på apparatet/nettkabelen.**

- ▶ Apparatet må ikke brukes hvis det ikke fungerer forskriftsmessig, hvis det er skadet, eller hvis det har falt ned i vann. Reparasjoner skal kun utføres av et autorisert servicesenter, og det skal kun brukes originale reservedeler.
- ▶ Maskinen må aldri brukes når nettkabelen er skadet. En nettkabel med skader skal bare skiftes ut av et autorisert servicesenter eller av en tilsvarende kvalifisert person for å unngå at det oppstår risiko.
- ▶ Elektriske apparater skal bare repareres av fagfolk med elektroteknisk utdanning.

**Fare! Elektrisk støt dersom det trenger væske inn i maskinen.**

- Dette apparatet skal ikke brukes i nærheten av badekar, dusjkar eller andre beholdere som inneholder vann. Det skal heller ikke brukes på steder med høy luftfuktighet. Trekk ut nettpluggen etter hver bruk, ettersom nærhet til vann utgjør en risiko, selv om apparatet er slått av.
- Legg alltid fra deg hhv. oppbevar alltid elektriske apparater slik at de ikke kan falle ned i vann (f.eks. en utslagsvask). Hold apparatet borte fra vann og andre væsker.
- Du må ikke under noen omstendighet berøre et elektrisk apparat som har falt ned i vann. Man må heller ikke berøre vannet. Trekk øyeblikkelig ut nettpluggen.
- La apparatet kontrolleres på et servicesenter før det benyttes igjen.
- Apparatet skal kun brukes og oppbevares i tørre rom.
- Som ekstra sikkerhetsforanstaltning anbefales det å installere en godkjent feilstrøm-sikkerhetsinnretning (RCD) med målt utløserstrøm som ikke overskridet 30 mA i strømkretsen. Spør en elektriker om råd.

**Eksplosjonsfare!**

- Apparatet må aldri brukes i omgivelser hvor det finnes en høy konsentrasjon av aerosolprodukter (spray) eller hvor det frisettes oksygen.

**Advarsel! Skader grunnet overoppheetede knivsett.**

- Hvis apparatet brukes over lengre tid vil knivsettet bli varmt. Ta regelmessige pauser slik at knivsettet kan avkjøles.

**Advarsel! Fare for personskader ved ukorrekt håndtering.**

- Bruk aldri apparatet når knivsettet er skadet.
- Slå alltid av apparatet før du legger det fra deg, fordi apparatet kan falle ned på grunn av vibrasjonene.

**Forsiktig! Fare for skader ved ukorrekt håndtering.**

- Du må bare bruke apparatet med den spenningen som er angitt på merkeplaten.
- Du må kun bruke det tilbehøret som produsenten har anbefalt.
- Stikk aldri gjenstander inn i åpningene i apparatet eller la gjenstander falle inn i dem.
- Ikke bære apparatet i nettkabelen og dra alltid i pluggen og ikke i kabelen eller apparatet når du skal koble det fra strømnettet.
- Hold nettkabelen og apparatet på avstand fra varme overflater.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
svno  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- Ikke oppbevar maskinen med vridd nettkabel eller nettkabel med knekk.

## Generelle instruksjoner for brukeren

### Informasjon om bruken av bruksanvisningen

- Før du tar apparatet i bruk for første gang, må du ha lest gjennom og forstått hele bruksanvisningen.
- Anse bruksanvisningen for å være en del av produktet, og oppbevar den på et trygt og lett tilgjengelig sted.
- Denne bruksanvisningen kan fås som PDF-fil fra våre servicesenter. EF-samsvarsverklæringen kan på forespørsel også leveres av våre servicesenter på andre offisielle EU-språk.
- Legg ved denne bruksanvisningen dersom du gir apparatet videre til en annen person.

### Forklaring av symboler og merknader



#### FARE

Fare på grunn av elektrisk støt, med mulig alvorlig personskade eller døden som følge.



#### FARE

Eksplosjonsfare, med mulig alvorlig personskade eller døden som følge.



#### ADVARSEL

Advarsel mot mulige personskader eller helserisiko.



#### FORSIKTIG

Henvisning til risiko for materielle skader.



Merknad med nyttige opplysninger og tips.

- Du oppfordres til en handling.

1. Utfør disse handlingene i beskrevet rekkefølge.
- 2.
- 3.

## Produktbeskrivelse

### Betegnelse på delene (fig. 1)

- A Knivsett
- B Utløserknapp for knivsettet
- C PÅ/AV-bryter
- D Luftfilter
- E Opphengsring
- F Nettkabel
- G Olje for knivsettet
- H Rengjøringsbørste

### Tekniske data

|                        |  |
|------------------------|--|
| Drivenhet:             | DC motor   |
| Dimensjoner (LxBxH):   | 185 x 46 x 48 mm   |
| Vekt:                  | ca. 430 g (uten kabel)   |
| Emisjonslydtrykksnivå: | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Vibrasjoner:           | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Oppatt effekt:         | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br><b>alt nasjonal utførelse, se typeskiltet på apparatet</b> |
| Driftsspenning:        | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz<br><b>alt nasjonal utførelse, se typeskiltet på apparatet</b>                       |

Apparatet er verneisolert og radiostøydempet. Den oppfyller kravene i EU-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU og maskindirektivet 2006/42/EU.

### Tilbehør

#### Knivsett

Se side 144.

### Distansekammer

Se side 145.

**Bruk****Forberedelser**

-  Ta vare på emballeringsmaterialet med tanke på senere sikker oppbevaring eller transport.
- ▶ Kontroller at leveringen er komplett.
  - ▶ Kontroller alle delene med tanke på eventuelle transportskader.

**Sikkerhet****Forsiktig! Skader på grunn av feil spenningsforsyning.**

- ▶ Du må bare bruke apparatet med den spenning som er angitt på merkeplaten.

**Nettdrift**

1. Plugg nettdelen inn i nettets stikkontakt (fig. 2).
2. Slå maskinen på og av etter bruk med maskinenes PÅ/AV-bryter (fig. 3).

-  Apparatet har to hastighetstrinn. Disse kan velges med PÅ-/AV-bryteren.  
Trinn I = lav hastighet  
Trinn II = høy hastighet

**Betjening****Klippe med distansekammer**

Maskinen kan også brukes med distansekammer. Du kan utvide klippe lengdeområdet med distansekammer.

**Sette på / ta av distansekam**

1. Sett distansekammen inn til nederste kant på knivsettet (fig. 4④) og skyv den over skjærekanter på klippekanten, helt til distansekammen går i lås (fig. 4⑤).
2. Skyv distansekammen i retning mot skjærekanteren på klippekammen (fig. 5) og ta distansekammen av knivsettet.

**Utskiftning av knivsettet**

1. Slå maskinen av med PÅ/AV-bryteren (fig. 3).
2. Trykk utloserknappen (B) (fig. 6④) i retning mot knivsettet og vipp knivsettet bort fra huset (fig. 6⑤).
3. Ta knivsettet av fra holderen (fig. 6⑥).
4. Sett det nye knivsettet på holderen (fig. 8④).

-  Påse at holderen er vippet ut. Dersom dette ikke er tilfellet, kan du vippe ut holderen med en flat skrutrekker (fig. 7).

5. Slå maskinen på (fig. 3④). Press deretter knivsettet mot håndenheten til det går hørbart i inngrep og kniven beveger seg (fig. 8④).

**Vedlikehold****Advarsel! Fare for personskader og materielle skader ved ukorrekt håndtering.**

- ▶ Slå maskinen av før du starter arbeid med rengjøring og vedlikehold. Koble apparatet fra strømforsyningen.

**Rengjøring og stell****Fare! Elektrisk støt dersom det trenger væske inn i maskinen.**

- ▶ Ikke dypp apparatet i vann!
- ▶ La ikke noen form for væske trenge inn i maskinen.
- ▶ Du må bare kople apparatet til strømforsyningen igjen når den er fullstendig tørr.

**Forsiktig! Skader ved bruk av aggressive kjemikalier.**

Aggressive kjemikalier kan medføre skader på maskinen og tilbehøret.

- ▶ Du må ikke bruke løsemidler eller skuremidler.
- ▶ Du må kun bruke det rengjøringsmidlet og den knivsettoljen som produsenten har anbefalet.



Tilbehør og reservedeler kan kjøpes hos våre forhandlere eller på Serviecenteret.

- ▶ Ta av distansekammen etter hver bruk (fig. 5), og vipp knivsettet bort fra huset (fig. 6). Fjern hårestene fra knivsettet og fra åpningen i huset og fra knivsettet med rengjøringsbørsten (fig. 9).

**Forsiktig! Fare for skader ved ukorrekt håndtering.**

- ▶ Knivsettet må ikke skrus av!
- ▶ Klippekniven må ikke skyves helt ut!

- ▶ Forsyk klippekniven mot siden (fig. 9④) og rengjør klippekniven og klippekammen for avklippet hår med rengjøringsbørsten. Etter rengjøringen må du skyve klippekniven tilbake i utgangsstilling (fig. 9⑤). Klippekniven bør rettes inn sentrert i forhold til klippekammen.
- ▶ Etter at klippesettet er rengjort, anbefaler vi hygienesprayen. Den holder alle klippesettende hygienisk rene og motvirker bakterier og viruser.
- ▶ Sett knivsettet inn med knivsettolje (fig. 10).
- ▶ Vi anbefaler å rengjøre og pleie klippesettet med Blade Ice spray både under og etter bruken. Vår „Blade Ice spray“ sørger for øyeblikkelig kjøling, smøring med olje og rengjøring av knivsettet, og samtidig gir den beskyttelse mot korrosjon
- ▶ Sett på klippesettet igjen etter rengjøringen (fig. 7/8). Slå maskinen på et kort øyeblikk (ca. 10 sek) for å sørge for en jevn fordeling av oljefilmen.



- ▶ Det er viktig å smøre knivsettet ofte med olje for å opprettholde en god og langvarig klippeytelse.
- ▶ Hvis klippeytelsen avtar etter at maskinen har vært i bruk i lang tid, på tross av regelmessig rengjøring og smøring med olje, bør man skifte ut knivsettet.
- ▶ Rengjør luftfilteret med jevne mellomrom, slik at tilstrekkelig lufttilførsel til enhver tid er gitt:
  1. Løsne filterdekselet med en skrutrekker og trekk det ut av huset (fig. 11@)
  2. Rengjør luftfilteret med rengjøringsbørsten.
  3. Skyv filterdekselet inn i huset til det festes (fig. 11@).
- ▶ Tørk bare av maskinen med en myk, eventuelt litt fuktig klut.

## Utbedring av feil

### Knivsettet skjærer dårlig eller lugger.

Årsak: Knivsettet er tilsmusset eller slitt.

- ▶ Rengjør og olje knivsettet (fig. 9/10), hvis dette ikke utbedrer problemet, må du bytte knivsettet (fig. 6/7/8).

### Skader på hud

Årsak: For sterkt press mot huden.

- ▶ Reduser trykket når du skjærer nær huden.

Årsak: Skadet knivsett.

- ▶ Kontroller om tannspissene ble skadet ved bruk og bytt knivsettet ved behov.

### Maskinen går ikke.

Årsak: Defekt strømforsyning.

- ▶ Kontroller at det er forskriftsmessig kontakt mellom nettpluggen og stikkontakten. Kontroller strømkabelen med tanke på eventuelle skader.

Hvis du ikke kan løse problemet med disse instruksene, ber vi det kontakte Servicesenteret. Forsøk aldri å reparere apparatet på egenhånd!

## Affallsbehandling



### Forsiktig! Miljøskader ved feil affallsbehandling.

- ▶ Forskriftsmessig avhendig bidrar til å avlaste miljøet og forhindrer mulige skadevirkninger på mennesker og miljø.

Overhold gjeldende lovfestede forskrifter når du skal sende apparatet inn til avfallsbehandling.

### Informasjon om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr i Det europeiske fellesskap:



Innenfor Det europeiske fellesskap regulerer nasjonale forskrifter på grunnlag av EU-direktiv 2012/19/EU og utbrukt elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) hvordan elektrisk drevne apparater skal avfallsbehandles. I henhold til dette er det ikke lenger tillatt å kaste apparatet i kommunalt avfall eller husholdningsavfall.

Apparatet kan leveres inn gratis til kommunale deponier eller anlegg for gjenvinning av materialer.

Produktemballasjen består av materialer som kan gjenvinnes. Kast disse på miljøvennlig måte og tilbakefør dem til gjenbruksstasjonen.

## Yleiset turvallisuusohjeet

 **Lue kaikki turvallisuusohjeet, noudata niitä ja säilytä ne.**

### Määräystenmukainen käyttö

- Käytä hiustenleikkuukoneita ainoastaan ihmisten hiusten, parran ja kulmakarvojen leikkaamiseen.
- Käytä eläinten karvojen leikkuukoneita ainoastaan eläinten karvojen ja turkin leikkaamiseen.
- Tämä laite on rakennettu ammatilliseen käyttöön.

### Käyttäjään kohdistuvat vaatimukset

- Lue käyttöohje kokonaan läpi ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja tutustu laitteeseen.
- Tätä laitetta voivat käyttää 14-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai puutteelliset kokemukset ja/tai tiedot, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisen käytön osalta, ja jos he ymmärtävät siitä aiheutuvat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltoa, vaikka heitä valvotaan.
- Pidä laite etäällä eläimistä ja suojaa sään vaikutuksilta.

### Vaarat

 **Vaara! Laitteessa/virtakaapelissa olevista vaurioista aiheutuva sähköisku.**

- ▶ Älä käytä laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti, jos se on vaurioitunut, tai jos se on pudonnut veteen. Vaarojen välttämiseksi jätä korjaukset valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi ja käytä vain alkuperäisosia.
- ▶ Älä koskaan käytä laitetta vioittuneen verkkokaapelin kanssa. Vaurioituneen verkkokaapelin saa vaihtaa alkuperäiseen varakaapeliin vain valtuutettu huoltokeskus tai vastaavasti pätevä henkilö vaarantamisten välttämiseksi.
- ▶ Sähkölaitteita saavat huoltaa vain sähköteknisesti koulutetut ammattilaiset.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ⚠ Vaara! Sisään tunkeutuvasta nesteestä aiheutuva sähköisku.**
- ▶ Tätä laitetta ei saa käyttää kylpyammeiden, suihkualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä. Myöskään sitä ei saa käyttää paikoissa, joissa on korkea ilmankosteus. Vedä verkkopistoke irti jokaisen käytökerran jälkeen, koska veden läheisyydessä piilee vaara laitteen ollessa pois päältäkin.
  - ▶ Säilytä tai sijoita sähkölaitteet aina niin, etteivät ne voi pudota veteen (esim. pesualtaaseen). Pidä laite etäällä vedestä ja muista nesteistä.
  - ▶ Älä missään tapauksessa koske tai tartu veteen pudonneeseen sähkölaitteeseen. Vedä verkkopistoke heti irti.
  - ▶ Jätä laite ennen uutta käyttöönnottoa huoltokeskuksen tarkastettavaksi.
  - ▶ Käytä ja säilytä laitetta vain kuivissa tiloissa.
  - ▶ Lisä turvallisuustoimenpiteenä suositellaan koestetun, korkeintaan 30 mA mitoitustulaisuuvirran vuotovirta-suojalaitteiston (RCD) asennusta virtapiiriin. Kysy sähköasentajalta neuvoa.
- ⚠ Räjähdysvaara!**
- ▶ Älä milloinkaan käytä laitetta sellaisissa ympäristöissä, joissa käytetään korkean pitoisuuden aerosolituotteita (spraytuotteita), tai joissa vapautuu happea.
- ⚠ Varoitus! Ylikuumentuneista leikkuusarjoista johtuvia vammoja.**
- ▶ Leikkuusarja voi kuumentua laitteen pitkään kestävässä käytössä. Keskeytä laitteen käytöö säännöllisesti leikkuusarjan jäähdyttämiseksi.
- ⚠ Varoitus! Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvat loukkaantumiset.**
- ▶ Älä milloinkaan käytä laitetta viallisella leikkuusarjalla.
  - ▶ Sammuta laite aina ennen kuin lasket sen kädestäsi, koska laitteen tärinä voi saada sen putoamaan.
- ⚠ Varo! Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvat vauriot.**
- ▶ Käytä laitetta vain vaihtovirralla ja typpikilvessä ilmoitetulla jännitteellä.
  - ▶ Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
  - ▶ Älä milloinkaan pudota tai aseta mitään esineitä laitteen aukkoihin.
  - ▶ Laitetta ei saa kantaa verkkojohdosta ja sen erottamiseksi verkosta on aina vedettävä laitteen pistokkeesta eikä johdosta.

- Suojaa verkkokaapelia ja laitetta kuumilta pinoilta.
- Älä säilytä laitetta niin, että verkkokaapeli on kiertyneenä tai taivutettuna.

## Yleisiä ohjeita käyttäjälle

### Käyttöohjeen käyttöä koskevia tietoja

- Ennen kuin otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa, sinun tulee lukea käyttöohje kokonaan ja ymmärtää se.
- Pidä käyttöohjettaa osana tuotetta ja säilytä se hyvässä kunnossa ja saavilla.
- Tämä käyttöohje voidaan pyytää myös PDF-tiedostona huoltokeskuksestamme. EY-yhdenmukaisuusvakuutus voidaan pyytää myös muina EU:n virastokielisintä versiota palvelukeskuksestamme.
- Liitä tämä käyttöohje mukaan, kun luovutat laitteen kolmansille osapuolille.

### Symbolien ja ohjeiden selitys



#### VAARA

Sähköiskun vaara, jonka seurauksena voi olla vakava ruumiinvamma tai kuolema.



#### VAARA

Räjähdyssvarra, jonka seurauksena voi olla vakava ruumiinvamma tai kuolema.



#### VAROITUS

Varoitus mahdollisesta ruumiinvammasta tai terveysriskistä.



#### VARO

Viittaa haitallisista aineista aiheutuvaan vaaraan.



Huomautus, joka sisältää hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä.

- Sinua kehotetaan suorittamaan jokin toimenpide.
1. Suorita nämä toimenpiteet kuvattussa järjestyksessä.
  - 2.
  - 3.

## Tuotteen kuvaus

### Osien merkintä (Kuva 1)

- A Leikkuusarja
- B Leikkuusarjan avausnuppi
- C Pääle-/Pois -kytkin
- D Ilmansuodatin
- E Ripustusrengas
- F Verkkokaapeli
- G Leikkuusarjan öljy
- H Puhdistusharja

### Tekniset tiedot

|                    |  |
|--------------------|--|
| Käyttölaite:       | Tasavirtamoottori  |
| Mitat (P x L x K): | 185 x 46 x 48 mm   |
| Paino:             | n. 430 g (ilman kaapelia)  |
| Äänitaso:          | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Tärinä:            | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Ottoteho:          | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz) |
|                    | Maan mallista riippuen,<br>katso laitteen typpikilpeä                    |
| Käyttöjännite:     | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz                       |
|                    | Maan mallista riippuen,<br>katso laitteen typpikilpeä                    |

Laitte on suojaistettu ja siitä on poistettu radiohäiriöt. Laite täyttää EU:n sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivin 2014/30/EU ja konedirektiivin 2006/42/EU vaatimukset.

### Lisätarvikkeet

#### Leikkuusarjet

Katso sivu 144.

#### Kiinnityskammat

Katso sivu 145.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Käyttö

### Valmistelu

- i** Säilytä pakkausmateriaali myöhempää turvallista varastointia tai kuljetusta varten.
- ▶ Tarkasta toimituksen täydellisyys.
  - ▶ Tarkasta kaikki osat mahdollisten kuljetusvauroiden varalta.

### Turvallisuus



**Varo! Väärästä jännitesyötöstä aiheutuvat vauriot.**

- ▶ Käytä laitetta vain vaihtovirralla ja tyypikil vessä ilmoitetulla jännitteellä.

### Verkkokäyttö

1. Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan (Kuva 2).
2. Kytke laite päälle ja sammuta se käytön jälkeen Pääälle-/Pois -kytkimestä (Kuva 3).



Laitteessa on kaksi nopeusporrasta. Nämä voidaan valita Pääle-/Pois -kytkimen avulla.

Porras I = alhainen nopeus

Porras II = suuri nopeus

## Käyttö

### Leikkaaminen kiinnityskampojen kanssa

Laitetta voidaan käyttää myös kiinnityskampojen kanssa. Kiinnityskammoilla voidaan laajentaa leikkupiitudeen aluetta.

### Kiinnityskamman asentaminen / poistaminen

1. Laita kiinnityskampa leikkuusarjan alareunaan (Kuva 4④) ja työnnä sitä leikkuukamman leikkureunen yli, kunnes kiinnityskampa lukittuu (Kuva 4⑤).
2. Työnnä kiinnityskampa leikkuukamman leikkureunan suunnassa (Kuva 5) ja ota kiinnityskampa leikkuusarjasta pois.

### Leikkuusarjan vaihtaminen

1. Kytke laite pois päältä Pääle-/Pois -kytkimellä (Kuva 3).
2. Paina avausnupbia (B) (Kuva 6④) leikkuusarjan suunnassa ja käännä leikkuusarja pois kotelosta (Kuva 6⑤).
3. Ota leikkuusarja pois pitimestä (Kuva 6⑥).
4. Laita uusi leikkuusarja pitimeen (Kuva 8④).



Varmista, että pidin on avattuna. Jos näin ei ole, voit avata pitimen litteällä ruuvimeisselillä (Kuva 7).

5. Kytke laite päälle (Kuva 3), paina sen jälkeen leikkuusarja käsin toimivaa laitetta vasten, kunnes se lukittuu kuuluvasti ja terä liikkuu (Kuva 8⑤).

## Kunnossapito

- Varoitus! Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvat loukkaantumiset ja esinevahingot.**
- !** ► Kytke laite pois päältä ennen kaikkien puhdistust- ja huoltotoiden aloittamista. Irrota latausasema virransyöttöstä.

### Puhdistus ja hoito



**Vara! Sisään tunkeutuvasta nesteestä aiheutuva sähköisku.**

- ▶ Älä upota laitetta veteen!
- ▶ Älä päästää nesteitä laitteen sisään.
- ▶ Liitä laite uudelleen virransyöttöön vasta sen ollessa täysin kuivattu.



**Varo! Syövyttävistä kemikaaleista aiheutuvat vauriot.**

Syövyttävät kemikaalit voivat vaurioittaa laitetta ja lisätarvikkeita.

- ▶ Älä käytä liuotin- tai puhdistusaineita.
- ▶ Käytä ainostaan valmistajan suosittelemia puhdistusaineita ja leikkuusarjaöljyä.



Lisälaitteita ja varaosia voit tilata myyjältäsi tai huoltokeskuskuhestamme.

- Ota jokaisen käytön jälkeen kiinnityskampa pois (Kuva 5) ja vedä leikkuusarja pois kotelosta (Kuva 6). Poista hiusjätteet puhdistusharjalla kotelon aukosta ja leikkuusarjasta (Kuva 9).



**Varo! Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvat vauriot.**

- Leikkuusarjaa ei saa ruuvata auki!
- Leikkuuterää ei saa työntää kokonaan ulos!

- Työnnä leikkuuterää sivuttain (Kuva 9④) ja puhdista leikkuuterä ja leikkuukampa leikkuehuksista puhdistusharjalla. Työnnä leikkuuterä puhdistuksen jälkeen jällekin takaisin lähtöasentoon (Kuva 9⑤). Leikkuuterä tulee suunnata leikkuukamman keskelle.
- Suosittelemme leikkuusarjan puhdistuksen jälkeen hygieniasuiketta. Se pitää kaikki leikkuusarjarat hygiestisti purhtaina ja tehoaa baakteereja ja viruksia vastaan.
- Öljyä leikkuusarja leikkuusarjaöljyllä (Kuva 10).
- Suosittelemme, että puhdistat ja hoidat leikkuusarjaa käytön aikana ja sen jälkeen Blade Ice -suihkeella. Blade Ice -suihke huolehtii leikkuusarjan pikaisesta jäähdytyksestä, öljyämisenstä ja puhdistuksesta suojueten samalla korroosioliota.
- Laita leikkuusarja puhdistuksen jälkeen uudelleen päälle (Kuva 7/8). Laita kone päälle hetkeksi (n. 10 s), jotta saadaan tasaisesti jakautunut öljykalvo.



- Hyvä ja pitkään kestävän leikkuutehon säilyttämiseksi on tärkeää, että leikkuusarja öljytään usein.
- Mikäli leikkuuteho heikkenee pidemmän käyttöajan jälkeen säännöllisestä puhdistuksesta ja öljyämisenstä huolimatta, leikkuusarja on vaihdettava.

- Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti ilmansyötön turvaamiseksi:
  1. Avaa suodattimen kansi lukituksesta ruuvimeissellillä ja vedä kotelosta pois (Kuva 11⑩).
  2. Puhdista ilmansuodatin puhdistusharjalla.
  3. Työnnä suodattimen kantta koteloon niin kauan, kunnes se lukittuu (Kuva 11⑪).
- Pyyhi laitetta vain pehmeällä, mahdollisesti hieman kostealla liinalla.

### Ongelmien korjaus

#### Leikkuusarja leikkää huonosti tai nyppii.

Syy: Leikkuusarja on likaantunut tai kulunut.

- Puhdista ja öljyä leikkuusarja (Kuva 9/10), jos tämä ei poista ongelmaa, vaihda leikkuusarja (Kuva 6/7/8).

#### Ihovaurot

Syy: Liian voimakas ihoon kohdistuva paine.

- Vähennä painetta ihan lähellä tapahtuvassa leikkaamisessa.

Syy: Vaurioitunut leikkuusarja.

- Tarkasta, ovatko hampaankärjet käytössä vaurioituneet ja vaihda leikkuusarja tarvittaessa uuteen.

#### Laite ei lähde käynniin.

Syy: Puutteellinen virransyöttö.

- Varmista laitteen verkkipistokkeen ja pistorasiain välichen moitteeton kosketus. Tarkasta virtakaapeli mahdollisten vaurioiden varalta.

Jos sinulla on näiden ohjeiden kanssa ongelma, jota et voi poistaa, käännny huoltokeskuksemme puoleen. Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta!

### Hävittäminen



**Varo! Ympäristövahingot vääränlaisen hävittämisen yhteydessä.**

- Asianmukainen hävittäminen suojelee ympäristöä ja estää mahdollisia vahingollisia vaikuttuksia ihmisiille ja ympäristölle.

Noudata laitteen hävittämisessä kulloisiakin lakisääteisiä määräyksiä.

#### Tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä Euroopan yhteisössä:



Euroopan yhteisön sisällä sähkökäyttöisten laitteiden hävityksen määrittävät kansalliset säädökset, jotka pohjautuvat vanhoja elektroniikkalaitteita (WEEE) koskevan EU-direktiivin 2012/19/EY. Sen mukaisesti laitetta ei saa enää hävittää kunnallis- tai talousjätteiden kanssa.

Laite otetaan maksutta vastaan kunnallisissa keräyspisteissä tai hyötyjätteen keräyspisteissä. Tuotepakkauks muodostuu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä tämä ympäristöystäväallisesti ja toimita tämä uudelleenkäyttöön.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

Orijinal kullanma kılavuzunun çevirisi – Saç kesme makinesi tip 1245 / 1247

## Genel güvenlik uyarıları

 **Tüm güvenlik uyarılarını okuyup dikkate alın ve bunları saklayın!**

### Usulüne uygun kullanım

- Saç kesme makinesini sadece insan kafa saçını, sakalları ve kaşları kesmek için kullanın.
- Hayvan kırkma makinelerini sadece hayvan kilları ve postunu kesmek için kullanın.
- Bu cihaz, ticari alanda kullanım için tasarlanmıştır.

### Kullanıcıdan bekleniler

- İlk çalışırmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihaz hakkında bilgi sahibi olun.
- Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli kullanımı ve bu nedenle oluşan tehlikeleri anlamış olmaları durumunda 14 yaşın üstündeki çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı, hayvanların ulaşamayacağı ve hava koşullarından etkilenmeyeceği bir yere korumalı şekilde koyun.

### Tehlikeler

 **Tehlike! Cihazdaki/elektrik kablosundaki hasarlar nedeniyle elektrik çarpması.**

- ▶ Kusursuz çalışmadığı, hasarlı olduğu veya suya düşüğü halerde cihazı kullanmayın. Tehlikeleri önlemek için, onarım çalışmalarını sadece orijinal yedek parçalar kullanarak yetkili müsteri servis merkezine yaptırın.
- ▶ Elektrik kablosu hasarlı cihazları kesinlikle kullanmayın. Tehlikeleri önlemek için, hasarlı bir elektrik kablosu sadece yetkili bir servis merkezi veya benzer vasıfta bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Elektrikli cihazlar sadece elektrik teknigi eğitimi almış uzmanlar tarafından onarılmalıdır.

**Tehlike! İçeri giren sıvılar nedeniyle elektrik çarpması.**

- ▶ Bu cihaz; banyo küvetleri, duş tekneleri veya su içeren diğer bölümlerin yakınında kullanılmamalıdır. Aynı şekilde, yüksek nem içeren yerlerde de cihazı kullanmayın. Cihaz kapalıken de suya yakın olması durumunda tehlike teşkil ettiğinden, her kullanım sonrası elektrik fişini prizden çekin.
- ▶ Elektrikli cihazları daima suya düşmeyecek (örn. lavabo) şekilde yerleştirin ya da muhafaza edin. Cihazı su ve diğer sıvılardan uzak tutun.
- ▶ Suya düşen bir elektrikli cihaza kesinlikle dokunmayın veya elinizi suyun içine sokmayın. Derhal elektrik fişini çekin.
- ▶ Tekrar çalıştırmadan önce cihazı bir servis merkezinde kontrol ettirin.
- ▶ Cihazı sadece kuru mekanlarda kullanın ve saklayın.
- ▶ Ek güvenlik tedbiri olarak, elektrik devresine 30 mA üzeri olmayan bir ayırma akımına sahip olan hatalı akıma karşı koruyucu tertibatın (RCD) monte edilmesi önerilir. Tavsiye almak için elektrik tesisatçınızı danışın.

**Patlama tehlikesi!**

- ▶ Yüksek konsantrasyonda aerosol (sprey) ürünlerinin bulunduğu veya oksijen oluşan ortamlarda cihazı kesinlikle kullanmayın.

**Uyarı! Aşırı ısınan kesme takımları nedeniyle yaralanma.**

- ▶ Cihazın uzun süreli kullanılması sonucunda kesme takımı ısınabilir. Kesme takımını soğumaya bırakmak için, kullanımı düzenli olarak durdurun.

**Uyarı! Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma.**

- ▶ Cihazı hasarlı bir kesme takımı ile kesinlikle kullanmayın.
- ▶ Cihaz titreşim nedeniyle düşebileceği için, bir yere koymadan önce cihazı her zaman kapatın.

**Dikkat! Hatalı kullanım nedeniyle hasarlar.**

- ▶ Cihazı sadece model etiketinde belirtilen gerilimle çalıştırın.
- ▶ Sadece üreticinin onayladığı aksesuarları kullanın.
- ▶ Cihaz üzerindeki deliklere kesinlikle bir cisim sokmayın veya düşürmeyin.
- ▶ Cihazı elektrik kablosundan taşımayı ve güç kaynağından ayırmak için cihazı her zaman fişten çekin, kablodan veya cihazdan çekmeyin.
- ▶ Elektrik kablosunu ve cihazı sıcak yüzeylerden uzak tutun.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Cihazı elektrik kablosu burulmuş veya bükülmüş durumdayken muhafaza etmeyin.

## Genel kullanıcı bilgileri

### Kullanım kılavuzunun kullanılması hakkında bilgiler

- ▶ Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce, kullanım kılavuzu baştan sona okunmalı ve anlaşılmalıdır.
- ▶ Kullanım kılavuzunu ürünün bir parçası olarak değerlendirin ve iyi ve kolay erişilebilir şekilde saklayın.
- ▶ Bu kullanım kılavuzu, servis merkezlerimizden PDF dosyası olarak da talep edilebilir. AT uygunluk beyanı, servis merkezlerimizden AB'nin diğer resmi dillerinde de talep edilebilir.
- ▶ Cihazı üçüncü şahislara devrederken, bu kullanım kılavuzunu da birlikte verin.

## Sembol ve bilgi açıklaması



### TEHLİKE

Olası ağır bedensel yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek elektrik çarpması nedeniyle tehlike.



### TEHLİKE

Olası ağır bedensel yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama tehlikesi.



### UYARI

Olası bedensel yaralanma veya sağlık riskine karşı uyarı.



### DİKKAT

Maddi hasar riskinin göstergesi.



Faydalı bilgiler ve önerilerle birlikte not.

- ▶ Bir işlem yapmanız talep edilir.

1. Bu işlemleri açıklanan sırada yapın.
- 2.
- 3.

## Ürün açıklaması

### Parçaların tanımı (Şekil 1)

- A Kesme takımı
- B Kesme takımı kilit çözme düğmesi
- C Açıma/kapama düğmesi
- D Hava filtresi
- E Asma diski
- F Elektrik kablosu
- G Kesme takımı için yağ
- H Temizleme fırçası

## Teknik bilgiler

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tahrik:                       | DC motor   |
| Boyutlar (UxGxY):             | 185 x 46 x 48 mm   |
| Ağırlık:                      | yaklaşık 430 g (kablo hariç)   |
| Emisyon ses basıncı seviyesi: | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Titreşim:                     | < 2,5 m/sn <sup>2</sup>  |
| Güç tüketimi:                 | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)   |
| Çalışma gerilimi:             | Ülke modelin bağlı olarak,<br>bkz. cihazdaki model etiketi<br>220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz<br>Ülke modelin bağlı olarak,<br>bkz. cihazdaki model etiketi |

Cihaz, koruyucu izolasyon ve parazit giderici tertibata sahiptir. Cihaz, 2014/30/AT sayılı elektromanyetik uyumluluk AB yönetmeliği ve 2006/42/AT sayılı makine yönetmeliğinin istemlerini karşılar.

## Aksesuarlar

### Kesme takımları

Bkz. Sayfa 144.

### Tarak adaptörleri

Bkz. Sayfa 145.

## Kullanım

### Hazırlık

-  Daha sonra depolama veya taşıma işlemleri için ambalaj malzemesini saklayın.

- ▶ Teslimat kapsamının eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
- ▶ Tüm parçaları olası nakliye hasarları açısından kontrol edin.

### Güvenlik



- Dikkat! Yanlış gerilim beslemesi nedeniyle hasarlar.**
- ▶ Cihazı sadece model etiketinde belirtilen gerilimle çalıştırın.

### Kablolu İşletim

1. Elektrik finişi elektrik prizine takın (Şekil 2).
2. Açma/kapama şalteriyle cihazı açın ve kullandıkten sonra kapatın (Şekil 3).



Cihazlar iki hız kademesine sahiptir. Bu kademeler Açıma/kapama düğmesi üzerinden seçilebilir.  
Kademe I = Yavaş hız  
Kademe II = Yüksek hız

## Kullanım

### Tarak adaptörleri ile kesme

Cihaz tarak adaptörleri ile de çalışır. Tarak adaptörle-riyle kesme uzunluğu aralığını genişletebilirsiniz.

### Tarak adaptörünün takılması / çıkarılması

1. Tarak adaptörünü kesme takımının alt kenarına oturtun (Şekil 4@) ve tarak adaptörü kilitlenene kadar kesme tarajının kesme kenarı üzerinden itin (Şekil 4@).
2. Tarak adaptörünü kesme tarajının kesme kenarı yönünde itin (Şekil 5) ve tarak adaptörünü kesme taki- mından çıkartın.

### Kesme takımının Değiştirilmesi

1. Açıma/kapama düğmesiyle cihazı kapatın (Şekil 3).
2. Kilit açma düğmesine (B) (Şekil 6@) kesme takımı yanında basın ve kesme takımını gövdeden çıkartın (Şekil 6@).
3. Kesme takımını tutucudan çıkartın (Şekil 6@).
4. Yeni kesme takımını tutucuya (Şekil 8@) oturtun.



Tutucunun dışarı katlanmış olmasına dikkat edin. Aksi takdirde, tutucuya düz bir tornavidayla dışarı katlayabilirsiniz (Şekil 7).

5. Cihazı çalıştırın (Şekil 3), ardından kesme takımını, duyulacak şekilde yerine oturana ve bıçak hareket edene kadar el cihazına karşı bastırın (Şekil 8@).

## Bakım



**Uyarı! Hatalı kullanım nedeniyle yaralanma ve maddi hasarlar.**

- ▶ Cihazı tüm temizlik ve bakım çalışmalarından önce kapatın. Cihazı, güç kaynağından ayırin.

### Temizleme ve bakım



**Tehlike! İçeri giren sıvılar nedeniyle elektrik çarpması.**

- ▶ Cihazı suya batırmayın!
- ▶ Cihazın içine sıvı girmemesini sağlayın!
- ▶ Cihazı sadece tamamen kuru durumdayken güç kaynağına bağlayın.



**Dikkat! Aşındırıcı kimyasal maddeler nedeniyle hasarlar.**

Aşındırıcı kimyasal maddeler cihaza ve aksesuarlara zarar verebilir.

- ▶ Çözücü ve aşındırıcı maddeler kullanmayın.
- ▶ Sadece üreticinin önerdiği temizlik maddelerini ve kesme takımı yağını kullanın.



Aksesuarları ve yedek parçaları yetkili satıcılarınızdan veya servis merkezimizden temin edebilirsiniz.

- ▶ Her kullanımından sonra tarak adaptörünü çıkartın (Şekil 5) ve kesme takımını gövdeden dışarı doğru katlayın (Şekil 6). Temizlik fırçasını kullanarak saç artıklarını gövde deliğinden ve kesme takımından temizleyin (Şekil 9).



**Dikkat! Hatalı kullanım nedeniyle hasarlar.**

- ▶ Kesme takımının vidaları çözülmemişlidir!
- ▶ Kesici bıçak tamamen dışarı itilmemeli!

- ▶ Kesme bıçağıni yandan itin (Şekil 9@) ve kesme bıçağı ve kesme tarafındaki kesilen saçları temizleme fırça-sıyla temizleyin Temizledikten sonra kesici bıçağı tekrar çıkış pozisyonuna geri itin (Şekil 9@). Kesici bıçak, kesici tarajın ortasında hizalanmalıdır.
- ▶ Kesme takımını temizledikten sonra hijyen spreyinin kullanılmasını öneriyoruz. Tüm kesme takımlarını hijyen olarak temiz tutar ve bakterilerle ve virüslere karşı etki eder.
- ▶ Kesme takımını kesme takımını yağıyla yağlayın (Şekil 10).
- ▶ Kullanım sırasında ve kullandıkten sonra kesme takımının Blade Ice sprey ile temizlenmesini ve bakıma tabi tutulmasını öneriyoruz. Blade Ice sprey, kesme takımının hemen soğutulması, yağlanması ve temizlenmesi ile birlikte aynı anda korozyon koruması da sağlar.
- ▶ Temizledikten sonra kesme takımını tekrar yerine oturtun (Şekil 7/8). Yağ filminin eşit orantılı bir şekilde dağılmamasını sağlamak için makineyi kısa süreli (yaklaşık 10 saniye) çalıştırın.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- i** ► Cihazın kesme performansının iyi ve kalıcı olması için kesme takımının sık sık yağlanması gereklidir.
- Cihaz, uzun süre kullanıldıkten sonra düzenli olarak temizlenmesi ve yağılanması rağmen kesme gücünü kaybederse, kesme takımının değiştirilmesi gereklidir.
- Hava beslemesinin sağlanması için hava filtresini düzenli olarak temizleyin.
  1. Filtre kapağının kilidini bir tornavida açın ve filtre kapağını gövdeden dışarı çekin (Şekil 11@).
  2. Hava filtresini temizleme fırçasıyla temizleyin.
  3. Kilitlenene kadar filtre kapağını gövdenin içine itin (Şekil 11@).
- Cihazı sadece yumuşak, gerekirse hafif nemli bir bezle silin.

### Sorun giderme

#### Kesme takımı kötü kesiyor veya saçları yoluyor.

Nedeni: Kesme takımı kirlenmiş veya aşınmış.

- Kesme takımını temizleyin ve yağlayın (Şekil 9/10), sorun giderilemezse kesme takımını değiştirin (Şekil 6/7/8).

#### Cilt yaralanması

Nedeni: Cilt üzerine çok fazla baskı.

- Cilde yakın kesim sırasında basıncı azaltın.

Nedeni: Kesme takımı hasarlı.

- Kullanım sırasında diş uçlarının zarar görmüş olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse kesme takımını değiştirin.

#### Cihaz çalışmıyor.

Nedeni: Arızalı güç kaynağı.

- Elektrik fişi ve piriz arasında kusursuz bir temas olduğundan emin olun. Elektrik kablosunu olası hasarlar açısından kontrol edin.

Bu bilgilerle sorunu gideremezseniz, servis merkezimize başvurun. Cihazı kesinlikle kendi başınıza onarmayı denemeyin!

### Tasfiye



**Dikkat! Hatalı tasfiye durumunda çevreye zarar verebilir.**

- Cihazın usulüne uygun tasfiye edilmesi çevrenin korunmasına katkıda bulunur ve gerek insan gerekse çevre için olası tehlikeli etkileri önlüyor.

Cihazı tasfiye ederken geçerli yasal yönetmeliklere dikkat edin.

#### Avrupa Birliği'nde elektrikli ve elektronik cihazların tasfiyesi hakkında bilgi:



Avrupa Birliği dahilinde, elektrikle çalıştırılan cihazların tasfiyesi, elektronik eski cihazlar hakkında 2012/19/AB sayılı AB Yönetmeliği'ni (WEEE) temel alan ulusal düzenlemelerle belirlenmiştir. Buna göre, cihaz belediye atıkları veya evsel atıklarla birlikte bir daha tasfiye edilemez.

Cihaz, belediyyenin toplama merkezlerinde veya değerli madde geri dönüşüm merkezinde ücretsiz olarak teslim alınır.

Ürün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmaktadır. Ambalajı çevreye uyumlu şekilde tasfiye edin ve yeniden değerlendirme merkezine gönderin.

## Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

**⚠️ Prosimy o przeczytanie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, przestrzeganie ich i zachowanie ich na przyszłość!**

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Maszynki do strzyżenia włosów używać wyłącznie do strzyżenia włosów ludzkich, włosów brody i brwi.
- Maszynki do strzyżenia zwierząt używać wyłącznie do strzyżenia włosów i sierści zwierzęcej.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

### Wymagania wobec użytkownika

- Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać całą instrukcję obsługi i zapoznać się z budową urządzenia.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 14 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz wykazujące brak doświadczenia i/lub wiedzy pod warunkiem, że będą nadzorowane lub zostaną pouczone odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja leżące w gestii użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że pod nadzorem osoby dorosłej.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu znajdującym się poza zasięgiem zwierząt oraz poza wpływem warunków atmosferycznych.

### Zagrożenia

**⚠️ Niebezpieczeństwo! Ryzyko porażenia prądem na skutek uszkodzenia urządzenia/kabla sieciowego.**

- ▶ Nie należy używać urządzenia, jeśli nie działa poprawnie, jest uszkodzone lub wpadło do wody. W celu uniknięcia zagrożeń naprawy należy przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym. W celu uniknięcia zagrożeń uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniany na nowy tylko w autoryzowanych centrach serwisowych lub przez osoby posiadające podobne kwalifikacje.
- ▶ Napraw urządzeń elektrycznych mogą dokonywać jedynie specjaliści wykwalifikowani w dziedzinie elektrotechniki.



## Niebezpieczeństwo! Ryzyko porażenia prądem na skutek wilgoci.

- ▶ Urządzenia nie używać w pobliżu wann, prysznica lub innych pojemników, w których znajduje się woda. Nie używać go również w miejscach o wysokiej wilgotności powietrza. Po każdym użyciu wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- ▶ Urządzenia elektryczne należy zawsze odkładać lub przechowywać w taki sposób, aby nie mogły wpaść do wody (np. do umywalki). Urządzenie trzymać z dala od wody i innych cieczy.
- ▶ W żadnym wypadku nie dotykać urządzenia elektrycznego, które wpadło do wody ani nie wkładać rąk do wody. Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- ▶ Przed ponownym uruchomieniem zlecić centrum serwisowemu kontrolę urządzenia.
- ▶ Używać i przechowywać urządzenie wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- ▶ Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się montaż w obwodzie elektrycznym sprawdzonego wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) z nominalnym prądem wyzwalającym o wartości nie większej niż 30 mA. W razie pytań należy skontaktować się z elektrykiem.



## Niebezpieczeństwo wybuchu!

- ▶ Urządzenia nie wolno używać w otoczeniach, w których znajdują się wysokie stężenia produktów aerosolowych (sprayów) lub w których uwalniany jest tlen.



## Ostrzeżenie! Obrażenia spowodowane przegrzanymi nożami.

- ▶ Długie użytkowanie urządzenia może spowodować rozgrzanie noży. Regularnie przerywać użytkowanie urządzenia, aby noże mogły się ochłodzić.



## Ostrzeżenie! Obrażenia na skutek nieprawidłowego użytkowania.

- ▶ Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym ostrzem.
- ▶ Przed odłożeniem urządzenia zawsze wyłączać je, gdyż na skutek drgań urządzenie może spaść.



## Ostrożnie! Szkody na skutek niewłaściwego użytkowania.

- ▶ Eksploatować urządzenie podłączone wyłącznie do prądu o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.
- ▶ Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- ▶ Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia i nie dopuścić, aby przedmioty takie dostały się do urządzenia.
- ▶ Nie trzymać urządzenia za kabel sieciowy, a w celu odłączenia urządzenia od sieci zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel ani urządzenie.
- ▶ Kabel sieciowy oraz urządzenie trzymać z dala od gorących powierzchni.
- ▶ Urządzenia nie przechowywać z przekręconym lub zagiętym kablem sieciowym.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Ogólne wskazówki dla użytkownika

### Informacje dotyczące korzystania z instrukcji obsługi

- ▶ Przed pierwszym zastosowaniem urządzenia należy przeczytać całą instrukcję obsługi i zrozumieć jej treść.
- ▶ Traktować instrukcję obsługi jak część produktu i przechowywać ją starannie w dostępnym miejscu.
- ▶ Niniejszą instrukcję obsługi można uzyskać także w formacie PDF. W tym celu należy skontaktować się z naszym centrum serwisowym. Deklaracji zgodności WE można zażądać od naszego centrum serwisowego również w innych językach urzędowych UE.
- ▶ W razie przekazania urządzenia osobie trzeciej należy udostępnić także instrukcję obsługi.

## Wyjaśnienie symboli i wskazówek



### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia przez prąd elektryczny skutkujące poważnym obrażeniem ciała lub śmiercią.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo wybuchu skutkujące poważnym obrażeniem ciała lub śmiercią.



### OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed możliwością doznania obrażeń ciała lub zagrożeniem dla zdrowia.



### OSTROŻNIE

Informacja dotycząca niebezpieczeństwstwa powstania szkód rzeczowych.



Wskazówka wraz z przydatnymi informacjami i poradami.

- ▶ Wezwanie do podjęcia działania.
- 1. Wykonywać czynności w opisanej kolejności.
- 2.
- 3.

## Opis produktu

### Nazwy elementów (rys. 1)

- A Nóż
- B Przycisk odblokowujący nóż
- C Włącznik/wyłącznik
- D Filtr powietrza
- E Pierścień do zawieszenia
- F Kabel sieciowy
- G Oliwa do noża
- H Szczoteczka do czyszczenia

## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Napęd:  | silnik prądu stałego   |
| Wymiary<br>(Dł. x SZER. x WYS.):              | 185 x 46 x 48 mm   |
| Waga:   | ok. 430 g (bez kabla)  |
| Poziom emitowanego<br>ciśnienia akustycznego: | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Drgania:                                      | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Pobór mocy:                                   | ~ 45 W<br>(220–240 V AC / 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100–120 V AC / 50/60 Hz)<br>w zależności od wersji<br>dla danego kraju, patrz<br>tabliczka znamionowa na<br>urządzeniu |
| Napięcie robocze:                             | 220–240 V AC / 50/60 Hz<br>100–120 V AC / 50/60 Hz<br>w zależności od wersji<br>dla danego kraju, patrz<br>tabliczka znamionowa na<br>urządzeniu                       |

Urządzenie jest izolowane i nie emmituje zakłóceń. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy UE o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE oraz dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

## Akcesoria

### Noże

Patrz strona 144.

### Nasadki

Patrz strona 145.

## Eksplotacja

### Przygotowanie

-  Zachować opakowanie celem późniejszego bezpiecznego przechowywania lub transportowania.
- ▶ Sprawdzić kompletność dostawy.
- ▶ Sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych szkód transportowych.

### Bezpieczeństwo

-  **Ostrożnie! Szkody wynikające z nieprawidłowego zasilania.**
- ▶ Eksploatować urządzenie podłączone wyłącznie do prądu o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.

### Praca z zasilaniem sieciowym

1. Zasilacz sieciowy podłączyć do gniazda sieciowego (rys. 2).
2. Włączyć urządzenie za pomocąłącznika/wyłącznika i wyłączyć po użyciu (rys. 3).

-  Urządzenia mają dwa poziomy prędkości. Można wybierać je za pomocąłącznika/wyłącznika.  
Poziom I = niska prędkość  
Poziom II = wysoka prędkość

## Obsługa

### Strzyżenie włosów przy użyciu nasadek

Urządzenie można również stosować z nasadkami. Za pomocą nasadek można rozszerzyć zakres długości cięcia.

### Zakładanie/zdejmowanie nasadki

1. Nasadkę nałożyć na dolną krawędź noża (rys. 4④) i nasunąć ją na krawędź tnącej grzebienia tnącego, aż do zaskoczenia nasadki (rys. 4⑤).
2. Nasunąć nasadkę w kierunku krawędzi tnącej grzebienia tnącego (rys. 5) i zdjąć nasadkę z noża.

### Wymiana noża

1. Wyłączyć urządzenie za pomocąłącznika/wyłącznika (rys. 3).
2. Wcisnąć przycisk odblokowujący (B) (rys. 6②) w kierunku noża i wycisnąć go z obudowy (rys. 6⑥).
3. Zdjąć ostrze z uchwytu (rys. 6⑦).
4. Nałożyć nowe ostrze na uchwyt (rys. 8⑦).

-  Zwracać przy tym uwagę na to, aby uchwyt był odchylony. Jeżeli tak nie jest, można odchylić uchwyt za pomocą plastikowego wkrętaka (rys. 7).

5. Włączyć urządzenie (rys. 3), a następnie docisnąć ostrze do części ręcznej urządzenia, aż zatrzaśnie się w słyszalny sposób, a ostrze poruszy się (rys. 8⑧).

### Utrzymanie stanu sprawności



#### Ostrzeżenie! Obrażenia i szkody rzeczowe na skutek nieprawidłowego użytkowania.

- ▶ Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z czyszczeniem i prac konserwacyjnych wyłączyć urządzenie. Odłączyć urządzenie od zasilania.

### Czyszczenie i pielęgnacja



#### Niebezpieczeństwo! Ryzyko porażenia prądem na skutek przedostania się cieczy.

- ▶ Nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- ▶ Nie dopuścić do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- ▶ Urządzenie podłączyć ponownie do zasilania tylko wtedy, gdy jest zupełnie suche.



#### Ostrożnie! Szkody powstające na skutek agresywnych chemicznych.

- Agresywne chemikalia mogą powodować uszkodzenie urządzenia i akcesoriów.
- ▶ Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani środków do szorowania.
  - ▶ Należy używać wyłącznie środków czyszczących i oleju do noża zalecanych przez producenta.



- Akcesoria i części wymienne można nabyć w specjalistycznym sklepie lub w naszym centrum serwisowym.

- ▶ Po każdym użyciu zdjąć nasadkę (rys. 5) i odchylić nóz od obudowy (rys. 6). Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usunąć resztki włosów z otworu w obudowie i z noża (rys. 9).



#### Ostrożnie! Szkody na skutek niewłaściwego użytkowania.

- ▶ Noż nie wolno odkręcać!
- ▶ Nie wolno całkowicie wyciągać noża tnącego!

- ▶ Przesunąć noż tnący w bok (rys. 9⑨) i za pomocą szczoteczek do czyszczenia oczyścić nóz i grzebienie tnące z resztek włosów. Po czyszczeniu noża tnącego nasunąć go ponownie na pozycję wyjściową (rys. 9⑩). Nóż tnący powinien znaleźć się pośrodku grzebienia tnącego.
- ▶ Po czyszczeniu noża zalecamy zastosowanie sprayu pozwalającego na zachowanie właściwości higienicznych. Utrzymujmy on czystość noży i działa przeciwbakteryjnie i przeciwvirusowo.
- ▶ Oliwić noż przy użyciu oleju do noża (rys. 10).
- ▶ Zalecamy czyszczenie i pielęgnację noża podczas i po użyciu za pomocą sprayu Blade Ice. Spray Blade Ice służy do natychmiastowego chłodzenia, oliwienia, czyszczenia oraz ochrony antykorozyjnej noża.
- ▶ Po czyszczeniu należy ponownie założyć nóz (rys. 7/8). Maszynkę włożyć na krótko (ok. 10 sek.), aby równomiernie rozprowadzić oliwę.



- W celu zapewnienia dobrych i trwałych właściwości tnących ważne jest, aby często oliwić nóż.
  - Jeśli po dłuższym okresie użytkowania, pomimo regularnego czyszczenia i naoiliwania, właściwości tnące urządzenia ulegną osłabieniu, należy wymienić nóż.
- 
- Regularnie czyścić filtr powietrza, aby zapewniony był dopływ powietrza:
    1. Odblokować pokrywę filtra wkrętakiem i wyciągnąć z obudowy (rys. 11@).
    2. Wyczyścić filtr powietrza za pomocą szczotki czyszczącej.
    3. Wsunąć pokrywę filtra w obudowę, aż do momentu zatrzaśnięcia (rys. 11@).
  - Urządzenie czyścić miękką, ewentualnie lekko zwilżoną ściereczką.

## Usuwanie usterek

### Nóż tnie nieprawidłowo lub wyrywa włosy.

Przyczyna: nóż jest zabrudzony lub zużyty.

- Wyczyścić i naoiliwić nóż (rys. 9/10). Jeśli to nie usunie problemu, wymienić nóż (rys. 6/7/8).

### Zranienie skóry

Przyczyna: Zbyt silny nacisk na skórę.

- Zmniejszyć nacisk przy strzyżeniu blisko skóry.

Przyczyna: uszkodzony nóż.

- Sprawdzić, czy podczas użytkowania nie zostały uszkodzone wierzchołki ząbków, i w razie potrzeby wymienić nóż.

### Urządzenie nie działa.

Przyczyna: Awaria zasilania.

- Sprawdzić prawidłowy zestyk między wtyczką a gniazdem. Sprawdzić kabel elektryczny pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Jeśli wskazówki te nie prowadzą do rozwiązania problemu, należy zwrócić się do naszego centrum serwisowego.

W żadnym przypadku nie próbować samodzielnie naprawiać urządzeń!

## Utylizacja



### Ostrożnie! Szkody dla środowiska w razie nie właściwej utylizacji.

- Prawidłowa utylizacja służy ochronie środowiska i zapobiega potencjalnemu szkodliwemu oddziaływaniu na człowieka i środowisko.

W przypadku utylizacji urządzenia należy przestrzegać ustawowych przepisów.

### Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych we Wspólnocie Europejskiej:



Obowiązujące w obrębie Wspólnoty Europejskiej wytyczne dotyczące utylizacji urządzeń zasilanych elektrycznie opisane zostały w przepisach krajowych, które oparte są na dyrektywie UE 2012/19/WE o zużytych urządzeniach elektronicznych (WEEE). Zgodnie z nimi nie wolno wyrzucać tego typu urządzeń razem z odpadkami komunalnymi lub domowymi.

Urządzenie jest bezpłatnie odbierane w komunalnych punktach zbiórki lub przez specjalistyczne zakłady.

Opakowanie produktu składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi. Materiały te należy zutylizować w ekologiczny sposób i oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

Překlad originálního návodu k použití – Zastřihovač vlasů typ 1245/1247

## Obecné bezpečnostní pokyny

 **Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte je!**

### Použití k určenému účelu

- Zastřihovače vlasů používejte výlučně ke stříhání lidských vlasů, vousů a obočí.
- Strojky na stříhání zvířat používejte výlučně ke stříhání zvířecích chlupů a srsti.
- Tento přístroj je zkonstruován pro komerční využití.

### Požadavky na uživatele

- Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte celý návod k obsluze a seznamte se s přístrojem.
- Tento přístroj smí používat děti od 14 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí pouze pod dozorem, nebo po poučení o bezpečném použití přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečím, která z jeho použití plynou. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj odkládejte v bezpečné vzdálenosti mimo dosah zvířat, a tak aby byl chráněn před povětrnostními vlivy.

### Nebezpečí

 **Nebezpečí! Zasažení elektrickým proudem z důvodu poškození přístroje/síťového kabelu.**

- ▶ Přístroj rovněž nepoužívejte, pokud řádně nefunguje, při poškození nebo pokud spadl do vody. Opravy nechávejte provádět výhradně v autorizovaném servisu za použití originálních náhradních dílů, předejdete tak možnému ohrožení.
- ▶ Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Aby se zabránilo nebezpečí, smí poškozený síťový kabel vyměnit pouze autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ Elektrické přístroje smějí opravovat pouze odborníci se specializovaným elektrotechnickým vzděláním.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar



## **Nebezpečí! Zasažení elektrickým proudem z důvodu vniklé kapaliny.**

- ▶ Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany na koupání, sprchy nebo jiných nádob obsahujících vodu. Rovněž nepoužívejte přístroj na místech s vysokou vlhkostí vzduchu. Po každém použití vytáhněte zástrčku, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.
- ▶ Elektrické přístroje vždy odkládejte, resp. uchovávejte tak, aby nemohly spadnout do vody (například do umyvadla). Chraňte přístroj před vodou a jinými tekutinami.
- ▶ V žádném případě se nedotýkejte elektrického přístroje, který spadl do vody, ani se nedotýkejte vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Nechte přístroj zkontovalovat v servisním centru před opětovným uvedením do provozu.
- ▶ Přístroj používejte a skladujte pouze v suchých místnostech.
- ▶ Doporučujeme použití dalších bezpečnostních opatření, jako je instalovaná certifikovaná ochrana proti chybovému proudu (RCD) se spouštěcím proudem max. 30 mA v elektrickém obvodu. Zeptejte se na radu svého elektroinstalatéra.



## **Nebezpečí výbuchu!**

- ▶ Nikdy nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou koncentrací aerosolů (sprejů) nebo v prostředích, kde se uvolňuje kyslík.



## **Varování! Úrazy způsobené přehřátými střihacími bloky**

- ▶ Střihací blok se může při dlouhotrvajícím používání přístroje zahřívat. Přerušujte pravidelně používání přístroje, aby se mohla střihací hlavice ochladit.



## **Varování! Nebezpečí úrazu následkem nesprávné manipulace.**

- ▶ Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je střihací blok poškozený.
- ▶ Před odložením přístroj vždy vypněte, následkem vibrací může dojít k pádu přístroje.



## **Opatrně! Nebezpečí poškození následkem nesprávné manipulace.**

- ▶ Přístroj používejte pouze na napětí uvedené na typovém štítku.
- ▶ Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- ▶ Do otvorů v přístroji nikdy nestrkejte nebo nenechejte do nich zapadnout jakékoli předměty.
- ▶ Přístroj nenoste za síťový kabel a pro odpojení od sítě zatáhněte vždy za zástrčku a nikoli za kabel nebo za přístroj.

- Síťový kabel a přístroj chráňte před horkými povrchy.
- Přístroj neskladujte se zkrouceným nebo zalomeným síťovým kabelem.

## Obecné pokyny pro uživatele

### Informace o použití návodu k obsluze

- Dříve než výrobek poprvé použijete, musíte si přečíst kompletní návod k obsluze a porozumět jeho obsahu.
- Považujte návod k obsluze za součást výrobku a dobře jej uschovejte na dostupném místě.
- Tento návod k použití si můžete vyžádat v našich servisních centrech i ve formě pdf-souboru. Na požádání můžete v našich servisních centrech získat ES-prohlášení o shodě i v jiných úředních jazycích EU.
- Pokud budete výrobek předávat dalšímu uživateli, předejte mu také návod k obsluze.

### Vysvětlení symbolů a pokynů



#### NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem s následkem vážného nebo smrtelného úrazu.



#### NEBEZPEČÍ

Nebezpečí exploze s následkem vážného nebo smrtelného úrazu.



#### VÝSTRAHA

Výstraha před možným nebezpečím úrazu nebo zdravotním rizikem.



#### OPATRNĚ

Upozornění na nebezpečí vzniku hmotných škod.



Upozornění s užitečnými informacemi a tipy.

- Výzva k provedení určitých kroků.

1. Kroky provádějte v popsaném pořadí
- 2.
- 3.

### Popis výrobku

#### Označení součástí (obr. 1)

- A** Střihací blok
- B** Odblokovací tlačítko pro střihací blok
- C** Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- D** Vzduchový filtr
- E** Závěsný kroužek
- F** Přívodní kabel
- G** Olej na střihací blok
- H** Čisticí kartáček

### Technické údaje

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Pohon:                           | Motor DC  |
| Rozměry (DxŠxV):                 | 185 x 46 x 48 mm  |
| Hmotnost:                        | cca 430 g (bez kabelu)  |
| Hladina emise akustického tlaku: | < 70 dB(A) @ 25 cm  |
| Vibrace:                         | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Příkon:                          | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br><b>podle konkrétního provedení pro danou zemi, viz typový štítek na přístroji</b> |
| Provozní napětí:                 | (220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br><b>podle konkrétního provedení pro danou zemi, viz typový štítek na přístroji</b>                   |

Přístroj je izolován a odrušen. Přístroj splňuje požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES a směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

### Příslušenství

#### Střihací bloky

viz stranu 144.

#### Hřebenové nástavce

viz stranu 145.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Provoz

### Příprava



Uschovějte obalový materiál z důvodu pozdějšího bezpečného skladování nebo přepravy.

- Zkontrolujte úplnost dodávky.
- Zkontrolujte všechny součásti, zda nedošlo během přepravy k jejich poškození.

### Bezpečnost



**Opatrně! Poškození následkem použití nesprávného zdroje napětí.**

- Přístroj používejte pouze na napětí uvedené na typovém štítku.

### Provoz/napájení ze sítě

1. Zapojte napájecí zdroj do zásuvky (obr. 2).
2. Tlačítkem k zapnutí/vypnutí přístroj zapněte a po použití jej vypněte (obr. 3).



Přístroje mají dva rychlostní stupně. Můžete je vybírat tlačítkem k zapnutí a vypnutí.

Stupeň I = nízká rychlosť

Stupeň II = vysoká rychlosť

### Obsluha

#### Stříhání s hřebenovými nástavci

Přístroj můžete také používat s hřebenovými nástavci. Nástrčnými hřebeny můžete rozšířit rozsah délky sestřihu.

#### Nasazení/sejmíti hřebenového nástavce

1. Hřebenový nástavec nasadte na spodní okraj stříhacího bloku (obr. 4④) a posuňte jej na řeznou hranu stříhacího hřebenu, až hřebenový nástavec zaskočí (obr. 4⑤).
2. Hřebenový nástavec posuňte ve směru k řezné hraně stříhacího hřebenu (obr. 5) a sejměte ze stříhacího bloku hřebenový nástavec.

#### Výměna stříhacího bloku

1. Vypněte přístroj tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (obr. 3).
  2. Stiskněte odblokovací tlačítko (B) (obr. 6⑥) ve směru ke stříhacímu bloku a stříhací blok vyklopěte z pouzdra (obr. 6⑦).
  3. Sejměte stříhací blok z držáku (obr. 6⑧).
  4. Na držák nasadte nový stříhací blok (obr. 8⑨).
- i** Pamatujte, že držák musí být vyklopený. Pokud vyklopený není, můžete jej vyklopit plochým šroubovákem (obr. 7).
5. Zapněte přístroj (obr. 3), poté přitiskněte stříhací nástavec do přístroje, dokud slyšitelně nezaskočí a nůž se nepohybuje (obr. 8⑩).

## Preventivní údržba



**Varování! Nebezpečí úrazu a poškození následkem nesprávné manipulace.**

- Vypněte přístroj před zahájením čištění a údržbových prací. Odpojte přístroj od napájení.

### Čištění a péče



**Nebezpečí! Zasazení elektrickým proudem z důvodu vniklé kapaliny.**

- Nenamáčejte přístroj do vody!
- Zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř přístroje.
- Připojte přístroj opět k elektrickému napájení až po jeho úplném vyschnutí.



**Opatrně! Poškození agresivními chemikáliemi.**

Agresivní chemikálie mohou poškodit přístroj a příslušenství.

- Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí písky.
- Používejte pouze výrobcem doporučené čisticí prostředky a olej na stříhací blok.



Příslušenství a náhradní díly objednávejte u svého prodejce nebo v našem servisním středisku.

- Po každém použití vyměňte hřebenový nástavec (obr. 5) a stříhací blok odklopěte z tělesa (obr. 6). Čisticím kartáčem odstraňte zbytky vlasů z otvoru krytu a ze stříhacího nástavce (obr. 9).



**Opatrně! Nebezpečí poškození následkem nesprávné manipulace.**

- Stříhací blok nesmí být našroubován!
- Stříhací nůž nesmí být zcela vysunutý!

- Posuňte stříhací nůž stranou (obr. 9⑩) a čisticím kartáčkem vycistěte stříhací nůž a stříhací hřeben od vlasů. Po vycistění zasuňte stříhací nůž opět zpět do výchozí polohy (obr. 9⑪). Stříhací nůž musíte umístit na střed stříhacího hřebenu.
- Po vycistění stříhacího bloku doporučujeme použít hygienický sprej. Tento sprej udržuje všechny stříhací bloky hygienicky čisté a působí proti bakteriím a virům.
- Stříhací blok namažte určeným olejem (obr. 10).
- Doporučujeme očistit a ošetřit stříhací blok během použití a po použití sprejem Blade Ice. Sprej Blade Ice zajišťuje okamžité chlazení, olejování a vycistění stříhacího bloku při současně antikorozní ochraně.
- Po vycistění stříhacího bloku opět nasadte (obr. 7/8). Přístroj krátce zapněte (asi na 10 s), aby se vytvořil stejnoměrný olejový film.



- Pro dobrý a dlouhodobý stříhací výkon je důležité stříhací blok často olejovat.
- Pokud po delším používání i přes pravidelné čištění a olejování stříhací výkon klesne, měli byste stříhací blok vyměnit.

- ▶ Pravidelně čistěte vzduchový filtr, aby byl zajištěn přívod vzduchu:
  1. Šroubovákem uvolněte víko filtru a stáhněte ho z krytu přístroje (obr. 11@)
  2. Vyčistěte vzduchový filtr čisticím kartáčkem.
  3. Nasuňte víko filtru na přístroj dokud nezaskočí (obr. 11@).
- ▶ Přístroj otírejte jen měkkým, případně lehce navlhčeným hadříkem.

## Odstranění problémů

### Stříhací blok stříhá špatně nebo vlasysy trhá.

Příčina: Stříhací blok je znečištěný nebo opotřebený.  
 ▶ Vyčistěte a namažte olejem stříhací blok (obr. 9/10), pokud se tím problém neodstraní, vyměňte stříhací blok (obr. 6/7/8).

### Poranění pokožky

Příčina: Příliš silný tlak na pokožku.  
 ▶ Snižte tlak při stříhání blízko pokožky.

Příčina: Poškozený stříhací blok.

- ▶ Zkontrolujte, zda se při používání nepoškodily hrotы zubů a také vyměňte stříhací blok.

### Přístroj nefunguje.

Příčina: Vadné napájení.

- ▶ Zkontrolujte, zda je správně zapojena zástrčka do zásuvky. Zkontrolujte, zda nedošlo k případnému poškození přívodního kabelu.

Pokud nedokážete problém odstranit podle těchto pokynů, obraťte se na naše servisní středisko. V žádném případě se nepokoušejte opravit přístroj sami!

## Odstranění a likvidace



**Pozor! Poškození životního prostředí při nesprávné likvidaci.**

- ▶ Rádná likvidace slouží k ochraně životního prostředí a brání možným škodlivým účinkům na člověka a životní prostředí.

Při likvidaci dodržujte příslušné legislativní předpisy. **Informace o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů v ES:**



V rámci Evropského společenství se u elektricky poháněných přístrojů řídí likvidace národními ustanoveními, která jsou založena na směrnici EU 2012/19/EC o použitých elektronických přístrojích (WEEE). Podle tohoto ustanovení nesmíte přístroj likvidovat spolu s komunálním nebo domovním odpadem.

Přístroj zdarma odevzdaje do komunální sběrny odpadu nebo do sběrného dvora.

Balení produktu se skladá z recyklovatelných materiálů. Likvidujte je ekologicky a recyklujte je.

Preklad originálneho návodu na obsluhu – Strihač vlasov typ 1245/1247

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

 **Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte ich!**

### Použíte v súlade s určením

- Strihače vlasov používajte výlučne na strihanie ľudských vlasov, fúzov a obočia.
- Strojčeky na strihanie zvierat používajte výlučne na strihanie zvieracej srsti a kožušiny.
- Tento prístroj je skonštruovaný na používanie v priemyselnej oblasti.

### Požiadavky na používateľa

- Pred prvým uvedením do prevádzky si prečítajte celý návod na obsluhu a oboznámte sa s prístrojom.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 14 rokov, ako aj osoby so zníženými telesnými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí v tom prípade, ak bude na ne dohliadať iná osoba, alebo ak od nej dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcich z používania tohto prístroja. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Cistenie a údržbu prostredníctvom používateľa deti nesmú vykonávať, iba vtedy áno, ak sa na ne dohliada.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu zvierat a pred vplyvmi počasia.

### Ohrozenia

 **Nebezpečenstvo! Zásah elektrickým prúdom v dôsledku poškodení na prístroji/sietovom káble.**

- ▶ Nepoužívajte prístroj, ak nefunguje riadne, ak je poškodený, alebo ak spadol do vody. Opravy nechajte vykonávať výlučne autorizovanému servisnému stredisku za použitia originálnych náhradných dielov, aby ste tak zabránili ohrozeniam.
- ▶ Prístroj nikdy nepoužívajte s poškodeným sieťovým káblom. Poškodený sieťový kábel smie vymieňať iba autorizované servisné centrum alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- ▶ Elektrické prístroje smú opravovať iba odborne spôsobilé osoby s elektrotechnickým vzdelaním.



## **Nebezpečenstvo! Zásah elektrickým prúdom v dôsledku vniknutej kvapaliny.**

- ▶ Nepoužívajte prístroj v blízkosti vaní, spŕch alebo iných nádob, ktoré sú naplnené vodou. Takisto ho nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkostou vzduchu. Po každom použití vytiahnite sieťovú zástrčku, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj pri vypnutej prístroji.
- ▶ Elektrické prístroje vždy odložte resp. uschovajte tak, aby nemohli spadnúť do vody (napr. do umývadla). Prístroj držte mimo dosahu vody a iných kvapalín.
- ▶ V žiadnom prípade sa nedotýkajte elektrického prístroja, ktorý spadol do vody, ani sa ho nedotýkajte z vody. Okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ Pred opäťovným uvedením do prevádzky nechajte prístroj skontrolovať v servisnom stredisku.
- ▶ Prístroj používajte a uschovávajte iba v suchých priestoroch.
- ▶ Ako prídavné bezpečnostné opatrenie sa odporúča zabudovanie odskúšaného ochranného zariadenia proti chybnému prúdu (RCD) s dimenzačným spúšťacím prúdom nie viac ako 30 mA v prúdovom obvode. Poradte sa s vašim elektroinštalatérom.



## **Nebezpečenstvo výbuchu!**

- ▶ Prístroj nepoužívajte nikdy v prostrediach, v ktorých sa nachádza vysoká koncentrácia aerosolových (sprejových) produktov alebo v ktorých sa uvolňuje kyslík.



## **Výstraha! Zranenia v dôsledku prehriatych strihacích blokov.**

- ▶ Dlhodobým používaním prístroja sa môže strihací blok zohriat. Používanie pravidelne prerušujte, aby ste dali vychladiť strihací blok.



## **Výstraha! Zranenia v dôsledku neodbornej manipulácie.**

- ▶ Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným strihacím blokom.
- ▶ Vypnite prístroj vždy pred jeho odložením, pretože prístroj môže spadnúť v dôsledku vibrácií.



## **Pozor! Poškodenie v dôsledku neodbornej manipulácie.**

- ▶ Prístroj používajte výlučne s napäťom uvedeným na typovom štítku.
- ▶ Používajte výlučne výrobcom odporúčané príslušenstvo.
- ▶ Nikdy nestrkokajte ani nenechajte spadnúť predmety do otvorov prístroja.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Prístroj nenošte za sietový kábel a na odpojenie od elektrickej siete tiahajte vždy za zástrčku a nie za kábel alebo prístroj.
- ▶ Sietový kábel a prístroj držte mimo dosahu horúcich plôch.
- ▶ Prístroj neuschovávajte s pretočeným alebo prelomeným sietovým káblom.

## Všeobecné pokyny pre používateľa

### Informácie o používaní návodu na obsluhu

- ▶ Pred prvým uvedením prístroja do prevádzky je nutné prečítať si celý návod na obsluhu a porozumieť jeho obsahu.
- ▶ Návod na obsluhu vnímajte ako súčasť výrobku a dobre ho uschovajte na dostupnom mieste.
- ▶ Tento návod na obsluhu môžete vyžiadať z našich servisných stredísk, aj ako PDF súbor. ES-vyhľásenie o zhode môžete z našich servisných stredísk vyžiadať aj v ďalších úradných jazykoch EU.
- ▶ Pri postúpení tohto prístroja iným osobám odovzdajte aj tento návod na obsluhu.

### Vysvetlivky symbolov a upozornení



#### NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo v dôsledku zásahu elektrickým prúdom s následkom ťažkého zranenia alebo smrti.



#### NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo výbuchu s následkom ťažkého zranenia alebo smrti.



#### VÝSTRAHA

Výstraha pre možným zranením alebo zdravotným rizikom.



#### POZOR

Upozornenie na nebezpečenstvo vecných škôd.



Upozornenie na užitočné informácie a tipy.

- ▶ Poukazuje na výzvu na konanie.

1. Vykonajte tieto činnosti v uvedenom poradí.
- 2.
- 3.

## Opis výrobku

### Názvy dielov (obr. 1)

- A Strihaci blok
- B Odblokovací gombík pre strihací blok
- C Zapínač/vypínač
- D Vzduchový filter
- E Závesný krúžok
- F Elektrický kábel
- G Olej pre strihací blok
- H Čistiaca kefka

### Technické údaje

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Pohon:                            | jednosmerný motor  |
| Rozmery (d x š x v):              | 185 x 46 x 48 mm   |
| Hmotnosť:                         | cca 430 g (bez kábla)  |
| Emisná hladina akustického tlaku: | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Vibrácie:                         | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Príkon:                           | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)   |
| Prevádzkové napätie:              | podľa vyhotovenia pre danú krajinu, pozri typový štítok na prístroji<br>220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz |

Prístroj je ochrane izolovaný a odrušený. Spĺňa požiadavky EÚ smernice 2014/30/ES o elektromagnetickej kompatibilite a smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach.

### Príslušenstvo

#### Strihacie bloky

Pozri stranu 144.

### Hrebeňové nadstavce

Pozri stranu <?>.

## Prevádzka

### Príprava

 Uschovajte obalový materiál na neskoršie bezpečné uskladnenie alebo prepravu.

- ▶ Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
- ▶ Skontrolujte všetky diely na prípadné poškodenie pri preprave.

### Bezpečnosť

 **Pozor! Poškodenie v dôsledku nesprávneho napäťového napájania.**

- ▶ Prístroj používajte vyučne s napäťom uvedeným na typovom štítku.

### Sieťová prevádzka

1. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky (obr. 2).
2. Zapnite prístroj pomocou zapínača/vypínača a po použití ho vypnite (obr. 3).

 Prístroje majú dva stupne rýchlosťi. Tie je možné voliť pomocou zapínača/vypínača.  
Stupeň I = pomalá rýchlosť  
Stupeň II = vysoká rýchlosť

## Obsluha

### Stríhanie s hrebeňovými nadstavcami

Prístroj sa môže prevádzkovať aj s hrebeňovými nadstavcami. S hrebeňovými nadstavcami môžete rozšíriť rozsah dĺžky strihania.

### Nasadenie/odobratie hrebeňového nadstavca

1. Nasadte hrebeňový nadstavec na spodnej hrane strihacieho bloku (obr. 4@) a posúvajte ho cez strihaciu hranu strihacieho hrebeňa, až kým hrebeňový nadstavec zaskočí (obr. 4@).
2. Posuňte hrebeňový nadstavec v smere strihacej hrany strihacieho hrebeňa (obr. 5) a odoberte nasúvací hrebeň zo strihacieho bloku.

### Výmena strihacieho bloku

1. Vypnite prístrojom pomocou zapínača/vypínača (obr. 3).
2. Zatlačte odblokovací gombík (B) (obr. 6@) v smere strihacieho bloku a vyklopte strihací blok smerom von (obr. 6@).
3. Strihací blok vyberte z držiaka (obr. 6@).
4. Nový strihací blok nasaďte na držiak (obr. 8@).

 Dabajte na to, aby bol držiak vyklopený. Ak tomu tak nie je, môžete držiak vyklopiť pomocou plochého skrutkovača (obr. 7).

5. Zapnite prístroj (obr. 3), následne zatlačte strihací blok proti ručnému prístroju, až počutelne zaskočí a pohne sa nôž (obr. 8@).

## Údržba



### Výstraha! Poranenia a vecné škody v dôsledku neodbornej manipulácie.

- ▶ Pred začiatkom čistiacich a údržbárskych prác vypnite prístroj. Odpojte prístroj od napájania elektrickým prúdom.

### Cistenie a starostlivosť



### Nebezpečenstvo! Zásah elektrickým prúdom v dôsledku vniknutej kvapaliny.

- ▶ Prístroj neponárajte do vody!
- ▶ Nenechajte do prístroja vniknúť žiadne kvapaliny.
- ▶ Prístroj pripojte do elektrickej siete až po úplnom vysušení prístroja.




### Pozor! Poškodenie v dôsledku agresívnych chemikalií.

Agresívne chemikálie môžu poškodiť prístroj a príslušenstvo.

- ▶ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drhnúce prostriedky.
- ▶ Používajte výlučne výrobcom odporúčané čistiacie prostriedky a olej na strihaci blok.



Príslušenstvo a náhradné diely si môžete zakúpiť cez vásšho predajcu alebo naše servisné stredisko.

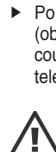

### Pozor! Poškodenie v dôsledku neodbornej manipulácie.

- ▶ Strihací blok sa nesmie naskrutkovať!
- ▶ Strihací nôž sa nesmie celkom vysunúť!



### Pozor! Poškodenie v dôsledku neodbornej manipulácie.

- ▶ Odsuňte strihací nôž nabok (obr. 9@) a s čistiaciou kefkou vyčistite strihací nôž a strihací hrebeň od ostrihaných vlasov. Po čistení zasuňte strihací nôž znova späť do východiskovej polohy (obr. 9@). Strihací nôž by mal byť vycentrovaný do stredu k strihaciemu hrebeňu.
- ▶ Po vyčistení strihacieho bloku odporúčame použiť hygienický sprej. Udržiava všetky strihacie bloky hygienicky čisté a pôsobí proti baktériám a vírusom.
- ▶ Naolejujte strihací blok olejom na strihací blok (obr. 10).
- ▶ Počas používania a po použíti odporúčame strihací blok vyčistiť a osúriť pomocou spreja Blade Ice. Sprej Blade Ice sa postará o okamžité vychladenie, naolejovanie a vyčistenie strihacieho bloku pri súčasnej ochrane proti korózii.
- ▶ Po vyčistení strihací blok opäť založte (obr. 7/8). Stroj krátko zapnite (cca 10 s), aby ste sa postarali o rovnenné rozvedenie olejového filmu.



- ▶ Pre dobrý a dlho trvajúci strihací výkon je dôležité strihací blok často olejovať.
- ▶ Ak po dlhšej dobe používania naprieck pravidelnému čisteniu a olejovaniu strihací výkon polávuje, mal by sa strihací blok vymeniť.

- ▶ Vzduchový filter čistite pravidelne, aby bol zaručený prívod vzduchu:
  1. Veko filtra odblokujte pomocou skrutkovača a vytiahnite ho z telesa (obr. 11@)
  2. Vzduchový filter vyčistite čistiacou kefou.
  3. Posuňte veko filtra do telesa, až zaskočí (obr. 11@).
- ▶ Prístroj utierať iba mäkkou, prípadne miernie navlhčenou handrou.

## Odstraňovanie porúch

### Strihací blok zle strihá alebo trhá.

Pričina: Strihací blok je znečistený alebo opotrebovaný.  
▶ Vyčistite strihací blok (obr. 9/10), ak sa tým problém nepodarí odstrániť, vymenťte strihací blok (obr. 6/7/8).

### Poranenie pokožky

Pričina: Príliš silný tlak na pokožku.  
▶ Znižte prítlak pri strihaní v blízkosti pokožky.

### Poškodenie strihacího bloku.

▶ Skontrolujte, či používaním nedošlo k poškodeniu hrotu zubov a v prípade potreby vymenťte strihací blok.

### Prístroj nebeží.

Pričina: Chybne napájanie.  
▶ Presvedčte sa o bezchybnom kontakte medzi sieťovou zástrčkou a zásuvkou. Skontrolujte elektrický kábel na prípadné poškodenia.

Ak pomocou týchto pokynov nemôžete odstrániť problém, obráťte sa na naše servisné stredisko. V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj opravovať sami!

## Likvidácia



**Pozor! Poškodenie životného prostredia pri nesprávnej likvidácii.**

- ▶ Riadna likvidácia slúži ochrane životného prostredia a zabráňuje možným škodlivým účinkom na človeka a životné prostredie.

V prípade likvidácie prístroja dodržiavajte príslušné zákonné predpisy.

**Informácie o likvidácii elektrických a elektronických prístrojov v Európskom hospodárskom spoločenstve:**



V rámci Európskeho spoločenstva je likvidácia elektricky poháňaných prístrojov predpísaná národnými ustanoveniami, ktoré sú založené na EÚ smernici 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Prístroj sa nesmie zlikvidovať do komunálneho alebo domového odpadu.

Prístroj prevezmú bezplatne komunálne zberné miesta resp. zberne druhotných surovín. Obal výrobku pozostáva z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho odborne a odovzdajte ho na recykláciu.

Prijevod originalnih uputa za uporabu – Šišač za kosu, tip 1245/1247

## Opće sigurnosne upute

 **Pročitajte i sačuvajte ove upute.**

### Namjenska uporaba

- Šišači za kosu namijenjeni su isključivo skraćivanju ljudske kose, brade i obrva.
- Aparati za šišanje krvna namijenjeni su isključivo skraćivanju životinjskih vlasa i krvna.
- Ovaj uređaj je predviđen za profesionalnu primjenu.

### Kriteriji koje mora ispunjavati korisnik

- Prije prve primjene treba pročitati kompletne upute za uporabu i upoznati se s aparatom.
- Djeca starija od 14 godina, osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima kao i one s nedostatnim iskustvom i znanjem smiju rukovati ovim aparatom samo uz nadzor ili nakon upućivanja u njegovu sigurnu upotrebu i možebitne povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora odraslih.
- Uređaj treba držati izvan dohvata životinja i zaštititi od vremenskih utjecaja.

### Opasnosti

 **Opasnost! Strujni udar uslijed oštećenja aparata i/ili strujnog kabla.**

- ▶ Nemojte koristiti uređaj ako ne radi propisno, ako je oštećen ili nakon što je pao u vodu. Kako biste eventualne opasnosti sveli na najmanju moguću mjeru, popravke prepustite isključivo ovlaštenom servisnom centru uz primjenu originalnih dijelova.
- ▶ Nipošto nemojte koristiti uređaj s oštećenim strujnim kabelom. Oštećen strujni kabel smije iz sigurnosnih razloga zamijeniti samo stručno osoblje ovlaštenog servisnog centra ili stručnjak odgovarajuće kvalifikacije.
- ▶ Električne uređaje smiju popravljati samo stručno osposobljeni električari.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar



### Opasnost! Opasnost od strujnog udara u slučaju prodiranja tekućine u uređaj.

- ▶ Uredaj se ne smije koristiti u blizini običnih i tuš kada kao i drugih spremnika s vodom. Također je zabranjena primjena u okruženjima s velikom vlažnosti zraka. Nakon svake primjene izvucite strujni utikač, jer blizina vode predstavlja opasnost i kad je uređaj isključen.
- ▶ Električne uređaje uvijek ostavljajte odnosno spremajte tako da ne mogu pasti u vodu (npr. u umivaonik). Čuvajte uređaj dalje od vode i drugih tekućina.
- ▶ Elektrouređaj koji je pao u vodu nipošto ne pokušavajte rukama izvaditi van. Smjesta izvucite strujni utikač.
- ▶ Prije ponovnog uključivanja predajte ga nekom od servisnih centara radi provjere.
- ▶ Uredaj čuvajte i koristite samo u suhim prostorijama.
- ▶ Kao dodatnu preventivnu mjeru preporučujemo da u strujni krug ugradite odobrenu zaštitnu sklopku (RCD) s naznačenom strujom greške od najviše 30 mA. Potražite savjet od stručnog elektroinstalatera.



### Opasnost od eksplozije!

- ▶ Nikad ne koristite uređaj na mjestima s visokom koncentracijom aerosola odnosno sprejeva ili na kojima dolazi do oslobođanja kisika.



### Upozorenje! Opasnost od ozljeđivanja pregrijanim oštricama.

- ▶ Nakon dugotrajnog rada uređaja oštice se mogu zagrijati. Povremeno isključujte uređaj kako bi se oštice ohladile.



### Upozorenje! Opasnost od ozljeđivanja uslijed nestručnog rukovanja.

- ▶ Nipošto nemojte koristiti uređaj s oštećenim oštricama.
- ▶ Prije odlaganja uvijek isključite uređaj, budući da zbog vibriranja može pasti.



### Oprez! Opasnost od oštećenja uslijed nestručnog rukovanja.

- ▶ Uredaj smije raditi samo na naponu koji je naznačen na natpisnoj pločici.
- ▶ Koristite isključivo onaj pribor kojeg preporučuje proizvođač.
- ▶ U otvore uređaja nemojte gurati nikakve predmete i ne dopustite da u njih nešto upadne.

- ▶ Nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel, a pri odvajanju s električne mreže obvezno ga primite za utikač, a ne za kabel ili sam uređaj.
- ▶ Držite kabel i uređaj dalje od vrućih površina.
- ▶ Nemojte čuvati uređaj s upredenim ili presavijenim kabelom.

## Opće napomene za korisnike

### Informacije o primjeni uputa za uporabu

- ▶ Ove upute za uporabu moraju se u potpunosti pročitati i razumjeti prije prvog uključivanja aparatua.
- ▶ Upute za uporabu su dio proizvoda i treba ih čuvati na sigurnom i dostupnom mjestu.
- ▶ Od naših servisnih centara možete zatražiti ove upute i u PDF formi. EZ izjava o sukladnosti može se od naših servisnih centara dobiti i na drugim službenim jezicima EU.
- ▶ Ako proljeđujete aparat drugima, priložite i ove upute.

### Tumačenje simbola i uputa



#### OPASNOST

Opatnost od strujnog udara uz mogućnost nanošenja teških do smrtonosnih tjelesnih ozljeda.



#### OPASNOST

Opatnost od eksplozije uz mogućnost nanošenja teških do smrtonosnih tjelesnih ozljeda.



#### UPOZORENJE

Upozorenje na opasnost od nanošenja tjelesnih ozljeda ili narušavanja zdravlja.



#### OPREZ

Upućivanje na opasnost od nanošenja materijalne štete.



Upućivanje na korisne informacije i savjete.

- ▶ Upozorenje na zahvate koje treba obaviti.
- 1. Opisane postupke izvršite naznačenim redoslijedom.
- 2.
- 3.

## Opis proizvoda

### Naziv dijelova (sl. 1)

- A Nosač oštrica
- B Gumb za odglavljinjanje nosača oštrica
- C Prekidač
- D Filter za zrak
- E Alka za kvačenje
- F Strujni kabel
- G Ulje za podmazivanje oštrica
- H Četkica za čišćenje

### Tehnički podaci

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Pogon:                           | DC motor   |
| Dimenzije (DxŠxV):               | 185 x 46 x 48 mm   |
| Težina:                          | oko 430 g (bez kabela)   |
| Razina emitiranog zvučnog tlaka: | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Vibracije:                       | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Potrošnja energije:              | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br><b>ovisno o lokalnoj izvedbi, vidi natpisnu pločicu na aparatu</b> |
| Radni napon:                     | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz<br><b>ovisno o lokalnoj izvedbi, vidi natpisnu pločicu na aparatu</b>                       |

Uredaj ima zaštitnu izolaciju i zaštićen je od radiosmetnji. Ispunjava zahteve Direktive EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU i Direktive o strojevima 2006/42/EZ.

### Pribor

#### Nosači oštrica

Pogledajte stranicu 144.

#### Natični češljevi

Pogledajte stranicu 145.

## Rad

### Priprema

-  Sačuvajte ambalažu radi kasnijeg sigurnijeg čuvanja ili transporta.

► Provjerite je li isporuka potpuna.

► Provjerite da nije došlo do oštećenja dijelova pri transportu.

### Sigurnost



**Oprez!** Postoji opasnost od oštećenja uslijed krivog naponskog napajanja.

► Uredaj smije raditi samo na naponu koji je naznačen na natpisnoj pločici.

### Rad na mreži

1. Utaknite utikač u utičnicu (sl. 2).

2. Uključite uređaj prekidačem i nakon uporabe ga isključite (sl. 3).



Uredaj ima dva stupnja brzine, koje se biraju postavljanjem prekidača u odgovarajući položaj.  
stupanj I = mala brzina  
stupanj II = velika brzina

## Rukovanje

### Šišanje s natičnim češljevima

Aparat može raditi i s natičnim češljevima. Natičnim češljevima možete proširiti raspon rezne duljine.

### Postavljanje i skidanje natičnih češljeva

1. Prislonite natični češnj už donji rub oštice (sl. 4@) pa ga gurnite preko ruba tako da dosjedne (sl. 4@).
2. Gurnite natični češnj u pravcu ruba oštice (sl. 5) pa ga odvojite od nosača oštice.

### Zamjena nosača oštice

1. Isključite prekidač uređaja (sl. 3).
2. Pritisnite gumbu za odglađivanje (B) (sl. 6@) prema nosaču oštice pa otklopite nosač oštice od kućišta (sl. 6@).
3. Skinite nosač oštice s držača (sl. 6@).
4. Postavite nov nosač oštice u držač (sl. 8@).



Pazite da je držač otklopljen. Ako nije, možete ga ravnim odvijačem držati u otklopljenom položaju (sl. 7).

5. Uključite aparat (sl. 3), zatim pritisnite nosač oštice prema uređaju tako da čujno dosjedne, a da se oštica pomiče (sl. 8@).

## Održavanje

**Upozorenje!** Moguće ozljede i oštećenja uslijed nepropisnog rukovanja.

- Prijе čišćenja i podmazivanja isključite uređaj. Odvojite uređaj s napajanjem.

### Čišćenje i održavanje



**Opasnost!** Opasnost od strujnog udara u slučaju prodiranja tekućine u uređaj.

- Nemojte uranjati uređaj u vodu!  
► Pazite da u uređaj ne dospije nikakva tekućina.  
► Uredaj ponovo priključite na struju mrežu tek nakon što se sasvim osuši.



**Oprez!** Opasnost od oštećenja agresivnim kemikalijama.

- Agresivne kemikalije mogu oštetiti uređaj i pribor.  
► Nemojte koristiti nikakva otapala niti abrazivna sredstva za čišćenje.  
► Koristite isključivo ona sredstva za čišćenje i ulja za oštice koja preporučuje proizvođač.



Pribor i rezervne dijelove možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama ili preko našeg servisnog centra.

- Nakon svake uporabe skinite natični češnj (sl. 5) i otklopite nosač oštice od kućišta (sl. 6). Priloženom četkicom očistite ostatke vlasti iz otvora kućišta i s nosača oštice (sl. 9).



**Oprez!** Opasnost od oštećenja uslijed nestručnog rukovanja.

- Nosač oštice se ne smije odvijati!  
► Oštice se ne smiju kompletno istisnuti van!

- Pomaknite oštice u stranu (sl. 9@) pa četkom uklopite zaostale dlake s oštice i nazubljene pločice. Nakon čišćenja vratite oštice u početni položaj (sl. 9@). Oštice trebaju biti na sredini nazubljene pločice.  
► Preporučujemo da nosač oštice nakon čišćenja poprskate hijijenskim sprejem. Tako će nosač oštice biti hijijenski čist i zaštićen od bakterija i virusa.  
► Naujite oštice uljem koje je predviđeno u tu svrhu (sl. 10).  
► Preporučujemo da nosač oštice tijekom i nakon korištenja čistite sprejem „Blade Ice“. Sprej „Blade Ice“ trentačno hlađi, podmazuje i čisti nosač oštice, a ujedno i štiti od korozije.  
► Nakon čišćenja ponovo postavite nosač oštice na aparat (sl. 7/8). Nakratko uključite aparat (na oko 10 s), kako bi se ulje ravnomjerno rasporedilo.



- Za dugotrajno dobre rezultate šišanja redovito podmazujte oštice.  
► Ako nakon dugotrajne primjene unatoč čestom čišćenju i podmazivanju učinak uređaja počne slabiti, potrebno je zamjeniti nosač oštice.

- ▶ Redovito čistite filter za zrak, kako bi se zajamčilo stруjanje zraka:
  1. Odvijačem otklopcite poklopac filtra pa ga izvadite iz kućišta (sl. 11@)
  2. Očistite filter za zrak priloženom četkicom.
  3. Utisnite poklopac filtra u kućište tako da dosjedne (sl. 11@).
- ▶ Uređaj brišite samo mekanom, eventualno neznatno navlaženom krpom.

## Rješavanje problema

### Nosač oštrica reže loše ili čupa.

Uzrok: Nosač oštrica je zaprljan ili pohaban.

- ▶ Očistite i nauljite nosač oštrica (sl. 9/10), a ako time niste riješili problem, zamjenite nosač oštrica (sl. 6/7/8).

### Ozlijede kože

Uzrok: Pritisak na kožu je prejak.

- ▶ Manje pritišćite pri šišanju uz kožu.

Uzrok: Oštećen nosač oštrica.

- ▶ Provjerite jesu li zupci oštećeni pri radu uređaja pa prema potrebi zamjenite nosač oštrica novim.

### Uredaj ne radi.

Uzrok: Smetnja električnog napajanja.

- ▶ Provjerite kontakt između utičača i utičnice. Provjerite je li strujni kabel oštećen.

Ako ne možete riješiti problem prateći ove upute, обратите se našem servisnom centru. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj!

## Odlaganje u otpad



**Oprez! Neprimjerenim odlaganjem u otpad ugrožava se okoliš.**

- ▶ Propisno odlaganje u otpad služi zaštiti okoliša i sprječava zagađenja.

Pri odlaganju uređaja u otpad treba se pridržavati mjero-davnih zakonskih propisa.

**Informacije o tretmanu otpadnih električnih i elektro-ničkih uređaja u Europskoj uniji:**



unutar Europske unije tretman otpadnih električnih uređaja reguliran je nacionalnim propisima koji se temelje na Direktivi EU 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Uređaji na koje se to odnosi ne smiju se bacati u komunalni otpad.

Krajnji korisnici ih mogu besplatno predati u nekom od komunalnih sabirnih centara ili skupljalištu sekundarnih sirovina.

Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati pa ju shodno tome treba dati na reciklažu.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

Az eredeti használati utasítás fordítása – 1245-ös/1247-es típusú hajvágó gép

## Általános biztonsági tudnivalók

 **Olvassák el, vegyük figyelembe ésőrizzék meg a biztonsági tudnivalókat!**

### Rendeltetésszerű használat

- A hajvágó gépeket kizárolag emberi haj, bajusz és szemöldök vágására szabad használni.
- Az állatnyírógépeket kizárolag állati szőr és irha nyírására szabad használni.
- Ezt a készüléket kisipari területen való használatra tervezték.

### A felhasználóval szemben támasztott követelmények

- Az első üzembe helyezést megelőzően teljesen olvassa át a használati utasítást és ismerkedjen meg a készülékkal.
- (Ezt a készüléket abban az esetben használhatják 14 éves vagy annál idősebb gyerekek, továbbá korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, ill. kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek, ha eközben felügyelet alatt állnak, illetve a készülék biztonságos használatát illetően oktatásban részesültek, és tisztában vannak az abból eredő veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermek csatlakoztatva végezhetik.
- A készüléket állatoktól és az időjárási hatásoktól védett helyen kell lerakni.

### Veszélyeztetések

 **Veszély! Áramütés a készülék/a hálózati kábel sérülése következtében.**

- ▶ A készüléket nem szabad használni, ha az nem működik szabályosan, sérült vagy vízbe esett. A veszélyeztetések elkerülése érdekében a készüléket kizárolag meghatalmazott szervizközpontban, eredeti pótalkatrészek felhasználásával szabad javítattni.
- ▶ A készüléket semmiképpen sem szabad sérült hálózati kábel-lel használni. A veszélyeztetés elkerülése érdekében a sérült hálózati kábel csak meghatalmazott szervizközpont vagy annak megfelelő képzettségű személy cserélheti ki.
- ▶ Elektromos készülékek javítását kizárolag elektrotechnikai végzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik.

**Veszély! Áramütés folyadék behatolása miatt.**

- ▶ Ezt a készüléket nem szabad fürdőkád, zuhanyozó vagy más, vizet tartalmazó edény közelében használni. Ugyanúgy nem szabad használni azt magas páratartalmú helyen. minden egyes használat után ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót, mert a víz közelisége még akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.
- ▶ Az elektromos készülékeket minden esetben úgy kell lerakni, illetve tárolni, hogy azok ne eshessenek vízbe (pl. mosdókagylóba). A készülék víztől és más folyadékoktól távol tartandó.
- ▶ Ha egy elektromos készülék vízbe esik, akkor azt semmiképpen sem szabad megérinteni vagy a vízben megfogni. Azonnal ki kell húzni a hálózati csatlakozódugót.
- ▶ Az újbóli üzembe helyezést megelőzően a készüléket ellenőriztetni kell.
- ▶ A készüléket csak száraz helyiségben szabad használni és tárolni.
- ▶ Kiegészítő óvintézkedésként ajánlatos a fürdőszoba áramkörébe beépíteni egy max. 30 mA kioldási áramerősségre méretezett, bevizsgált hibaáram-védőkapcsolót (RCD). Kérjen tanácsot villanyszerelőtől.

**Robbanásveszély!**

- ▶ A készüléket semmiképpen sem szabad olyan környezetben használni, ahol magas koncentrációban fordulnak elő aeroszol (spray) termékek, vagy ahol oxigén szabadulhat fel.

**Vigyázat! A túlmelegedett vágófejek sérülést okozhatnak.**

- ▶ A készülék hosszan tartó használata esetén a vágófej felmelegedhet. Rendszeres időközönként szakítsa meg a használatot, biztosítva a vágófej lehűlését.

**Vigyázat! Sérülések szakszerűtlen kezelés miatt.**

- ▶ Semmiképpen ne használja a készüléket sérült vágófejjel.
- ▶ Mielőtt lerakná a készüléket, minden kapcsolja ki azt, mivel a rezgés következtében az leeshet.

**Figyelem! Sérülések szakszerűtlen kezelés miatt.**

- ▶ A készüléket kizártlag az adattáblán megadott feszültséggel szabad üzemeltetni.
- ▶ Kizártlag a gyártó által ajánlott tartozékokat szabad használni.
- ▶ Semmiképpen sem szabad különböző tárgyakat a készülék nyílásaiiba dugni vagy oda beejteni.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- ▶ Ne vigye a készüléket a hálózati kábelnél fogva, és a hálózatról való leválasztáshoz minden esetben a csatlakozódugót és ne a kábelt vagy a készüléket húzza.
- ▶ A hálózati kábel és a készülék forró felületektől távol tartandó.
- ▶ A készüléket nem szabad elcsavarodott vagy megtört hálózati kábellel tárolni.

## Általános felhasználói tudnivalók

### A használati utasítás használata vonatkozó információk

- ▶ Mielőtt először üzembe helyezné a készüléket, teljesen át kell olvasnia a használati utasítást és meg kell értenie annak tartalmát.
- ▶ Tekintse a használati utasítást a termék részének és őrizze azt biztos, könnyen hozzáférhető helyen.
- ▶ Ez a használati utasítás PDF-fájl formájában megígyenelhető szervizközpontjainktól is. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az EU többi hivatalos nyelvén is igényelhető szervizközpontjainktól.
- ▶ Mellékelje ezt a használati utasítást, ha továbbadja a készüléket.

### A szimbólumok és utalások magyarázata



#### VESZÉLY

Áramütés okozta veszély, amely esetleg súlyos vagy halálos testi sérülést okozhat.



#### VESZÉLY

Robbanásveszély, amely esetleg súlyos vagy halálos testi sérülést okozhat.



#### FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés esetleges testi sérülésre vagy egészségügyi kockázatra.



#### VIGYÁZAT

Utalás anyagi kár veszélyére.



Hasznos információkat és ötleteket tartalmazó tudnivaló.



Felszólítás cselekvésre.



1. Hajtsa végre ezeket a lépéseket az ismertetett sorrendben.



3.

### A termék leírása

#### Az alkatrészek megnevezése (1. ábra)

- A Vágófej
- B A vágófej kireteszelőgombja
- C Be-/kikapcsoló
- D Légszűrő
- E Akasztókarika
- F Hálózati kábel
- G Olaj a vágófejhez
- H Tisztítókefe

#### Műszaki adatok

Hajtás:

Egyenáramú motor

Méretek (hossz ×

szeresség × magasság): 185 × 46 × 48 mm

Súly:

kb. 430 g (kábel nélkül)

Hangnyomásszint:

< 70 dB(A) @ 25 cm

Vibráció:

< 2,5 m/s<sup>2</sup>

Fogyasztás:

< 45 W

(220 – 240 V AC 50/60 Hz)

17 W

(100 – 120 V AC 50/60 Hz)

az adott országban használt

kivitelről függően, lásd a

készüléken lévő típushatóablatt

Üzemel feszültség:

220 – 240 V AC 50/60 Hz

100 – 120 V AC 50/60 Hz

az adott országban használt

kivitelről függően, lásd a

készüléken lévő típushatóablatt

A készülék védőszigeteléssel rendelkezik és gyújtószikra mentes kivitelű. A készülék kielégítő az EU elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EK, illetve a gépek ről szóló 2006/42/EK irányelveinek követelményeit.

### Tartozékok

#### Vágófejek

Lásd: 144. oldal.

#### Fésűoldatok

Lásd: 145. oldal.

## Üzemeltetés

### Előkészítés

- Örizze meg a csomagolóanyagot, hogy később biztonságosan tudja tárolni vagy szállítani a készüléket.

► Ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát.

► Vizsgálja meg az összes alkatrészt az esetleges szállítási kárók szempontjából.

### Biztonság

- Figyelem! Sérülések nem megfelelő áramellátás miatt.**
- A készüléket kizárolag az adattáblán megadott feszültséggel szabad üzemeltetni.

### Használat hálózatról

1. Dugja be a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba (2. ábra).
2. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsolóval, a használat után pedig kapcsolja ki azt (3. ábra).

- A készülékek két sebességfokozattal rendelkeznek. Azokat a be-/kikapcsolóval lehet kiválasztani. I-es fokozat = lassú sebesség II-es fokozat = nagy sebesség

## Kezelés

### Hajvágás fésütdatokkal

A készülékhöz használható fésütdatokkal is. A fésütdatokkal bővítheti a vágási hossz tartományát.

### Fésütdat felhelyezése/levétele

1. Tegye a fésütdatot a vágófej alsó szélére (4@ ábra), majd tolja át azt a nyírófésű vágóélen, amíg be nem kattan (4@ ábra).
2. Tolja a fésütdatot a nyírófésű vágóélenek irányába (5. ábra), majd vegye le a fésütdatot a vágófejről.

### A vágófej cseréje

1. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsolóval (3. ábra).
2. Nyomja a zárműtő gombot (B) (6. ábra, @) a vágófej irányába, majd tolja el a vágófejet a háztól (6. ábra, @).
3. Vegye le a vágófejet a tartóról (6. ábra, @).
4. Tegye az új vágófejet a tartóra (8. ábra, @).

- Ügyeljen arra, hogy a tartó ki legyen hajtva. Ellenkező esetben lapos fejű csavarhúzóval hajtsa ki a tartót (7. ábra).

5. Kapcsolja be a készüléket (3. ábra), majd ezt követően nyomja a vágófejet a kézi készülékre, amíg az hallhatóan be nem kattan és a kés mozogni nem kezd (8@ ábra).

## Karbantartás

- Vigyázat! Szakszerűtlen kezelés okozta sérülések és anyagi kárök.**

- A tisztítási és karbantartási munkákat megelőzően kapcsolja ki a készüléket. Válassza le a készüléket az áramellátásról.

### Tisztítás és ápolás



**Veszély! Áramütés folyadék behatolása miatt.**

- A készüléket nem szabad vízbe meríteni!
- Ügyeljen arra, nehogy folyadék kerüljön a készülék belsejébe.
- A készüléket csak teljesen megszártva szabad a hálózatra kapcsolni.



**Figyelem! Maró hatású vegyszerek okozta károsodás.**

A maró hatású vegyszerek megrongálhatják a készüléket és a tartozékokat.

- Óldószerek vagy süroló hatású tisztítószerek használata tilos!
- Kizárolag a gyártó által ajánlott tisztítószereket és vágófej-olajat használjon.



A tartozékok és a pótalkatrészek beszerezhetők a márkkakereskedőtől vagy szervizközpontjainkban.

- A használatot követően minden egyes alkalommal vegye le a fésütdatot (5. ábra) és hajtsa le a vágófejet (6. ábra). A tisztítókefével távolítsa el a maradék hajat a burkolat nyílásából és a vágófejről (9. ábra).



**Figyelem! Sérülések szakszerűtlen kezelés miatt.**

- A vágófejet nem szabad felcsavarozni!
- A nyírókést nem szabad teljesen kitolni!

- Tolja el oldalt a nyírókést (9@ ábra), majd tisztítókefével tisztítja meg a nyírókést és a nyírófésűt a hajmáradéktól. A nyírókést minden egyes tisztítást követően vissza kell tölni a kiindulási helyzetbe (9@ ábra). A nyírókést központosan kell kiigazítani a nyírófésűhöz képest.

- A vágófej tisztítását követően higiéniai aeroszollal tisztítja meg a vágófejet. Az higiénikusan tisztán tartja az összes vágófejet, továbbá antibakteriális és vírusölő hatású.

- Olajozza be a vágófejet vágófej-olajjal (10. ábra).
- Ajánlatos a vágófejet a használat alatt és azt követően Blade Ice aeroszollal megtisztítani, ill. ápolni. A Blade Ice aeroszol biztosítja a vágófej azonnali hűtését, olajozását és tisztítását, illetve egyidejűleg annak korrózióvédelemét is.

- A tisztítást követően tegye vissza a vágófejet (7/8. ábra). Rövid időre (kb. 10 másodpercre) kapcsolja be a gépet, gondoskodva az olajhártya egyenletes eloszlásáról.



- A jó és tartós vágási teljesítmény érdekében fontos, hogy a vágófejet gyakran olajozzák.
- Amennyiben hosszú használati időt követően a vágási teljesítmény a rendszeres tisztítás és olajozás ellenére romlana, úgy a vágófejet ki kell cserélni.

- A megfelelő mennyiségű levegő hozzávezetésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa ki a légszűrőt.
  1. Cavarhúzával oldja ki a szűrő fedelét, majd húzza ki a házból (11④ ábra).
  2. A légszűrő tisztítását tisztítókefével végezze.
  3. Bepattanásig tolja a szűrő fedelét a házba (11⑤ ábra).
- A készüléket csak puha, esetleg enyhén nedves törlőronggyal szabad letörölni.

## Hibaelhárítás

### A vágófej rosszul vág vagy tépi a hajat.

Ok: A vágófej bepiszkolódott vagy elkoppott.

- Tisztítsa meg és olajozza be a vágófejet (9/10. ábra); ha ez nem szünteti meg a problémát, akkor cserélje ki a vágófejet (6/7/8. ábra).

### Bőrsérülés

Ok: Túl erősen nyomja a készüléket a bőrre.

- Bőrközeli vágáskor csökkentse a rányomó erőt.

Ok: Sérült vágófej.

- Ellenőrizze, hogy használat közben megrongálódtak-e a foghegyek, és adott esetben cserélje ki a vágófejet.

### A készülék nem működik.

Ok: Áramellátási hiba.

- Ellenőrizze, hogy kifogástalan-e az érintkezés a hálózati csatlakozódugó és a csatlakozóaljzat között. Vizsgálja meg a hálózati csatlakozóvezetéket az esetleges sérülések szempontjából.

Ha nem tudja megszüntetni a problémát e tudnivalók segítségével, akkor forduljon szervizközpontunkhoz. Semmiképpen ne próbálja saját maga javítani a készüléket!

## Elszállítás hulladékként



### Vigyázat! Környezeti károk szabálytalan hulladékkezelés esetén.

- A hulladékként való szabályos elszállítás a környezetvédelmet szolgálja és megakadályozza az emberre, illetve a környezetre gyakorolt esetleges káros hatásokat.

A készülék hulladékként való elszállításakor vegye figyelembe a mindenkorai törvényes előírásokat.

**Információk elektromos és elektronikus készülékek európai közösségen belüli hulladékként való elszállítására vonatkozóan:**



Az európai közösségen belül az elektromos üzemű készülékek hulladékként való elszállítását a kiszolgált elektronikus készülékekről szóló 2012/19/EK sz. EU irányelven (WEEE) alapuló nemzeti rendelkezések szabályozzák. Ennek megfelelően a készüléket a továbbiakban nem szabad kommunális vagy háztartási hulladékként kezelni.

A készüléket ingyenesen átveszik a települési gyűjtőhelyeken, ill. a hulladékgyűjtő udvarokban. A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. Ezeket az anyagokat környezetbarát módon ártalmatlanítja és szállítja el azokat újrahasznosításra.

Prevod originalnih navodil za uporabo – Aparat za striženje las tip 1245/1247

## Slošna varnostna navodila

**⚠ Preberite in upoštevajte vse varnostne napotke in ta navodila skrbno shranite!**

### Namenska uporaba

- Vse aparate za striženje las uporabljajte izključno za striženje človeških las, brade in obrvi.
- Aparate za striženje živali uporabljajte izključno za striženje živalske dlake in živalskih kožuhov.
- Ta aparat je namenjen za profesionalno uporabo.

### Zahteve za uporabnika

- Pred prvo uporabo v celoti preberite navodila za uporabo in se seznamite z aparatom.
- Otroci, starejši od 14 let in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, smejo uporabljati to napravo le, če so pod nadzorom ali pa so bili poučeni o varni uporabi aparata in z njo povezanih nevarnostih. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci smejo opravljati samo pod nadzorom.
- Aparat shranujte na varnem kraju izven dosega živali in vremenskih vplivov.

### Nevarnosti

**⚠ Nevarnost! Električni udar zaradi poškodb aparata/priključnega kabla.**

- ▶ Ne uporabljajte aparata, če ne deluje pravilno, če je poškodovan ali pa je padel v vodo. Da ne bi prišlo do poškodb, sme popravila izvajati izključno pooblaščen servisni center ob uporabi originalnih nadomestnih delov.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim priključnim kablom. Da bi se izognili nevarnosti, sme poškodovan napajalni kabel zamenjati le pooblaščen servisni center ali podobno usposobljena oseba.
- ▶ Električne aparate smejo popravljati le usposobljeni strokovnjaki.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar



## **Nevarnost! Električni udar zaradi vdora tekočine.**

- ▶ Tega aparata ni dovoljeno uporabljati v bližini kopalnih kadi, kadi za prhanje ali drugih posod, ki vsebujejo vodo. Prav tako ga ne uporabljajte na krajinah z visoko vlažnostjo zraka. Po vsaki uporabi izvlecite vtič iz vtičnice, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi pri izklopljenem aparatu.
- ▶ Električne aparate vedno odlagajte oz. shranujte tako, da ne morejo pasti v vodo (npr. v umivalnik). Izogibajte se stiku aparatov z vodo in drugimi tekočinami.
- ▶ Nikakor se ne dotikajte aparata, ki je padel v vodo ali pa vode, v katero je padel aparat. Takoj izvlecite vtič iz omrežja.
- ▶ Aparat dajte pred ponovnim zagonom na pregled v enega od servisnih centrov.
- ▶ Aparat uporabljajte in shranujte le v suhih prostorih.
- ▶ Kot dodaten previdnostni ukrep priporočamo vgradnjo preizkušene zaščitne naprave na okvarni tok (FID) z nazivnim sprožilnim tokom, ki ne presega 30 mA, v električni tokokrog. Za nasvet vprašajte svojega električarja.



## **Nevarnost eksplozije!**

- ▶ Nikoli ga ne uporabljajte v okoljih, v katerih je previsoka koncentracija izdelkov v aerosolih (razpršila), ali pa se v njih sprošča kisik.



## **Opozorilo! Poškodbe zaradi pregretih strižnih nastavkov.**

- ▶ Zaradi daljše uporabe aparata strižni nastavek se lahko segreje. Od časa do časa prekinite uporabo in pustite, da se strižni nastavek ohladi.



## **Opozorilo! Poškodbe zaradi nestrokovne uporabe.**

- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim strižnim nastavkom.
- ▶ Aparat vedno izklopite, preden ga odložite, saj lahko zaradi tresljajev pade na tla.



## **Pozor! Poškodbe zaradi nestrokovne uporabe.**

- ▶ Aparat sme delovati izključno z napetostjo, navedeno na tipski ploščici.
- ▶ Uporabljajte izključno pribor, ki ga priporoča proizvajalec.
- ▶ V odprtine aparata nikoli ne vtikajte oz. ne pustite pasti predmetov.

- ▶ Aparat nikoli ne nosite naokoli, če ga držite za napajalni kabel, in ko priključni kabel izvlečete iz omrežja, vedno vlecite vtič in nikoli ne vlecite kabla ali aparata.
- ▶ Ne postavljajte aparata in omrežnega kabla blizu vročih ploskev.
- ▶ Ne shranujte aparata z zasukanim ali prepognjenim priključnim kablom.

## **Spološni napotki za uporabnika**

### **Informacije o uporabi navodil za uporabo**

- ▶ Pred prvo uporabo aparata morate v celoti prebrati in razumeti navodila za uporabo.
- ▶ Navodila za uporabo obravnavajte kot del izdelka in jih skrbno shranite na dostopnem mestu.
- ▶ V naših servisnih centrih lahko zaprosite za navodila za uporabo v PDF obliku. Za izjavo o skladnosti ES v drugih uradnih jezikih ES lahko zaprosite pri naših servisnih centrih.
- ▶ Pri oddaji aparata tretji osebi priložite ta navodila za uporabo.

### **Razlaga simbolov in napotkov**



#### **NEVARNOST**

Nevarnost zaradi električnega udara z možnostjo hudih telesnih poškodb ali smrti.



#### **NEVARNOST**

Nevarnost eksplozije z možnostjo hudih telesnih poškodb ali smrti.



#### **OPOZORILO**

Opozorilo na možnost telesnih poškodb ali zdravstvenega tveganja.



#### **PZOZOR**

Napotek na nevarnost materialne škode.



Napotek s koristnimi informacijami in nasveti.

- ▶ Od vas se pričakuje dejanje.
- 1. Ta dejanja opravite v opisanem zaporedju.
- 2.
- 3.

## **Opis izdelka**

### **Opis delov (sl. 1)**

- A Strižni nastavek
- B Gumb za deblokado striznjega nastavka
- C Stikalo za vklop / izklop
- D Filter za zrak
- E Obroček za obešanje
- F Priključni kabel
- G Olje za strizni nastavek
- H Čistilna krtača

### **Tehnični podatki**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pogon:                         | enosmerni motor  |
| Mere (DxŠxV):                  | 185 x 46 x 48 mm   |
| Teža:                          | pribl. 430 g (brez kabla)  |
| Raven oddanega zvočnega tlaka: | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Tresljaji:                     | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Moč:                           | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)<br><b>odvisno od državne različice, glej tipsko ploščico na aparatu</b> |
| Delovna napetost:              | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz<br><b>odvisno od državne različice, glej tipsko ploščico na aparatu</b>                       |

Aparat je opremljen z zaščitno izolacijo in zaščiten pred radijskimi motnjami. Izpolnjuje zahteve Direktive EU o elektromagnetni zdržljivosti 2014/30/ES in Direktive o strojih 2006/42/ES.

### **Pribor**

#### **Strižni nastavki**

Glejte stran 144.

#### **Česalni nastavki**

Glejte stran 145.

## Uporaba

### Priprava



Shranite embalažo zaradi varnega skladiščenja ali transporta.

- ▶ Preverite popolnost obsega dobave.

- ▶ Preverite, ali so se deli poškodovali med transportom.

### Varnost



**Pozor! Poškodbe zaradi napačne napajalne napetosti.**

- ▶ Aparat sme delovati izključno z napetostjo, navedeno na tipski ploščici.

### Omrežno napajanje

1. Vtaknite omrežni vtič v vtičnico (sl. 2).
2. S stikalom za vklop / izklop aparata vklopite in ga po uporabi izklopite (sl. 3).



Aparati imajo dve hitrostni stopnji. Med njima lahko izbirate s stikalom za vklop / izklop. stopnja I = nižja hitrost stopnja II = višja hitrost

## Upravljanje

### Striženje s česalnimi nastavki

Aparat lahko uporabljate tudi s česalnimi nastavki. S česalnimi nastavki lahko razširite obseg dolžine striženja.

### Namestitev / odstranitev česalnega nastavka

1. Česalni nastavek namestite na spodnji rob strižnega nastavka (sl. 4@) in ga potisnite prek rezalnega roba strižnega glavnika, da se zaskoči (sl. 4@).
2. Česalni nastavek potisnite v smeri rezalnega roba strižnega glavnika (sl. 5) in ga snemite.

### Zamenjava strižnega nastavka

1. S stikalom za vklop / izklop izklopite aparat (sl. 3).
2. Pritisnite gumb za deblokiranje (B) (sl. 6@) v smeri strižnega nastavka in preklopite strižni nastavek navzven (sl. 6@).
3. Snemite strižni nastavek z držala (sl. 7@).
4. Namestite novi strižni nastavek na držalo (sl. 8@).



Pri tem pazite, da je držalo preklopljeno navzven. V nasprotnem primeru ga lahko preklopite z izvičajem (sl. 7@).

5. Vklopite aparat (sl. 3), nato pa pritisnite strižni nastavek na aparat, da se slišno zaskoči in lahko premikate nož (sl. 8@).

## Vzdrževanje



**Opozorilo! Telesne poškodbe in materialna škoda zaradi nestrokovne uporabe.**

- ▶ Izklopite aparat, preden začnete s čiščenjem in vzdrževanjem. Ločite aparat od vira napetosti.

### Čiščenje in nega



**Nevarnost! Električni udar zaradi vdora tekočine.**

- ▶ Ne potapljajte aparata v vodo!
- ▶ Ne dovolite vdora tekočine v notranjost aparata.
- ▶ Aparat ponovno priključite na napajanje šele tedaj, ko je popolnoma suh.



**Pozor! Poškodbe zaradi agresivnih kemikalij.**

Agresivne kemikalije lahko poškodujejo aparat in pribor.

- ▶ Ne uporabljajte topil in abrazivnih čistil.
- ▶ Uporabljajte izključno čistila in olje za strižni nastavek, ki jih priporoča proizvajalec.



Nadomestne dele in pribor lahko nabavite pri svojem trgovcu ali v našem servisnem centru.

- ▶ Po vsaki uporabi snemite česalni nastavek (sl. 5) in preklopite strižni nastavek stran od ohišja (sl. 6). S čistilno krtačo odstranite ostanke las iz optrine v ohišju in s strižnega nastavka (sl. 9).



**Pozor! Poškodbe zaradi nestrokovne uporabe.**

- ▶ Strižnega nastavka ne smete priviti!
- ▶ Strižnega noža ne smete popolnoma izvleči!

- ▶ Potisnite strižni nož vstran (sl. 9@) in s čistilno krtačko očistite odrezane lase s strižnega noža in strižnega glavnika. Po čiščenju potisnite strižni nož nazaj v izhodiščni položaj (sl. 9@). Strižni nož mora biti poravnан sredi strižnega glavnika.

- ▶ Po čiščenju strižnega nastavka priporočamo uporabo higieničkega razpršila. Razpršilo higieniko očisti vse strižne nastavke in uničuje bakterije in viruse.

- ▶ Strižni nastavek naoljite z oljem za strižni nastavek (sl. 10).

- ▶ Priporočamo vam, da strižni nastavek med uporabo in po njej čistite in negujete z razpršilom Blade Ice. Razpršilo Blade Ice poskrbi za takojšnje hlajenje, mazanje in čiščenje strižnega nastavka ob hkrati protikorozjski zaščiti.

- ▶ Po čiščenju ponovno namestite strižni nastavek (sl. 7/8). Za kratek čas (ca. 10 sekund) vklopite aparat, da zagotovite enakomerno porazdelitev oljnega filma.



- ▶ Za dobro in dolgotrajno delovanje strižnega aparata je pomembno, da pogosto naoljite strižni nastavek.

- ▶ Če se po daljši uporabi zmogljivost strižnega aparata zmanjša, kljub rednemu čiščenju in mazanju, morate zamenjati strižni nastavek.

- ▶ Redno čistite filter za zrak, da zagotovite dotok zraka:
  1. Z izvijačem odvijte pokrov filtra in ga izvlecite iz ohišja (sl. 11@)
  2. S čistilno krtičko očistite filter za zrak.
  3. Potisnite pokrov filtra v ohišje, da se zaskoči (sl. 11@).
- ▶ Aparat obrišite le z mehko, morda nekoliko navlaženo krpou.

## Odprava težav

### Strižni nastavek slabo striže ali cuka.

Vzrok: Strižni nastavek je umazan ali obrabljen.

- ▶ Očistite in naoljite strižni nastavek (sl. 9/10), če to ne pomaga, zamenjajte strižni nastavek (sl. 6/7/8).

### Poškodbe kože

Vzrok: Prevvelik pritisk na kožo.

- ▶ Zmanjšajte pritisk pri striženju blizu kože.

Vzrok: Strižni nastavek je poškodovan.

- ▶ Preverite, ali so se konice zobnikov pri uporabi poškodovali in strižni nastavek po potrebi zamenjajte.

### Aparat ne deluje.

Vzrok: Napaka na viru napetosti.

- ▶ Preverite brezhibnost stikov med vtičem in vtičnico. Preverite napajalni kabel glede morebitnih poškodb.

Če težave s temi napotki ne morete odpraviti, vas prosimo, da se obrnete na naš servisni center. Nikakor ne smete poskušati sami popraviti aparat!

## Odstranjevanje



### Pozor! Okoljska škoda v primeru napačnega odstranjevanja.

- ▶ S pravilnim odstranjevanjem varujemo okolje in preprečujemo možne škodljive vplive na ljudi in okolje.

Pri odstranjevanju aparata upoštevajte veljavne zakonske predpise.

### Informacije o odstranjevanju električnih in elektronskih naprav v Evropski skupnosti:



v Evropski skupnosti je odstranjevanje aparatov na električni pogon urejeno z nacionalnimi predpisi, ki temeljijo na evropski Direktivi 2012/19/ES o odpadnih elektronskih napravah (WEEE). Poslej naprav ni več dovoljeno odlagati med komunalne ali gospodinjske odpadke.

Aparat bodo brezplačno sprejeli na komunalnih zbirnih centri oz. v zbiralnicah surovin. Embalaža je izdelana iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati. Odlagajte jo na okolju prijazen način in jo reciklirajte.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Indicații generale de siguranță

 **Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță și păstrați-l!**

### Folosire conformă

- Folosiți mașinile de tuns părul exclusiv pentru tăierea părului uman, a bărbii și a sprâncenelor.
- Folosiți mașinile de tuns păr la animale exclusiv pentru tăierea părului și blănii animalelor.
- Acest aparat a fost construit pentru utilizarea în domenii comerciale.

### Instrucțiuni pentru utilizator

- Înainte de prima punere în funcțiune a aparatului, citiți bine instrucțiunile de folosire și familiarizați-vă cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vîrstă de 14 ani, precum și de persoane cu capacitate locomotorie, senzorială sau mentală redusă ori lipsite de experiență și/sau pregătire, cu condiția să fie supravegheate sau să fi fost instruite în privința utilizării în siguranță a aparatului și să fi înțeles pericolele care pot rezulta de aici. Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu se vor realiza de către copii, cu excepția situației în care aceștia sunt supravegheați.
- Depozitați aparatul într-un loc inaccesibil pentru animale, protejat de intemperii.

### Pericole

 **Pericol! Electrocutare prin defecțiuni la aparat/cablu de alimentare.**

- ▶ Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, dacă este deteriorat sau dacă a căzut în apă. Solicitați efectuarea reparațiilor doar de către un centru de service autorizat care utilizează doar piese de schimb originale, pentru a evita pericolele.
- ▶ Nu folosiți niciodată aparatul cu un cablu de alimentare defect. Pentru a evita pericole, cablul deteriorat trebuie schimbat de un centru de service autorizat sau o persoană calificată.
- ▶ Aparatele electrice pot fi reparate doar de persoane calificate, specializate în domeniul electrotehnic.

**Pericol! Electrocuteare prin penetrare de lichide.**

- ▶ Nu folosiți aparatul în apropiere de căzi, cabine de duș, sau alte recipiente cu conținut de apă. De asemenea nu le folosiți în locuri cu umiditate ridicată. După utilizare, scoateți aparatul din priză, deoarece apropierea de apă este periculoasă chiar și cu aparatul opriț.
- ▶ Așezați și păstrați întotdeauna aparatele electrice astfel încât să nu poată cădea accidental în apă (de ex. în chiuvetă). Feriți aparatul de apă și alte lichide.
- ▶ Nu atingeți și nu întindeți mâna în nici un caz după un aparat electric căzut în apă. Scoateți imediat ștecherul din priză.
- ▶ Duceți aparatul la verificat în centrul de service înainte de a-l repune în funcțiune.
- ▶ Folosiți și păstrați aparatul numai în camere uscate.
- ▶ Ca măsură suplimentară de siguranță, se recomandă protejarea circuitului electric cu un întrerupător de siguranță sensibil la curent rezidual (RCD) omologat, cu declanșare la curent nominal maxim 30 mA. Cereți sfatul instalatorului specializat.

**Pericol de explozie!**

- ▶ Nu folosiți niciodată produsul în medii în care se găsește o concentrație mare de produse cu aerosoli (sprayuri) sau în care se degajează oxigen.

**Avertisment! Accidentări din cauza seturilor de cuțite supraîncălzite.**

- ▶ Folosirea prea îndelungată a aparatului duce la încingerea setului de cuțite. Întrerupeți regulat utilizarea pentru a permite setului de cuțite să se răcească.

**Avertisment! Răniri prin manipulare neadecvată.**

- ▶ Nu folosiți niciodată aparatul dacă setul de lame este deteriorat.
- ▶ Opriți imediat aparatul înainte de a-l pune deoparte, deoarece aparatul poate cădea din cauza vibrațiilor.

**Atenție! Daune prin manipulare neadecvată.**

- ▶ Alimentați aparatul doar cu tensiunea indicată pe plăcuța de tip a aparatului.
- ▶ Folosiți exclusiv accesoriiile recomandate de către producător.
- ▶ Nu introduceți niciodată și nu lăsați să cadă obiecte în fantele aparatului.
- ▶ Nu transportați aparatul de cablul de alimentare și pentru scoaterea din priză trageți de fișă și nu de cablu sau aparat.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- Tineți cablul și aparatul la distanță de suprafețele fierbinți.
- Nu depozitați aparatul cu cablul răscut sau îndoit strâns.

### Indicații generale pentru utilizator

#### Informații referitoare la folosirea instrucțiunilor de folosire

- Înainte de a pune aparatul în funcționare pentru prima oară, instrucțiunile de folosire trebuie citite și înțelese integral.
- Instrucțiunile de folosire aparțin de produs și trebuie să fie păstrate cu grijă și să fie la îndemână.
- Acest manual de utilizare poate fi solicitat și sub formă de fișier PDF în centrul de service. Declarația de conformitate CE poate fi solicitată și în alte limbi oficiale ale UE de la service-ul nostru.
- Instrucțiunile trebuie să însordească aparatul dacă acesta se transmite mai departe la terț.

#### Clarificări simboluri și indicații



##### PERICOL

Pericol de electrocutare având ca urmări răniri corporale grave sau decesul.



##### PERICOL

Pericol de explozie cu posibile urmări de răniri grave sau moarte.



##### AVERTISMENT

Avertizare în cazul unei posibile răniri sau al unui risc asupra sănătății.



##### ATENȚIE

Indicație asupra pericolului de daune materiale.



Indicație cu informații utile și sfaturi.

- Veți fi solicitați să efectuați o acțiune.

1. Efectuați aceste acțiuni în ordinea descrisă.
- 2.
- 3.

### Descriere produs

#### Denumirea pieselor (fig. 1)

- A** Set de cuțite
- B** Buton de deblocare pentru setul de cuțite
- C** Întrerupător pornit/oprit
- D** Filtru de aer
- E** Inel de suspendare
- F** Cablu de alimentare rețea
- G** Ulei pentru setul de cuțite
- H** Periuță de curățat

#### Date tehnice

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Mecanism:                     | Motor DC   |
| Dimensiuni (LxLxî):           | 185 x 46 x 48 mm   |
| Greutate:                     | aprox. 430 gr. (fără cablu)  |
| Nivelul de presiune acustică: | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Vibrare:                      | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Putere:                       | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz)               |
| Tensiune de funcționare:      | în funcție de modelul folosit în țara respectivă, vezi plăcuța tipologică de pe aparat |
|                               | 220 – 240 V AC 50/60 Hz<br>100 – 120 V AC 50/60 Hz                                     |
|                               | în funcție de modelul folosit în țara respectivă, vezi plăcuța tipologică de pe aparat |

Aparatul este prevăzut cu izolație de protecție și antiparazitare. El îndeplinește cerințele Directivei UE privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/CE și Directiva privind echipamentele tehnologice 2006/42/CE.

### Accesorii

#### Seturi de cuțite

A se vedea pagina 144.

#### Seturi de piepteni

A se vedea pagina 145.

de

en

fr

it

es

pt

nl

da

sv

no

fi

tr

pl

cs

sk

hr

hu

sl

ro

bg

ru

uk

et

lv

lt

el

ar

## Funcționare

### Pregătire

 Păstrați pachetul original pentru o depozitare ulterioră sau pentru transport.

- ▶ Controlați ca livrarea să fie completă.
- ▶ Controlați fiecare piesă să nu aibă daune de transport.

### Siguranță



**Atenție! Daune din cauza alimentării cu tensiune necorespunzătoare.**

- ▶ Alimentați aparatul doar cu tensiunea indicată pe plăcuța de tip a aparatului.

### Funcționarea de la rețea

1. Introduceți alimentatorul cu ștecher în priză (fig. 2).
2. Conectați aparatul de la întrerupătorul pornit/oprit și, după folosire, deconectați-l de la același întrerupător (fig. 3).

 Aparatele dețin două trepte de viteză. Acestea pot fi selectionate de la butonul pornit/oprit.

Treapta I = viteză lentă

Treapta II = viteză rapidă

## Folosire

### Tunderea cu pieptenii detașabili

Aparatul poate fi utilizat și cu pieptenii detașabili. Cu ajutorul blocurilor de piepteni se poate mări domeniul de lungimi de tâiere.

### Montarea / demontarea pieptenilor detașabili

1. Atașați blocul de piepteni la marginea inferioară a setului de cuțite (fig. 4④) și glisați-l de-a lungul marginii de tâiere a pieptenului foarfecelor, până la fixare (fig. 4⑤).
2. Glisați blocul de piepteni în sensul marginii de tâiere a pieptenului foarfecelor (fig. 5) și scoateți blocul de piepteni din setul de cuțite.

### Înlăturarea setului de cuțite

1. Deconectați aparatul de la întrerupătorul pornit/oprit (fig. 3).
2. Apăsați butonul de deblocare (B) (fig. 6⑥) în direcția setului de cuțite și desfaceți setul de cuțite de pe carcăsă (fig. 6⑦).
3. Înlăturați setul de lame din suport (fig. 6⑧).
4. Atașați nou set de cuțite la suport (fig. 8⑨).



Asigurați-vă ca suportul să rămână rabat. Dacă nu este rabat, puteți rabata suportul cu o șurubelnită plată (fig. 7).

5. Porniți aparatul (fig. 3), apăsați apoi setul de cuțite în aparat până se fixează cu zgromot și cuțitul se mișcă (fig. 8⑩).

## Întreținere



**Avertisment! Răniri și daune prin manipulare neadecvată.**

- ▶ Oprîți aparatul înaintea lucrărilor de curățare și întreținere. Deconectați aparatul de la alimentarea electrică.

### Curățare și îngrijire



**Pericol! Electrocucare prin penetrare de lichide.**

- ▶ Nu scufundați aparatul în apă!
- ▶ Nu lăsați lichide să penetreze în aparat.
- ▶ Conectați aparatul la rețea numai când este complet uscat.



**Atenție! Daune prin folosirea de agenți chimici agresivi.**

Agenții chimici agresivi pot dăuna aparatului și accesorilor.

- ▶ Nu folosiți soluții sau agenți abrazivi.
- ▶ Folosiți exclusiv produse de curățare și ulei pentru lame recomandate de către producător.



Accesorile și piesele de schimb pot fi procurate prin dealerii dumneavoastră sau centrul nostru de service.

- ▶ Înlăturați blocul de piepteni după fiecare folosire (fig. 5) și rebatăți setul de lame de la aparat (fig. 6). Îndepărtați resturile de păr din deschiderea carcasei și setul de cuțite cu ajutorul periuței (fig. 9).



**Atenție! Daune prin manipulare neadecvată.**

- ▶ Setul de cuțite nu trebuie înșurubat!
- ▶ Cuțitul foarfecelui nu trebuie extras complet!

- ▶ Mutăți lateral cuțitul foarfecelui (fig. 9⑩) după care curățați de resturi de păr cuțitul foarfecelui și pieptenul foarfecelui, cu periuța de curățare. După curățare glisați cuțitul foarfecelui înapoi în poziția inițială (fig. 9⑪). Cuțitul foarfecelui trebuie aliniat central față de pieptenele foarfecelui.
- ▶ După curățarea setului de cuțite, recomandăm spray-ul Hygiene. Acesta menține toate seturile de cuțite curate din punct de vedere igienic și protejează împotriva bacteriilor și a virusilor.
- ▶ Unețeți setul de lame doar cu ulei pentru setul de lame (fig. 10).
- ▶ Recomandăm curățarea și îngrijirea setului de cuțite cu spray-ul Blade Ice în timpul și după folosire. Spray-ul „Blade Ice” asigură răcirea, ungerea și curățarea imediată a setului de cuțite și în același timp protecția acestuia față de coroziune.
- ▶ Reasembați în poziție setul de cuțite după curățare (fig. 7/8). Porniți scurt aparatul (cca. 10 sec.), pentru a asigura distribuția uniformă a stratului de ulei.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- i** ► Pentru o bună capacitate de tăiere și de durată este important ca setul de cuțite să fie uns frecvent.
- Dacă după o durată îndelungată de utilizare capacitatea de tăiere se reduce, chiar dacă aparatul a fost curățat și uns în mod regulat, setul de cuțite trebuie înlocuit.
- Curățați filtrul de aer în mod regulat, pentru a asigura circulația aerului:
  1. Deblocați capacul filtrului folosind o șurubelnită și scoateți-l din carcăsa (fig. 11@)
  2. Curățați filtrul de aer cu o perie de curățat.
  3. Glişați capacul filtrului pe carcăsa până se fixează (fig. 11@).
- Stergeți aparatul numai cu o lavetă moale, eventual ușor umediză.

## Înlăturarea problemelor

### Setul de cuțite tăie prost sau ciupește.

Cauză: Setul de cuțite este murdar sau uzat.

- Curățați și gresăti setul de cuțite (fig. 9/10), în cazul în care prin aceasta nu se remediază problema înlocuiți setul de cuțite (fig. 6/7/8).

### Rănirea pielii

Cauză: Apăsare prea puternică pe piele.

- Atunci când tundeți foarte scurt, reduceți presiunea de apăsare pe piele.

Cauză: Set de cuțite defect.

- Controlați dacă au fost deteriorate vârfurile dintilor în timpul utilizării și eventual înlocuiți setul de cuțite.

### Aparatul nu merge.

Cauză: Alimentare cu curent defectă.

- Verificați contactul perfect dintre ștecări și priză. Verificați cablul de alimentare să nu aibă defecți.

Dacă problema nu se poate rezolva cu aceste instrucțiuni, contactați centrul nostru de service. Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu!

## Eliminare



**Precauție! În caz de eliminare necorespunzătoare mediul poate fi dăunat.**

- Eliminarea corectă protejează mediul și prevene posibile efecte dăunătoare asupra omului și mediului.

La eliminarea aparatului, respectați normele corespunzătoare.

### Informație privind eliminarea aparatelor electrice și electronice în comunitatea europeană:



În cadrul Comunității europene, în cazul aparatelor cu funcționare electrică, eliminarea este reglementată prin norme naționale, care se bazează pe directiva UE 2012/19/CE referitoare la aparatelor electronice uzate (WEEE). Astfel nu este permisă eliminarea aparatului la gunoiul menajer.

Aparatul este preluat de către punctele locale de colectare și reciclare.

Ambalajul produsului este realizat din materiale reciclabile. Eliminați-le în mod ecologic și duceți-le la reciclat.

Превод на оригиналното упътване – Машинка за подстригване, тип 1245/1247

## Общи указания за безопасност

**⚠ Прочетете и спазвайте всички указания за безопасност и ги приберете!**

### Употреба по предназначение

- Ползвайте машинките за подстригване само за подстригване на коса, на брада или на вежди.
- Ползвайте машинката за подстригване на животни само за животински косъм и козина .
- Този уред е конструиран за професионална употреба.

### Изисквания към потребителя

- Преди първото пускане на уреда в експлоатация прочетете цялото упътване и се запознайте с уреда.
- (Този уред може да се ползва от деца над 14 годишна възраст както и от лица с ограничени физически, органолептични или психически възможности без опит и знания, само ако са под надзор и са инструктирани как да се ползва безопасно уреда както и за произходящите от това опасности. Не бива да играят деца с уреда. Почистването и поддръжката от ползвателя не трябва да се извършва от деца без контрол.
- Уредът да се съхранява на място, където животни нямат достъп и да е на защитено от влиянието на времето.

### Заплахи

**⚠ Опасност! Токов удар от щета по уреда / захранващ кабел.**

- ▶ Уредът да не се ползва, ако не работи както трябва, ако е повреден или ако е падал във водата. Ремонтът да се извършва само от оторизиран сервизен център при употреба на оригинални резервни части, за да се избегнат опасности.
- ▶ Уредът никога да не се ползва с повреден кабел. Повреден захранващ кабел може да се подмени само от оторизиран сервиз или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- ▶ Електроуреди могат да се ремонтират само от специалисти с електротехническо образование.



## Опасност! Токов удар поради влязла течност.

- ▶ Този уред да не се ползва в близост до вани, душ-кабини или до други съдове, съдържащи вода. Също така, да не се ползват на места с висока влажност на въздуха. След всяко ползване да се изключва уредът от контакта, защото близостта на вода е опасна и при изключен уред.
- ▶ Електроуредите да се поставят и съхраняват така, че да не могат да паднат във водата (напр. в умивалника). Уредът да се държи на страна от контакт с вода и с други течности.
- ▶ Паднал във вода уред в никакъв случай да не се пипа и да не се бърка във водата. Веднага да се издърпа кабела.
- ▶ Преди да се ползва отново уреда, да се провери в центъра за обслужване.
- ▶ Уредът да се ползва и съхранява само в суhi помещения.
- ▶ Като допълнителна мярка за безопасност се препоръчва в токовия кръг да се постави защита срещу утечен ток (RCD) със ток на действие не повече от 30 mA. Питайте електромонтьор за съвет.



## Опасност от експлозия!

- ▶ Уредът да не се ползва в среди, в които има висока концентрация на аерозолни продукти (спрей) или се отделя кислород.



## Предупреждение! Наранявания в следствие на прегрети ножчета.

- ▶ При дълготрайна употреба на уреда може да прегреят ножчетата. Прекъсвайте редовно употребата за да изстинат ножчетата.



## Предупреждение! Наранявания в следствие на неправилно ползване.

- ▶ Уредът никога да не се ползва с повредени ножчета.
- ▶ Преди да поставите някъде уреда винаги го изключвайте, тъй като може да падне поради вибрациите.



## Внимание! Щети в следствие на неправилно ползване.

- ▶ Захранвайте уреда само с променливо напрежение, посочено на типовата табелка на уреда.
- ▶ Използвайте само аксесоарите, препоръчани от производителя.

- ▶ Да не се вкарват предмети или да се допуска те да паднат в отворите на уреда.
- ▶ Уредът да не се носи за кабела и при изваждане от контакта да не се дърпа за кабели или за уреда, а от щекера.
- ▶ Кабелът и уреда да стоят на страна от горещи повърхности.
- ▶ Уредът да не се съхранява с усукан или прегънат захранващ кабел.

## Общи указания за ползване

### Информация за ползване на упътването

- ▶ Преди да ползвате уреда за първи път трябва да прочетете и да разберете цялото упътване.
- ▶ Гледайте на упътването като на част от уреда и го съхранявайте добре на достъпно място.
- ▶ Това упътване може да бъде получено и като PDF-файл от центъра за обслужване на клиенти. Декларацията за съответствие на Европейския съюз може да бъде получена и на други езици на ЕС от центъра за обслужване на клиенти.
- ▶ При предаване на уреда на други прилагайте упътването.

### Обяснения на символите и указанията



#### ОПАСНОСТ

Опасност от токов удар с вероятност за тежки телесни повреди или смърт.



#### ОПАСНОСТ

Опасност от експлозия с вероятност за тежки телесни повреди или смърт.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение за евентуално телесно нараняване или за опасност за здравето.



#### ВНИМАНИЕ

Указание за опасност от материални щети.

Указание за полезна информация и съвети.

▶ Вие се призовавате за дадено действие.

1. Извършете тези действия в посочената последователност.

- 3.

## Описание на продукта

### Описание на частите (фиг. 1)

- A Ножчета
- B Бутон за отблокиране на ножчетата
- C Бутон за включване/изключване
- D Въздушен филтър
- E Халка за окачване
- F Захранващ кабел
- G Масло за ножчетата
- H Четка за почистване

## Технически данни

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Задвижване:               | DC двигател  |
| Размери (ДxВxШ):          | 185 x 46 x 48 mm   |
| Тегло:                    | около 430 g (без кабел)  |
| Ниво на звуковата емисия: | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Вибрация:                 | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Консумирана мощност:      | < 45 W<br>(220 – 240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100 – 120 V AC 50/60 Hz) |

|  |
|--|
| според изпълнението на уреда за съответната страна, виж табелката              |
| Работно напрежение: 220 – 240 V AC / 50 – 60 Hz<br>100 – 120 V AC / 50 – 60 Hz |
| според изпълнението на уреда за съответната страна, виж табелката              |

Уредът е със защитна изолация и не смущава радиообхватка. Той съответства на директивата на ЕС за електромагнитна помоносимост 2014/30/EG и на директивата за машини 2006/42/EG.

## Аксесоари

### Ножчета

Виж стр. 144.

### Приставки гребен

Виж стр. 145.

## Начин на ползване

### Подготвяне



Запазете опаковката за по-късно съхраняване или транспорт.

- ▶ Проверете съдържанието на доставката.
- ▶ Проверете частите за евентуални повреди от транспорт.

### Безопасност



**Внимание!** Щети от неправилно захранващо напрежение.

- ▶ Захранвайте уреда само с променливо напрежение, посочено на типовата табелка на уреда.

### Работа със захранване от мрежата

1. Включете щекера в контакта към мрежата (фиг. 2).
2. С бутона за включване/изключване включете уреда и след употреба го изключете (фиг. 3).



Уредите имат две степени за скоростта. Те могат да се избират от бутона вкл./изкл. степен I = бавна скорост степен II = бърза скорост

### Обслужване

#### Подстригване с приставки гребен

Уредът може да се ползва и с приставки гребен. С приставките гребен можете да разширите спектъра на дължината на рязане.

#### Поставяне и съмкване на приставката гребен.

1. Поставете приставката гребен на долния кант на ножчетата (фиг. 4@) и го пълзнете над режещия кант на гребена за подстригване, докато щракне приставката гребен (фиг. 4@).
2. Пълзнете приставката гребен по посока на режещия ръб на гребена за подстригване (фиг. 5) и съмкнете приставката гребен от ножчетата.

#### Подмяна на ножчетата

1. Изключете с бутона за включване/изключване уреда (фиг. 3).
2. Натиснете бутона за отблокиране (B) (фиг. 6@) по посока на ножчетата и отворете ножчетата (фиг. 6@).
3. Съмкнете ножчетата от държача (фиг. 6@).
4. Поставете новите ножчета в държача (фиг. 8@).



Внимавайте държачът да е отворен. Ако това не е така, можете да отворите държача с плоска отверка (фиг. 7).

5. Включете уреда (фиг. 3), натиснете после ножчетата към уреда докато щракнат и ножът може да се движи (фиг. 8@).

### Поддръжка



**Предупреждение!** Наранявания и материали щети в следствие на неправилно ползване.

- ▶ Преди да почиствате уреда или да извършите поддръжка изключете уреда от мрежата. Отделете уреда от токозахранването.

### Почистване и поддръжка



**Опасност!** Токов удар поради влязла течност.

- ▶ Уредът да не се потапя във вода!
- ▶ Не допускайте да влязат течности в уреда.
- ▶ Включете уреда към захранването само когато е напълно изсушен.



**Внимание!** Щети от агресивни химикали.

Агресивни химикали могат да повредят уреда и аксесоарите.

- ▶ Не употребявайте разтворители и абразивни средства.
- ▶ Използвайте само препоръчените от производителя почистващи средства и съмзочно масло за ножчета.



Допълнителни аксесоари и резервни части можете да получите при Вашия търговец или от нашия център за обслужване.

- ▶ След всяка употреба съмквайте приставката гребен (фиг. 5) и отворете ножчетата (фиг. 6). С четка почистете от косъмчетата от отвора на уреда и от ножчетата (фиг. 9).



**Внимание!** Щети в следствие на неправилно ползване.

- ▶ Да не се развинтват винтчетата на ножчетата!
- ▶ Режещият нож не бива да се изважда до край!

▶ Пълзнете ножчетата в страни (фиг. 9@) и почистете с четката за почистване режещите ножчета и гребена от косъмчета. след почистване поставете режещия нож в изходна позиция (фиг. 9@). Режещият нож трябва да е поставен по средата на гребена за подстригване.

- ▶ След почистване на ножчетата препоръчваме хигиенизиращия спрей. Той поддържа ножчетата хигиенично чисти и действа срещу бактерии и вируси.
- ▶ Смазвайте ножчетата със съмзочно масло за ножчета (фиг. 10).
- ▶ Ние препоръчваме по време на работа и след това да почиствате и поддържате с Blade Ice спрей. Спрейт Blade Ice, охлажда веднага, смазва и почиства ножчетата като едновременно с това ги предпазва и от корозия.
- ▶ Поставете след почистване ножчета в държача (фиг. 7/8). Включете за малко машинката (за около 10 сек.), за да се разпредели маслото равномерно.

- i** ► За добра и дълготрайна работа на режещите елементи е важно те редовно да се смазват.
- Ако след продължителна употреба, въпреки редовното почистване и смазване, спадне режещата способност на ножчетата, те трябва да се подменят.
- Почиствате редовно въздушния филтър, за да се осигури приток на въздух:
  1. Капачката на филтъра да се освободи и да се дръпне от корпуса (фиг. 11@).
  2. Въздушният филтър да се почисти с четката за почистване.
  3. Поставете отново капачката на филтъра на корпуса докато щракне (фиг. 11@).
- Почиствайте уреда само с мека, евентуално леко влажна кърпа.

### Отстраняване на проблеми

#### Ножчетата режат лошо или скубят.

Причина: Ножчетата са замърсени или изхабени.

- Почистете и смажете ножчетата (фиг. 9/10), ако проблемът не се премахне подменете ножчетата (фиг. 6/7/8).

#### Наранявания на кожата

Причина: Силно натискане на кожата.

- Намалете натиска при подстригване близо до кожата.

Причина: Повредени ножчета

- Проверете дали при употреба са повредени връхчета на зъбчетата и подменете евентуално ножчетата.

#### Уредът не работи.

Причина: Дефектно електрозахранване.

- Убедете се в безпогрешния контакт между адаптера и контакта. Проверете захранващия кабел за евентуални повреди.

Ако с тези указания не можете да отстраните повредата, се обърнете към центъра за обслужване. Никога не се опитвайте сами да ремонтирате уреда!

### Отстраняване на отпадъци

 **Внимание!** Погрешното отстраняване причинява щети на околната среда.

- Правилното отстраняване служи на опазването на околната среда и предотвратява възможни вредни влияния върху човек и природа.

При изхвърляне на уреда спазвайте съответните законни разпоредби.

**Информация за изхвърляне на електрически и електронни уреди в Европейския съюз:**



В Европейския съюз за електроуреди важат националните разпоредби за изхвърляне на отпадъци, които базират на Директива на ЕС 2012/19/ЕС за стара електронна техника (WEEE). Съгласно това те вече не могат да се изхвърлят в домашния смет.

Уредът се приема безплатно от комуналните събирателни пунктове resp. от пунктове за рециклирация.

Опаковката на продукта е от материали, които могат да се рециклират. Изхвърлете ги природосъобразно и ги върнете за преработка.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

Перевод оригинального руководства по эксплуатации – Машинка для стрижки волос, тип 1245/1247

## Общие правила техники безопасности

 **Ознакомьтесь с правилами техники безопасности и соблюдайте их!**

### Использование по назначению

- Используйте машинку для стрижки волос только для стрижки головы, бороды, усов и бровей людям.
- Используйте машинку для стрижки животных только для стрижки волосяного покрова и шерсти животных.
- Данный прибор предназначен для профессионального использования.

### Требования к пользователю

- Перед первым использованием необходимо полностью прочесть данное руководство по эксплуатации и подробно ознакомиться с прибором.
- Данный прибор может быть использован детьми старше 14 лет и лицами с недостаточными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также недостаточным опытом или знаниями только под наблюдением ответственных лиц или же в том случае, если им были разъяснены правила безопасного обращения с прибором, и они осознали опасности, исходящие от прибора. Нельзя допускать, чтобы дети играли с прибором. Дети не должны заниматься очисткой или обслуживанием прибора без контроля со стороны взрослых.
- Храните прибор за пределами досягаемости животных и воздействия погодных явлений.

### Опасности

 **Опасно! Опасность удара электрическим током в случае повреждения прибора/сетевого кабеля.**

- Не используйте прибор, если он работает ненадлежащим образом, был поврежден или же побывал в воде. Во избежание опасностей ремонт должен производиться исключительно в авторизованном сервисном центре и только с использованием оригинальных комплектующих.

- ▶ Никогда не используйте прибор с поврежденным сетевым кабелем. Во избежание опасностей поврежденный сетевой кабель разрешено заменять только в авторизованном сервисном центре или силами квалифицированного специалиста.
- ▶ Ремонт электроприбора разрешается проводить только специалистам в области электротехники.



### **Опасно! Опасность удара электрическим током в случае проникновения жидкости.**

- ▶ Не пользуйтесь прибором возле ванны, душа и любых емкостей с водой. Также не пользуйтесь прибором в местах с высокой влажностью воздуха. После каждого использования вынимайте вилку из розетки, так как близость воды представляет опасность даже для выключенного прибора.
- ▶ Всегда размещайте и храните электроприборы так, чтобы они не могли упасть в воду (например, в раковину). Держите прибор вдали от воды и других жидкостей.
- ▶ Ни в коем случае не дотрагивайтесь до упавшего в воду прибора, а также до воды, в которую он упал. Немедленно выньте вилку из розетки.
- ▶ Прежде чем вновь включить прибор, проверьте его в сервисном центре.
- ▶ Используйте и храните прибор только в сухих помещениях.
- ▶ В качестве дополнительной меры безопасности в силовой контур рекомендуется встроить устройство защитного отключения (УЗО), настроенное на утечку тока не более чем 30 mA. Обратитесь за советом к вашему электрику.



### **Опасность взрыва!**

- ▶ Никогда не используйте прибор в помещениях с высокой концентрацией аэрозольных распылителей (спреев) или при выделении кислорода.



### **Предупреждение! Опасность ожога со стороны блока ножей.**

- ▶ В результате длительной эксплуатации блок ножей может нагреться. Периодически прерывайте эксплуатацию, чтобы остудить блок ножей.



## **Предупреждение! Опасность травмирования при ненадлежащем использовании.**

- ▶ Никогда не используйте прибор с поврежденным блоком ножей.
- ▶ Всегда выключайте прибор перед тем, как его отложить, так как вследствие вибраций прибор может упасть.



## **Осторожно! Повреждение вследствие неверного использования.**

- ▶ Подключайте прибор только к сети с напряжением, указанным на табличке прибора.
- ▶ Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем.
- ▶ Не вставляйте и не допускайте попадания каких-либо предметов в отверстия прибора.
- ▶ Не держите прибор за сетевой кабель при переноске; вынимая из розетки, тяните за вилку, а не за кабель или прибор.
- ▶ Не допускайте соприкосновения прибора и сетевого кабеля с горячими поверхностями.
- ▶ Не храните прибор с перекрученным или изогнутым сетевым кабелем.

## Общие рекомендации по пользованию

### Информация по пользованию руководством по эксплуатации

- ▶ Перед эксплуатацией прибора необходимо полностью прочесть и понять данное руководство по эксплуатации!
- ▶ Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью продукции, тщательно сохраняйте его и держите в легкодоступном месте.
- ▶ Вы также можете получить данное руководство по эксплуатации в формате PDF в одном из наших сервисных центров по запросу. Декларация о соответствии стандартам ЕС на других официальных языках стран ЕС может быть получена по запросу в одном из наших сервисных центров.
- ▶ При передаче прибора третьим лицам передавайте также и руководство по эксплуатации.

### Объяснения символов и указаний



#### ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током, которое может повлечь за собой тяжкие телесные повреждения или смерть.



#### ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва, который может повлечь за собой тяжкие телесные повреждения или смерть.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасности телесных повреждений или рисках для здоровья.



#### ОСТОРОЖНО

Предупреждение об опасности нанесения материального ущерба.



Полезная информация и советы.

- ▶ Указание выполнить соответствующее действие.
- 1. Выполните указанные действия в данном порядке.
- 2.
- 3.

## Описание прибора

### Наименование деталей (рис. 1)

- A** Блок ножей
- B** Кнопка разблокировки для блока ножей
- C** Выключатель
- D** Воздушный фильтр
- E** Петля для подвешивания
- F** Сетевой кабель
- G** Масло для блока ножей
- H** Щеточка для чистки

### Технические характеристики

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Привод:                     | Двигатель постоянного тока  |
| Габариты (Д/Ш/В):           | 185 x 46 x 48 мм  |
| Вес:                        | прим. 430 г (без кабеля)  |
| Уровень звукового давления: | < 70 дБ(А) @ 25 см  |
| Вибрация:                   | < 2,5 м/с <sup>2</sup>  |
| Потребляемая мощность:      | < 45 Вт<br>(220 – 240 В перем. тока / 50/60 Гц)<br>17 Вт<br>(100 – 120 В перем. тока / 50/60 Гц)<br><b>в зависимости от экспортного исполнения, см. типовую табличку на приборе</b> |
| Рабочее напряжение:         | 220 – 240 В перем. тока / 50/60 Гц<br>100 – 120 В перем. тока / 50/60 Гц<br><b>в зависимости от экспортного исполнения, см. типовую табличку на приборе</b>                         |

Прибор имеет надежную электроизоляцию и не создает радиопомех. Прибор соответствует требованиям Директивы ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EC и Директивы ЕС по машиностроению 2006/42/EC.



### Принадлежности

#### Блоки ножей

см. страницу 144.

#### Насадки

см. страницу 145.

## Эксплуатация

### Подготовка



Сохраняйте упаковку прибора для последующего безопасного хранения или транспортировки.

- ▶ Проверьте комплектность поставки.
- ▶ Проверьте все компоненты на возможные повреждения при транспортировке.

### Безопасность



**Осторожно! Опасность вследствие несоответствующего питающего напряжения.**

- ▶ Подключайте прибор только к сети с напряжением, указанным на табличке прибора.

### Работа от сети

1. Вставьте штепсельную вилку в розетку (рис. 2).
2. Прибор включается и выключается при помощи выключателя (рис. 3).



Прибор имеет два скоростных режима. Выбор осуществляется при помощи выключателя.  
Режим I = низкая скорость  
Режим II = высокая скорость

## Эксплуатация

### Стрижка с использованием насадок

Прибор может также использоваться с насадками. С помощью насадок можно расширить диапазон длины стрижки.

### Установка и отсоединение насадок

1. Поместите насадку на нижний край блока ножей (рис. 4④) и надвиньте ее на режущий край стригального гребня, пока она не зафиксируется (рис. 4⑤).
2. Сдвиньте насадку в направлении режущего края стригального гребня (рис. 5) и снимите ее с блока ножей.

### Замена блока ножей

1. Выключите прибор с помощью выключателя (рис. 3).
2. Нажмите кнопку разблокировки (B) (рис. 6③) в направлении блока ножей и откиньте блок ножей с корпуса (рис. 6⑥).
3. Извлеките блок ножей из зажима (рис. 6⑦).
4. Установите блок ножей на зажим (рис. 8⑧).
5. Включите прибор (рис. 3), прижмите блок ножей к прибору до щелчка и убедитесь, что ножи двигаются (рис. 8⑨).



Следите за тем, чтобы зажим оставался открытый. Если зажим закрыт, откройте его с помощью плоской отвертки (рис. 7).

## Техническое обслуживание



**Предупреждение! Опасность травм и материального ущерба при ненадлежащем использовании.**

- ▶ Перед началом очистки или технического обслуживания отключите прибор. Отсоедините прибор от электрической сети.

### Очистка и уход



**Опасно! Опасность удара электрическим током в случае проникновения жидкости.**

- ▶ Не опускайте прибор в воду!
- ▶ Не допускайте проникновения жидкостей внутрь прибора.
- ▶ Только после полного высыхания прибор можно опять подключить к электрической сети.



**Осторожно! Повреждения вследствие агрессивных химикатов.**

Агрессивные химикаты могут повредить прибор и принадлежности.

- ▶ Не используйте растворители и абразивные чистящие средства.
- ▶ Применяйте только чистящие средства и масло для блока ножей, рекомендованные изготовителем.



Принадлежности и запасные части можно заказать в специализированном магазине или в нашем сервисном центре.

- ▶ После каждого использования снимите насадку (рис. 5) и откиньте блок ножей от корпуса (рис. 6). Щеточкой для чистки удалите остатки волос из отверстия в корпусе и из блока ножей (рис. 9).



**Осторожно! Повреждение вследствие неверного использования.**

- ▶ Блок ножей нельзя отвинчивать!
- ▶ Стригальный нож нельзя выдвигать полностью!

- ▶ Передвиньте стригальный нож в сторону (рис. 9⑩) и очистите с помощью щетки для чистки стригальный нож и стригальную гребенку от остатков волос. После чистки установите стригальный нож в первоначальное положение (рис. 9⑪). Стригальный нож должен быть выровнен серединой к стригальной гребенке.
- ▶ После чистки блока ножей мы рекомендуем использование гигиенического спрея. Он поддерживает чистоту и гигиену блоков ножей и защищает их от бактерий и вирусов.
- ▶ Смазывайте блок ножей специальным маслом (рис. 10).

- ▶ Во время и после использования машинки мы рекомендуем проводить очистку блока ножей и уход за ними при помощи спрея Blade Ice. Спрей Blade Ice мгновенно охлаждает блок ножей, одновременно является смазкой, средством для очистки и защищает блок ножей от коррозии.
- ▶ После чистки установите блок ножей на место (рис. 7/8). Включите прибор на короткое время (прим. на 10 сек.) для равномерного распределения масла.



- ▶ Для обеспечения длительной и бесперебойной работы прибора важно часто смазывать блок ножей маслом.
- ▶ Если после длительного использования, несмотря на регулярную чистку и смазку, производительность стрижки снижается, блок ножей необходимо заменить.
- ▶ Регулярно чистить воздушный фильтр, чтобы обеспечить приток воздуха.
  1. Откройте крышку фильтра посредством отвертки и выньте из корпуса (рис. 11④)
  2. Очистите воздушный фильтр при помощи щетки.
  3. Снова установите крышку фильтра в корпус и надавите до щелчка (рис. 11⑤).
- ▶ Протирайте прибор только мягкой, при необходимости слегка влажной тряпкой.

## Поиск и устранение неполадок

### Блок ножей плохо стрижет или дергает волосы.

Причина: Блок ножей загрязнен или изношен.

- ▶ Чистите и смажьте блок ножей (рис. 9/10), если проблему устраниТЬ не удалось, замените блок ножей (рис. 6/7/8).

### Повреждение кожи

Причина: Слишком сильное давление на кожу.

- ▶ Уменьшите давление во время стрижки близко к коже.

Причина: Поврежден блок ножей.

- ▶ Проверьте кончики зубьев на повреждение и при необходимости замените блок ножей.

### Прибор не работает.

Причина: Несправность электроснабжения.

- ▶ Проверьте контакт между штепсельной вилкой и розеткой. Проверьте сетевой кабель на наличие повреждений.

Если не удалось устраниТЬ проблему с помощью данных рекомендаций, обратитесь в наш сервисный центр. Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтиrovать прибор.

## Утилизация



**Осторожно! Вредное воздействие на окружающую среду при неправильной утилизации.**

- ▶ Надлежащая утилизация способствует защите природы и предотвращает возможные вредные воздействия на человека и окружающую среду.

В случае утилизации прибора соблюдайте соответствующие законодательные предписания.

### Информация по утилизации электрических и электронных приборов в странах Европейского сообщества:



В странах-членах Европейского сообщества утилизация электрических приборов регулируется национальными предписаниями, базирующимися на директиве ЕС 2012/19/ЕС для отработанных электронных приборов (WEEE). Согласно этой директиве прибор запрещено утилизировать вместе с коммунальными и бытовыми отходами.

Прибор бесплатно принимается в местных сборных пунктах и пунктах приема отходов для вторичной переработки.

Упаковка изделия выполнена из материалов, подлежащих вторичной переработке. Утилизируйте их экологически безопасным способом и отправляйте на вторичную переработку.

Переклад оригінального керівництва з експлуатації – Машинка для підстригання волосся, тип 1245/1247

## Загальні вказівки з техніки безпеки

 **Ознайомтеся з правилами техніки безпеки та виконуйте їх!**

### Використання за призначенням

- Машинка для стриження волосся призначена виключно для стриження людей (голова, борода, брови).
- Машинка для стриження тварин призначена виключно для стриження тваринної вовни й хутра.
- Цей пристрій призначений для професійного використання.

### Вимоги до користувача

- Перед першим використанням уважно прочитайте посібник з експлуатації та ознайомтеся із пристроєм.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 14 років, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями за умови, що вони перебувають під наглядом чи отримали вказівки щодо безпечної користування пристроєм і розуміють усі пов'язані з цим ризики. Не дозволяйте дітям грatisя з пристроєм. Не дозволяйте дітям чистити або обслуговувати пристрій без контролю з боку дорослих.
- Зберігайте прилад поза зоною досяжності тварин та впливу погодних умов.

### Ризики й небезпеки

 **Небезпека! Ураження струмом через пошкодження пристрою/мережевого кабелю.**

- Не використовуйте пристрій, якщо він не працює належним чином, був пошкоджений або ж побував у воді. Ремонт слід виконувати тільки в авторизованому сервісному центрі з використанням оригінальних запчастин, щоб уникнути небезпек.
- Не користуйтесь пристроєм із пошкодженим мережевим кабелем. Для безпечної заміни пошкодженого мережевого кабелю звертайтесь до авторизованого сервісного центру чи спеціаліста відповідної кваліфікації.

- ▶ Ремонтувати електричні пристрої дозволяється тільки спеціалістам, які мають електротехнічну освіту.



### **Небезпека! Ураження струмом через потрапляння рідини.**

- ▶ Не використовуйте пристрій поблизу від ванни, душу та інших ємностей, що містять воду. Також забороняється користуватися пристроєм у місцях з високою вологістю повітря. Після використання витягніть штекер із розетки, оскільки близькість до води становить небезпеку, навіть коли пристрій вимкнений.
- ▶ Залишайте й зберігайте електричні пристрої таким чином, щоб вони не могли впасти у воду (наприклад, в умивальник). Тримайте прилад на відстані від води або іншої рідини.
- ▶ У жодному разі не торкайтесь електричного пристрою, якщо той упав у воду, та не торкайтесь води. Одразу витягніть штекер із розетки.
- ▶ Перш ніж знов увімкните пристрій, перевірте його в сервісному центрі.
- ▶ Користуйтесь пристроєм і зберігайте його тільки у сухих приміщеннях.
- ▶ У якості додаткового заходу безпеки рекомендується передбачити в електричному контурі автомат захисту від струму пошкодження з номінальним струмом відключення не більше 30 мА. Порадьтеся з вашим електриком.



### **Небезпека вибуху!**

- ▶ Ніколи не використовуйте прилад в приміщеннях з високою концентрацією аерозольних розпилювачів (спреїв) або при виділенні кисню.



### **Увага! Небезпека опіку з боку блоку ножів.**

- ▶ В результаті тривалої експлуатації ножовий блок може нагріватися. Періодично переривайте експлуатацію, щоб остудити блок ножів.



### **Увага! Травмування в разі неправильного поводження.**

- ▶ Ніколи не користуйтесь пристроєм з пошкодженим ножовим блоком.
- ▶ Перед тим як покласти пристрій, обов'язково його вимикайте — вібрація може спричинити падіння пристрою.



### Обережно! Пошкодження в разі неправильного поводження.

- ▶ Пристрій призначений для використання тільки від джерела з напругою, що вказана на інформаційній таблиці.
- ▶ Використовуйте тільки приладдя, рекомендоване виробником.
- ▶ Не вставляйте й не допускайте потрапляння сторонніх предметів в отвори пристроя.
- ▶ Не тримайте пристрій за мережевий кабель при перенесенні; виймаючи з розетки, тягніть за вилку, а не за кабель або пристрій.
- ▶ Тримайте мережевий кабель і пристрій якнайдалі від гарячих поверхонь.
- ▶ Не зберігайте пристрій з перекрученим або перегнутим мережним кабелем.

## Загальні інструкції з використання

### Інформація щодо користування посібником з експлуатації

- Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте весь посібник з експлуатації.
- Посібник з експлуатації є частиною виробу і мусить надійно зберігатися в легко доступному місці.
- Ви можете отримати цей посібник з експлуатації в форматі PDF в одному з наших сервісних центрів. Заяву про відповідність стандартам ЄС на інших офіційних мовах країн ЄС можна також отримати в одному з наших сервісних центрів.
- У разі передачі пристрою третьій особі слід також додати цей посібник з експлуатації.

### Роз'яснення символів і сигнальних слів



#### НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом, що може спричинити тяжкі тілесні ушкодження чи навіть смерть.



#### НЕБЕЗПЕКА

Небезпека вибуху, що може спричинити тяжкі тілесні ушкодження чи навіть смерть.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження про можливість отримання тілесних ушкоджень чи існуючий ризик для здоров'я.



#### ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження майна.



Корисна інформація й поради.

- Вказівка на необхідність виконання певної дії.
- 1. Виконайте ці інструкції в наведеній послідовності.
- 2.
- 3.

## Опис виробу

### Позначення деталей (мал. 1)

- A** Ножовий блок
- B** Кнопка розблокування ножового блока
- C** Вимикач
- D** Повітряний фільтр
- E** Кільце для підвішування
- F** Мережевий кабель
- G** Мастило для ножового блока
- H** Щіточка для чищення

### Технічні характеристики

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Привод:                 | мотор пост. струму   |
| Розміри (Д x Ш x В):    | 185 x 46 x 48 мм   |
| Вага:                   | Приблизно 430 г (без кабелю)   |
| Рівень звукового тиску: | < 70 дБ(А) @ 25 см   |
| Вібрація:               | < 2,5 м/с <sup>2</sup>   |
| Споживання потужності:  | <p>&lt; 45 Вт<br/>(220 - 240 В змінного струму / 50/60 Гц)</p> <p>17 Вт<br/>(100 - 120 В змінного струму / 50/60 Гц)</p> <p>залежно від експортного виконання, див. типову табличку на приладі</p> |
| Робоча напруга:         | <p>220 - 240 В змінного струму / 50/60 Гц</p> <p>100 - 120 В змінного струму / 50/60 Гц</p> <p>залежно від експортного виконання, див. типову табличку на приладі</p>                              |

Пристрій має електроізоляцію та захищений від радіоперешкод. Він відповідає вимогам Директиви ЄС щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EG та Директиви ЄС щодо машинобудування 2006/42/EG.

### Приладдя

#### Ножові блоки

див. стор. 144.

#### Гребінкові насадки

див. стор. 145.

## Використання

### Підготовка



Не викидайте пакувальні матеріали — їх можна використовувати для надійного зберігання і транспортування пристрою в майбутньому.

- ▶ Перевірте комплектність поставки.
- ▶ Перевірте всі деталі на наявність пошкоджень, отриманих у процесі транспортування.

### Безпека



**Обережно! Пошкодження через використання невідповідної напруги.**

- ▶ Пристрій призначений для використання тільки від джерела з напругою, що вказана на інформаційній таблиці.

### Використання в режимі живлення від мережі

1. Вставте штепсельну вилку в розетку електромережі (мал. 2).
2. За допомогою вимикача увімкніть пристрій, а після використання вимкніть його (мал. 3).



Прилад має два режими швидкості. Вибрать режим можна за допомогою вимикача.

Режим I = низька швидкість

Режим II = висока швидкість

### Експлуатація

#### Стриження з використанням гребінкових насадок

Пристрій можна використовувати разом із гребінковими насадками. За допомогою гребінкових насадок можна регулювати довжину стриження.

#### Встановлення / знімання гребінкової насадки

1. Розташуйте гребінкову насадку на нижньому краю ножового блока (мал. 4@) і насуньте її на ріжучу кромку стригальної гребінки до фіксації (мал. 4@).
2. Посуньте гребінкову насадку в напрямку ріжучої кромки стригальної гребінки (мал. 5) і зніміть гребінкову насадку з ножового блока.

#### Заміна ножового блока

1. Вимкніть пристрій за допомогою вимикача (мал. 3).
2. Натисніть кнопку розблокування (B) (мал. 6@) у напрямку ножового блока й підніміть край ножового блока від корпуса (мал. 6@).
3. Вийміть ножовий блок із утримувача (мал. 6@).
4. Розташуйте новий ножовий блок на утримувачеві (мал. 8@).



Пильнійте, щоб утримувач залишався відкинутим. За потреби можна відкіннути утримувач за допомогою пласкої викрутки (мал. 7).

5. Увімкніть пристрій (мал. 3@), натисніть на блок ножів у напрямку пристріду до фіксації та переконайтесь, що ножі рухаються (мал. 8 @).

### Технічне обслуговування



**Увага! Травмування й пошкодження майна в разі невідповідного поводження.**

- ▶ Перед початком чищення або технічного обслуговування вимкніть пристрій. Від'єднайте пристрій від електричної мережі.

### Чищення та догляд



**Небезпека! Ураження струмом через потрапляння рідини.**

- ▶ Не занурюйте пристрій у воду!
- ▶ Пильнійте, щоб усередину пристрію не потрапляла рідина.
- ▶ Дозволяється підключати до мережі тільки абсолютно сухий пристрій.



**Обережно! Пошкодження агресивними хімікатами.**

Агресивні хімікати можуть пошкодити пристрій і приладда.

- ▶ Не використовуйте розчинники та абразивні засоби для чищення.
- ▶ Використовуйте тільки рекомендовані виробником миючі засоби і мастило для ножового блока.



Прибрати пристріддя та запасні частини можна в спеціалізованому магазині або в нашому сервісному центрі.

- ▶ Після кожного використання знімайте гребінкову насадку (мал. 5) і відкідайте ножовий блок від корпуса (мал. 6). Щіточкою для чищення видаліть залишки волосся з отвору в корпусі та з ножового блока (мал. 9).



**Обережно! Пошкодження в разі неправильного поводження.**

- ▶ Забороняється пригвинчувати ножовий блок!
- ▶ Не можна зсувати стригальний ніж повністю!

- ▶ Зсуньте стригальний ніж у бік (мал. 9@) і видаліть залишки волосся зі стригального ножа і стригальної гребінки за допомогою щіточки для чищення. Після чищення зсуньте стригальний ніж у вихідне положення (мал. 9@). Стригальний ніж має бути співвінним стригальним гребінцем.
- ▶ Після чищення ножового блока скористайтеся гігієнічним спреєм. Він забезпечить гігієнічну чистоту ножового блока і знищить бактерії та віруси.
- ▶ Змащуйте ножовий блок спеціальним мастилом (мал. 10).

- ▶ Для чищення ножового блока і догляду за ним ми рекомендуємо застосовувати спрей Blade Ice (під час і після використання). Спрей Blade Ice забезпечує швидке охолодження, змащування і чищення ножового блока, а також захист від корозії.
- ▶ Після чищення знову встановіть ножовий блок (мал. 7/8). Увімкніть пристрій на короткий час (приблизно 10 секунд), щоб рівномірно розподілити мастило.
- i** ▶ Щоб досягти високої і тривалої якості стриження, слід часто чистити та змащувати ножовий блок.
- ▶ Якщо якість стриження, незважаючи на регулярне чищення і змащування, після тривалого терміну експлуатації погіршується, то ножовий блок слід замінити.
- ▶ Регулярно очищайте повітряний фільтр, щоб запобігти приглиб повітря:
  1. Відкрійте кришку фільтру за допомогою викрутки і вийміть з корпусу (мал. 11@)
  2. Очистіть повітряний фільтр за допомогою щіточки.
  3. Знов встановіть кришку фільтра на корпус та натисніть до фіксації (мал. 11@).
- ▶ Протираїте пристрій м'якою, за необхідності злегка зволоженою ганчіркою.

## Усунення несправностей

### Блок ножів погано стриже або смикає волосся.

Причина: Блок ножів забруднений або зносився.

- ▶ Почистіть та змастіть ножовий блок (мал. 9/10), якщо проблема залишилась, замініть ножовий блок (мал. 6/7/8).

### Пошкодження шкіри

Причина: Ви надто сильно тиснете на шкіру.

- ▶ Зменшіть тиск при стриженні близько до шкіри.

Причина: Пошкоджений ножовий блок.

- ▶ Перевірте кінчики зубців на пошкодження та при необхідності замініть ножовий блок.

### Пристрій не працює.

Причина: Порушене живлення.

- ▶ Переконайтесь, що штепсельна вилка пристрою надійно підключена до електричної розетки.
- ▶ Перевірте електричний кабель на наявність пошкоджень.

Якщо не вдалося вирішити проблему за допомогою цих вказівок, зверніться до нашого сервісного центру. В ніякому разі не намагайтесь відремонтувати пристрій самостійно!

## Утилізація



**Остережно! Неправильна утилізація завдає шкоди навколошньому середовищу.**

- ▶ Належна утилізація сприяє захисту природи й допомагає запобігти можливому шкідливому впливу на людину та навколошнє середовище.

Дотримуйтесь вимог діючого законодавства при утилізації пристрію.

**Інформація щодо утилізації електричного та електронного обладнання у країнах ЄС:**



Питання утилізації електричних пристріїв на території Європейського Союзу регулюються національними нормами, які основані на Директиві ЄС 2012/19/ЕС щодо утилізації електричних приборів та обладнання. Згідно з цією Директивою не можна викидати пристрій разом із домашнім чи комунальним сміттям. Ви можете безкоштовно здати його до комунальних пунктів збору та вторинної переробки. Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що піддаються вторинній переробці. Утилізуйте їх екологічно безпечним способом і відправляйте на вторинну переробку.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Üldised ohutusjuhised

 **Lugege ja järgige kõiki ohutusjuhiseid ja hoidke ohutusjuhend alles!**

### Sihipärane kasutamine

- Kasutage juukselöikurit ainult inimjuuste, habemekarvade ja kulmude lõikamiseks.
- Loomadele mõeldud pügamismasinaid kasutage ainult loomakarvade ja -naha pügamiseks.
- Seade on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

### Nõuded kasutajale

- Lugege kasutusjuhend enne seadme esmakordset kasutuselevõtmist läbi ja tutvuge seadmega.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 14. eluaastast, samuti piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimeteega isikud või isikud, kellega ei ole piisavalt kogemusi või teadmisi, kui nad teeavad seda järelevalve all või kui neid on juhendatud seadme ohutu käsitsemise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega teostada kasutaja poolset hooldust, välja arvatud siis, kui see toimub järelevalve all.
- Hoidke seadet loomadele kättesaadamatult ja ilmastikumõjutuste eest kaitstult.

### Ohud



**Oht! Seadme või toitejuhtme kahjustumisel elektrilöögi oht.**

- ▶ Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta nõuetekohaselt, on kahjustatud või kui see on kukkunud vette. Ohtude vältimiseks laske remonditööd teostada ainult volitatud teeninduskeskus, kasutades originaalvaruosi.
- ▶ Ärge kasutage seadet kunagi kahjustatud toitejuhtmega. Kahjustatud toitejuhe tuleb lasta ohtude vältimiseks välja vahetada ja seda võib teostada ainult volitatud teeninduskeskus või vastava kvalifikatsiooniga isik.
- ▶ Elektriseadmeid võivad parandada ainult elektriinseneri väljaõppega spetsialistid.



## Oht! Elektrilöögi oht seadmesse tungiva vedeliku tõttu.

- ▶ Ärge kasutage seadet vanni, dušialuse või muude mahutite läheduses, milles on vesi. Samuti ärge kasutage seadet suure õhuniiskusega kohtades. Pärast iga kasutuskorda tömmake toitejuhe vooluvõrgust välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- ▶ Asetage või hoiustage elektriseadmed alati nii, et need ei kukuks vette (nt kraanikaussi). Vältige seadme kokkupuudet vee ja teiste vedelikega.
- ▶ Ärge mitte mingil juhul puudutage vette kukkunud seadet ega vett. Eemaldage seade kohe vooluvõrgust.
- ▶ Laske seade enne uesti kasutuselevõtmist teeninduskeskuses üle kontrollida.
- ▶ Kasutage ja hoidke seadet ainult kuivades ruumides.
- ▶ Täiendava ohutusmeetmena soovitame paigaldada vooluringi kontrollitud rikkevoolukaitsme (RCD), mille maksimaalne raken-dusvool on 30 mA. Küsige nõu oma elektrikult.



## Plahvatusoht!

- ▶ Ärge kasutage seadet kunagi keskkondades, kus on kõrge aerosooli (pihust) sisaldavate toodete kontsentratsioon või kus vabaneb hapnikku.



## Hoiatus! Vigastusoht ülekuumenenud lõikeelemendi tõttu.

- ▶ Seadme pikaajalisel kasutamisel võib lõikeelement üle kuume-neda. Lõikeelemendi jahutamiseks tehke seadme kasutamises korrapäraselt pause.



## Hoiatus! Asjatundmatust käsitsemisest tingitud vigastused.

- ▶ Ärge kasutage kahjustatud lõikeelemendiga seadet.
- ▶ Lülitage seade alati enne käestpanekut välja, kuna seade võib vibratsiooni tõttu maha kukkuda.



## Ettevaatust! Asjatundmatust käsitsemisest tingitud kahjustused.

- ▶ Kasutage seadet alati üksnes tüübislidil ära toodud pingega.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tarvikuid.
- ▶ Ärge kunagi lükake esemeid seadme avadesse ega laske neil sinna kukkuda.
- ▶ Ärge hoidke seadet toitejuhtmest ja selle vooluvõrgust eemalda-misel tömmake pistikust, aga mitte juhtmest või seadimest.
- ▶ Hoidke toitejuhe ja seade kuumadest pindadest eemal.
- ▶ Ärge hoiustage seadet keerdunud või väändunud toitejuhtmega.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Üldised juhised kasutajale

### Teave kasutusjuhendi kasutamise kohta

- ▶ Enne seadme esmakordset kasutamist lugege kasutusjuhend täielikult läbi ja püüdke sellest aru saada.
- ▶ Kasutusjuhend on toote osa. Säilitage seda hoolikalt käepärases kohas.
- ▶ Kasutusjuhendi võib tellida meie teeninduskeskustest ka PDF-failina. EÜ vastavusdeklaratsiooni võib meie teeninduskeskustest küsida ka teistes Euroopa Liidu ametlikeks keeltes.
- ▶ Seadet kolmandale isikule üle andes andke üle ka kasutusjuhend.

### Sümbolite ja juhiste selgitused



#### OHT

Raske kehavigastuse või surmaga lõppeva elektrilöögi oht.



#### OHT

Raske kehavigastuse või surmaga lõppeva plahvatuse oht.



#### HOIATUS

Võimaliku kehavigastuse või terviseriski hoiatus.



#### ETTEVAATUST

Viide materiaalse kahju ohule.



Kasulik teave ja nõuanded.

- ▶ Teil palutakse teostada teatud toimingud.
- 1. Teostage need toimingud kirjeldatud järjekorras.
- 2.
- 3.

## Tootekirjeldus

### Osade nimetused (joon 1)

- A** Lõikeelement
- B** Lõikeelemendi vabastusnupp
- C** Lülitि sisse- ja väljalülitamiseks
- D** Õhufilter
- E** Riputusaas
- F** Toitejuhe
- G** Lõikeelemendi öli
- H** Puhastushari

### Tehnilised andmed

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ajam:                 | alalisvolumootor   |
| Mõõtmed: (p x l x k): | 185 x 46 x 48 mm   |
| Kaal:                 | ca 430 g (ilmata juhtmeta)   |
| Müratase:             | < 70 dB(A) / 25 cm   |
| Vibratsioon:          | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Võimsus:              | < 45 W<br>(220–240 V AC, 50–60 Hz)<br>17 W<br>(100–120 V AC, 50–60 Hz)   |
| Tööpinge:             | olenevalt vastava riigi versioonist, vt seadme tüübisisildilt<br>220–240 V AC, 50–60 Hz<br>100–120 V AC, 50–60 Hz<br>olenevalt vastava riigi versioonist, vt seadme tüübisisildilt |

Seadmel on kaitseisolatsioon ning see ei tekita raadiohäiret. Seade vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2014/30/EÜ ja masinate direktiivile 2006/42/EÜ.

### Tarvikud

#### Lõikeelemendid

Vt lk 144.

#### Kammiotsikud

Vt lk 145.

## Seadmega töötamine

### Ettevalmistamine kasutuselevõtuks

 Säilitage pakend seadme hilisemaks turvaliseks hoistamiseks või transpordimiseks.

- ▶ Kontrollige tarnekomplekti terviklikkust.
- ▶ Kontrollige kõiki osi võimalike transpordidahjustuste suhtes.

### Ohutus

 **Ettevaatust! Valest toitepingest tingitud kahjustused.**

- ▶ Kasutage seadet alati üksnes tüübisisildil ära toodud pingega.

### Töötamine vooluvõrgus

1. Asetage pistik pistikupessa (joon 2).
2. Lülitage seade lülitist sisse ja pärast kasutamist välja (joon 3).

 Seadmetel on kaks kiirust. Neid saab valida sisse- ja väljalülitamise lülitist.  
Aste I = aeglane kiirus  
Aste II = suur kiirus

## Kasutamine

### Löökamine kammiotsikuga

Seadet võib kasutada ka koos kammiotsikutega. Kammiotsikutega saatte laiendada löikepiikkuste vahemikku.

### Kammiotsiks paigaldamine / eemaldamine

1. Asetage kammiotsik vastu löikeelemendi alumist serva (joon 4, ④) ja lükake seda üle löikekammi löikeserva kuni kammiotsik fikseerub (joon 4, ⑤).
2. Lükake kammiotsikut löikekammi löikeserva suunas (joon 5) ja eemaldage kammiotsik löikeelemendilt.

### Löikeelemendi väljavahetamine

1. Lülitage seade lülitist välja (joon 3).
2. Suruge vabastusnuppu (B) (joon 6, ②) löikeelemendi suunas ja eemaldage löikeelement korpu küljest (joon 6, ③).
3. Eemaldage löikeelement hoidiku küljest (joon 6, ④).
4. Asetage uus löikeelement hoidikule (joon 8, ②).

 Jäljge, et hoidik on välja tömmatud. Kui see nii ei ole, siis võtke hoidiku läpiku kruvikeeraja abil välja tömmata (joon 7).

5. Lülitage seade sisse (joon 3), seejärel suruge löikeelemendi vastu käsiseadet kuni see kuulda välti fikseerub ja löiketera liigub (joon 8, ⑤).

### Korrashoid

 **Hoiatus! Asjatundmatu käsitsemine võib põhjustada vigastusi ja kahjustusi.**

- ▶ Lülitage seade enne kõikide puhastus- ja hooldustööde algust välja. Eemaldage seade vooluvõrgust.

### Puhastamine ja hooldus

 **Oht! Elektrilöögi oht seadmesse tungiva vedeliku töötu.**

- ▶ Ärge kastke seadet vette!
- ▶ Vältige vedelike tungimist seadme sisemusse.
- ▶ Ühendage seade uuesti vooluvõrku täielikult kuivatutuna.

 **Ettevaatust! Agressiivsetest kemikaalidest tingitud kahjustused.**

Agressiivsed kemikaalid võivad seadet ja tarvikuid kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage luhasteid ja abrasiivseid vahendeid.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt soovitatud puhas-tusvahendeid ja löikeelemendi öli.

 Tarvikuid ja varuosi saatte tellida oma edasimüüja käest või meie teeninduskeskusest.

- ▶ Pärast iga kasutamist eemaldage korpu küljest kammiotsik (joon 5) ja löikeelement (joon 6). Puhastage korpu ava ja löikeelement puhatustusharjaga juuhestest (joon 9).

 **Ettevaatust! Asjatundmatust käsitsemisest tingitud kahjustused.**

- ▶ Löikeelemendi kruvisid ei tohi lahti keerata!
- ▶ Löiketera ei tohi täiesti välja lükata!

▶ Lükake löiketera küljele (joon 9, ④) ja puhastage löiketera ja -kamm puhatustusharjaga juuksekarvadest. Peale puhastamist lükake löiketera uuesti algsesse asendisse tagasi (joon 9, ⑤). Löiketera peaks asetsema löike-kammi suhtes keskel.

▶ Peale löikeelemendi puhastamist soovitame kasutada hügieenilist puhatustusspreidi. See hoiaab kõik löikeelemendid hügieeniliselt puhatud ja on bakterite ja viirustest vastase toimega.

▶ Ölitage löikeelementi löikeelemendile mõeldud öliga (joon 10).

▶ Soovitame puhatastada ja hooldada löikeelementi kasutamise ajal ja peale kasutamist löikeelemendi hooldusspreiga (Blade Ice Spray). Löikeelemendi hooldussprei jahutab löikeelemendi koheselt, õlitab ja hooldab seda ning kaitseb seda ühtlasi korrosiooni eest.

▶ Peale puhastamist asetage löikeelementi uuesti oma kohale (joon 7, 8). Ölikini ühtlaseks jaotumiseks lülitage seade korras sisse (u 10 s).

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar



- ▶ Hea lõiketulemuse saavutamiseks ja lõikekvaliteedi säilimiseks on oluline lõikeelementi sageli ölitada.
- ▶ Kui pärast pikajalist kasutamist vaatamata puhastamisele ja ölitamisele lõikamistulemus halveneb, siis tuleks lõikeelement välja vahetada.
- ▶ Öhuvoolu tagamiseks puhastage öhufiltrit korrapäraselt.
  1. Keerake filtri kate kruvikeerajaga lahti ja törmake korpusest välja (joon 11, Ⓛ).
  2. Puhastage öhufiltrit puhastusharjaga.
  3. Lükake filtri kate korpusesse kuni see fikseerub (joon 11, Ⓛ).
- ▶ Pühkige seadet ainult pehme, vajadusel kergelt niiske lapiga.

## Probleemide kõrvaldamine

### Lõikeelement lõikab halvasti või kitkub.

Põhjus: lõikeelement on määrdunud või kulunud.

- ▶ Puhastage ja ölitage lõikeelementi (joon 9, 10), kui see ei kõrvalda probleemi, siis vahetage lõikeelement välja (joon 6, 7, 8).

### Nahavigastus

Põhjus: liiga tugev surve nahale.

- ▶ Vähendage nahalähedasel lõikamisel survet.

Põhjus: kahjustatud lõikeelement.

- ▶ Kontrollige, kas hammistik on kasutamisel kahjustada saanud ja vajadusel vahetage lõikeelement välja.

### Seade ei tööta.

Põhjus: vooluvarustuse häired.

- ▶ Veenduge, et pistiku ja pistikupesa vahel on laitmatu ühendus. Kontrollige toitejuhet võimalike kahjustuste osas.

Kui teil ei õnnestu nende juhiste abil probleemi lahendada, pöörduge meie teeninduskeskuse poole. Ärge kunagi püüdke seadet ise parandada!

## Utiliseerimine



### Ettevaatust! Keskkonnakahju valesti utiliseerimisel.

- ▶ Nõuetekohane utiliseerimine on keskkonnapuhtust huvides ja takistab inimeste ja keskkonna kahjustamist.

Järgige seadme utiliseerimisel vastavaid õigusakte.

### Europa Ühenduse elektriliste ja elektrooniliste seadmete utiliseerimise alane info:



Europa Ühenduses toimub elektriliste seadmete utiliseerimine vastavalt kohalikke regulatsioonidele, mis põhinevad Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleval direktiivil 2012/19/EÜ (WEEE). Selle alusel ei tohi seadet enam utiliseerida koos olmeprügi või majapidamisjäätmeteega.

Seade võetakse tasuta vastu kohaliku omavalitsuse kogumispunktis või jäätmejaamas.

Toote pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Utiliseerige see keskkonnasõbralikult ja suunake taaskasutusse.

## Vispārējās drošības norādes

 Izlasiet un ievērojet visas drošības instrukcijas!

### Paredzētais pielietojums:

- Izmantojiet matu griežamās mašīnas tikai cilvēku matu, bārdas un uzacu griešanai.
- Izmantojiet dzīvnieku apspalvojuma griežamās mašīnas tikai dzīvnieku spalvu un pavilnas griešanai.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot industriālām vajadzībām.

### Prasības lietotājiem

- Pirms lietošanas pilnībā izlasiet Lietošanas instrukciju un iepazīstiet pašu iekārtu.
- Bērni no 14 gadu vecuma, kā arī cilvēki ar fiziskiem, sensoriem un garīgiem traucējumiem un personas, kurām trūkst pieredzes un/vai zināšanu, šo iekārtu drīkst izmantot tikai tad, kad ir apguvušas drošus iekārtas izmantošanas pamatus un izpratuši tās potenciāli radītos riskus. Bērniem ir aizliegts spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanu un tehnisko apkopi.
- Ierīce nedrīkst būt sasniedzama dzīvniekiem, tā ir jāsargā no laikaps-tāķu ietekmes.

### Apdraudējums

 **Bīstami! Ierīces/barošanas kabeļa bojājumi var izraisīt strāvas triecienu.**

- ▶ Neizmantojiet iekārtu, ja ir traucēta tās darbība, tā ir bojāta vai iekritusi ūdenī. Lai izvairītos no bojājumiem, remonta veiciet tikai autorizētos servisa centros, izmantojot oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Nekad neizmantojiet ierīci ar bojātu barošanas kabeli. Lai izvairītos no potenciāla riska, bojātu strāvas kabeli drīkst nomainīt vienīgi autorizētā servisa centrā vai kvalificēts speciālists.
- ▶ Elektroierīces drīkst remontēt tikai attiecīgi apmācīti elektrotehnikas speciālisti.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

**Bīstami! Šķidrums rada strāvas trieciena risku.**

- ▶ Nelietojet šo ierīci līdzās vannai, dušai vai citai ūdens tvertnei. Nelietojet to arī vietās, kur ir liels gaisa mitrums. Pēc lietošanas beigām ik reizi atslēdziet barošanas vada spraudni no kontaktligzdas, jo ūdens tuvums rada riskus arī tad, kad ierīce ir izslēgta.
- ▶ Vienmēr novietojiet un glabājiet elektroierīci tā, lai tā nevarētu iekrist ūdenī, piemēram, izlietnē. Sargiet ierīci no ūdens un ciemiem šķidrumiem.
- ▶ Nekādā gadījumā nepieskarieties ūdenī iekritušai ierīcei un nemēģiniet to satvert ūdenī. Nekavējoties pārtrauciet strāvas padevi ierīcei.
- ▶ Ierīci pirms lietošanas atsākšanas nogādājiet uz pārbaudi servisa centrā.
- ▶ Izmantojiet un uzglabājiet iekārtu tikai sausās telpās.
- ▶ Kā papildu drošības līdzekli ieteicams iebūvēt tīklā elektrības drošinātāju (RCD) ar nominālo atslēgšanas strāvas stiprumu ne vairāk par 30 mA. Par to konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

**Sprādzienbīstamība!**

- ▶ Ierīci nedrīkst lietot vidē, kur gaisā ir daudz aerosola daļiņu vai liela skābekļa koncentrācija.

**Brīdinājums! Pārkarsis asmeņu bloks var radīt apdegumus.**

- ▶ Asmeņu bloks var sakarst ilgstošas iekārtas lietošanas laikā. Regulāri pārtrauciet iekārtas lietošanu, lai ļautu asmeņu blokam atdzist.

**Brīdinājums! Nepareiza izmantošana var radīt miesas bojājumus.**

- ▶ Nekad neizmantojet ierīci ar bojātu asmeņu bloku.
- ▶ Iekārtu pirms nolikšanas vienmēr izslēdziet, lai tā vibrācijas ietekmē nevarētu nokrist zemē.

**Uzmanību! Nepareiza izmantošana var radīt zaudējumus.**

- ▶ Izmantojiet ierīci tikai ar spriegumu, kas atbilst uz tipa plāksnītes norādītajam.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus piederumus.
- ▶ Neievietojiet nepiederošus priekšmetus ierīces atverēs.
- ▶ Nepārnēsājiet ierīci aiz barošanas kabēļa un, izraujot spraudni no rozetes, vienmēr velciet aiz spraudņa, nevis aiz vada vai ierīces.

- Sargājet ierīci un strāvas kabeli no karstām virsmām.
- Neuzglabājiet ierīci ar savērptu vai pārlocītu barošanas kabeli.

## Vispārējās norādes lietotājiem

### Informācija par Lietošanas instrukciju

- Pirms uzsākt iekārtas izmantošanu ir jāizlasa un jāizprot tās Lietošanas instrukciju.
- Uzskatiet Lietošanas instrukciju par produkta sastāvu daļu un uzglabājiet to drošā un viegli pieejamā vietā/
- Šo lietošanas instrukciju var iegūt mūsu servisa centros arī PDF faila formātā. Mūsu servisa centros var iegūt ES atbilstības deklarāciju arī citās ES oficiālajās valodās.
- Nododiet iekārtu trešajām personām, nododiet arī Lietošanas instrukciju.

### Simboli un instrukciju skaidrojums



#### BĪSTAMI

Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai pat nāvi.



#### BĪSTAMI

Pastāv eksplozijas risks, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai pat nāvi.



#### BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums par iespējamu miesas bojājumu vai veselības kaitējuma risku.



#### PIESARGIETIES

Apzīmē materiālo zaudējumu radīšanas risku.



Piezīme ar nozīmīgu informāciju un padomiem.

- Jums būs nepieciešams veikt kādu darbību.
- 1. Darbības ir veicamas norādītajā kārtībā.
- 2.
- 3.

## Izstrādājuma apraksts

### Komponentu uzskaitījums (1. att.)

- A Asmenū bloks
- B Asmenū bloka atbloķēšanas pogā
- C Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- D Gaisa filtrs
- E Gredzens pakāršanai
- F Elektriskās barošanas kabelis
- G Elja asmenū blokam
- H Tīrīšanas birste

## Tehniskie dati

Piedziņa: DC motors

Izmēri (AxPxG): 185 x 46 x 48 mm

Svars: apm. 430 g (bez kabeļa)

Emisijas skanas spiediena līmenis: 70 dB(A) @ 25 cm

Vibrācija: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

Jaudas patēriņš

(220 – 240 V AC 50/60 Hz)

17 W

(100 – 120 V AC 50/60 Hz)

atkarībā no valsts,

skatiet datu plāksnīti uz

iekārtas

Barošanas spriegums: 220 – 240 V AC 50/60 Hz

100 – 120 V AC 50/60 Hz

atkarībā no valsts,

skatiet datu plāksnīti uz

iekārtas

Ierīce ir izolēta un nerada elektromagnētiskus traucējumus. Iekārtai atbilst ES Elektromagnētiskās savienojamības direktīvai 2014/30/ES un ES direktīvai par mašīnām 2006/42/ES.

## Piederumi

### Asmenū bloks

Skatiet 144. lpp.

### Ķemmes uzlikas

Skatiet 145. lpp.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Ekspluatācija

### Sagatavošana

-  Iepakojuma materiālu saglabājiet, lai ierīci vēlāk droši uzglabātu vai transportētu.
- ▶ Pārbaudiet, vai viss ir piegādāts.
  - ▶ Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav sabojātas ierīces detaļas.

### Drošība

-  **Uzmanību!** Barošanas strāva ar neatbilstošu spriegumu var radīt bojājumus.
  - ▶ Izmantojet ierīci tikai ar spriegumu, kas atbilst uz tipa plāksnītes norādītajam.

### Strāvas padeves izmantošana

1. Kontaktākšu pieslēdziet kontakrozetei (2. att.).
2. Ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ieslēdziet ierīci pirms lietošanas un izslēdziet pēc tās (3. att.).

-  Ierīcēm ir divas ātruma pakāpes. Tās var izvēlēties ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.  
I pakāpe = lēns ātrums  
II pakāpe = liels ātrums

### Apkalpošana

#### Griešana ar ķemmes uzlikām

Ierīci var izmantot arī ar ķemmes uzlikām. Ar ķemmes uzlikām varat paplašināt griešanas garuma diapazonu.

#### Ķemmes uzliku uzlikšana/noņemšana

1. Uzlieciet ķemmes uzliku uz asmeni bloka apakšējās malas (4. att.②) un velciet to pār griezēšķeru griezējšķautni, līdz ķemmes uzlikā nofiksējas (4. att.②).
2. Ķemmes uzliku velciet griezējšķeru griezējšķautnes virzienā (5. att.) un noņemiet ķemmes uzliku no asmeni bloka.

#### Asmeni bloka nomaiņa

1. Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3. att.).
  2. Nospiediet atbloķēšanas pogu (B) (6. att.③) asmeni bloka virzienā un nolokiet asmeni bloku no korpusa (6. att.③).
  3. Noņemiet asmeni bloku no turētāja (6. att.③).
  4. Uzlieciet jauno asmeni bloku uz turētāja (8. att.③).
-  Turklat nodrošiniet, lai turētājs būtu nolieks. Jātā nenotiek, varat turētāju noliekt ar plakanu skrūvgriezi (7. att.).
5. Ieslēdziet ierīci (3. att.), pēc tam spiediet asmeni bloku pret rokas ierīci, līdz tas dzirdami nofiksējas un asmens sāk kustēties (8. att.③).

## Apkope

-  **Brīdinājums! Nepareiza ierīces izmantošana var radīt miesas bojājumus un materiālos zaudējumus.**

- ▶ Pirms jebkuru tīrišanas un apkopes darbu uzsākšanas izslēdziet ierīci un atvienojet to no strāvas padeves. Atvienojet ierīci no strāvas padeves.

### Tīrišana un kopšana

-  **Bīstami! Šķidruma ieplūšana rada strāvas trieciena risku.**

- ▶ Neiegredējiet ierīci ūdeni.
- ▶ Nepieļaujiet šķidrumu ieklūšanu ierīcē.
- ▶ Pieslēdziet ierīci strāvas padevi tikai pēc tam, kad tā ir pilnībā izzuvusi.

-  **Uzmanību! Agresīvas ķīmiskās vielas var radīt bojājumus.**

- Agresīvās ķīmiskās vielas var radīt bojājumus iekārtā un tās piederumos.
- ▶ Neizmantojet šķidrinātājus un abrazīvus līdzekļus.
  - ▶ Izmantojet tikai ražotāja apstiprinātus tīrišanas līdzekļus un asmeni bloka eļļu.

-  Piederumus un rezerves daļas varat iegādāties pie sava izplatītāja vai mūsu apkopes centrā.

- ▶ Pēc katras lietošanas noņemiet ķemmes uzliku (5. att.) un izkratiat atgriezumus no korpusa (6. att.). Ar tīrišanas sukas palīdzību notriet matu paliekas no ligzdas un asmeni bloka (9. att.).

-  **Uzmanību! Nepareiza izmantošana var radīt zaudējumus.**

- ▶ Asmeni bloku nedrīkst tikt uzskrūvēti!
- ▶ Griezējasmens nedrīkst būt līdz galam izbīdīts!

-  Izbīdiet griezējasmeni sāniski (9. att.②) un ar tīrāmo birsti notriet nogrieztos matus no griezējasmena un griezējķemmes. Pēc tīrišanas iebīdiet griezējasmeni atpakaļ sākuma pozīcijā (9. att.②). Griezējasmens ir jānovieto pret griezējķemmes vidu.

- ▶ Pēc asmeni bloka tīrišanas ieteicams izmantot higienisko aerosolu. Tas saglabā visas asmeni bloka daļas higieniski tīras un iedarbojas pret baktērijām un vīrsiem.
- ▶ Ieeļļojiet asmeni bloku ar asmeni bloka eļļu (10. att.).
- ▶ Asmeni bloku lietošanas laikā un pēc tam ieteicams tīrīt un kopt ar Blade Ice Spray. Blade Ice Spray nodrošina tūlītēju asmeni bloka dzesēšanu, eļļošanu, tīrišanu un vienlaicīgi arī aizsardzību pret koroziju.
- ▶ Pēc tīrišanas uzlieciet asmeni bloku atpakaļ (7./8. att.). Uz ūsu brīdi (aptuveni 10 s) ieslēdziet mašīnu, lai nodrošinātu vienmērīgu eļļas kārtīgas uzklāšanu.

- i** ▶ Lai griešanu varētu veikt labi un pietiekami ilgi uzturētu griešanas spēju, ir svarīgi bieži ieeļlot asmeni bloku.
- ▶ Ja griešanas efektivitāte samazinās pēc ilgstoša lietošanas laika, neskatoties uz regulāru tīrišanu un eļļošanu, tad ir jāmaina asmeni bloks.
- ▶ Regulāri tīriet gaisa filtru, lai nodrošinātu gaisa piekļuvi ierīcei:
  1. atskrūvējiet filtra vāciņu, izmantojot skrūvgriezi, un izņemiet to no korpusa (11. att.②)
  2. Iztīriet gaisa filtru ar tīrišanas birsti.
  3. Iebidiet filtra vāciņu korpusā, līdz tas notiksējas (11. att.②).
- ▶ Noslaukiet ierīci tikai ar mīkstu, viegli samitrinātu drānu.

## Problēmu risināšana

### Asmeni bloks slikti griež vai plēš matus.

- Iemesls: Asmeni bloks ir aizsērējis vai nolietojies.
- ▶ Iztīriet un ieeļlojet asmeni bloku (9./10. att.). Ja darbības traucējums saglabājas, nomainiet asmeni bloku (6./7./8. att.).

### Levainota āda

Iemesls: Tieki pārāk stipri spiests uz ādu.

- ▶ Griezot līdz ar ādu, samaziniet spiedienu uz to.

Iemesls: Bojāts asmeni bloks.

- ▶ Pārbaudiet, vai lietošanas laikā nav sabojāti asmeni bloka zobini, un vajadzības gadījumā nomainiet asmeni bloku.

### Ierīce nedarbojas.

Iemesls: Traucēta strāvas padeve.

- ▶ Pārbaudiet, vai ir kontakti starp kontaktspraudni un tīkla kontaktligzdu. Pārbaudiet, vai nav bojāts strāvas kabelis.

Ja pēc šo norādījumu izpildīšanas saglabājas darbības traucējumi, tad lūdzam vērsties mūsu servisa centrā.  
Nekādā gadījumā nemēģiniet pats labot ierīci.

## Utilizācija



**Uzmanību!** Nepareiza utilizācija kaitē apkārtējai videi.

- ▶ Pareiza utilizācija palīdz aizsargāt apkārtējo vidi un samazina iespējamo kaitīgo ietekmi uz cilvēkiem un dabu.

Utilizējot iekārtu, pievērsiet uzmanību spēkā esošajām prasībām.

### Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu utilizāciju Eiropas Savienībā:



Eiropas Savienībā elektroierīču utilizāciju nosaka valstu noteikumi, kas ir balstīti uz ES direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Saskaņā ar to, šo iekārtu vairs nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Iekārtu par brīvu pieņem sabiedriskajās atkritumu savākšanas vai šķirošanas vietās.

Produkta iepakojums ir izgatavots no pārstrādājama materiāla. Utilizējiet videi draudzīga veida un nododiet otreizējai pārstrādei.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas – Plaukų kirpimo mašinėlė 1245/1247

## Bendrosios atsargumo priemonės

 **Perskaitykite ir atkreipkite dėmesį į visas atsargumo priemones bei pasilikite ateiciai!**

### Naudojimas pagal paskirtį

- Naudokite plaukų kirpimo mašinėles tik žmonių galvos plaukams, barzdai ir antakiams kirpti.
- Naudokite gyvūnų plaukų kirpimo mašinėles tik gyvūnų plaukams ir kailiui kirpti.
- Sis prietaisas sukurtas profesinės veiklos vykdymui.

### Reikalavimai naudotojui

- Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas ir susipažinkite su prietaisu.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 14 metų, taip pat asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir/ ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba jieems buvo paaškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie suprato gresiančius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlkti valymo ir priežiūros darbų.
- Prietaisą laikykite gyvūnams nepasiekiamoje vietoje arba ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų.

### Pavojai

 **Pavojus! Elektros smūgio pavojus esant sugadintam prietaisui / maitinimo laidui.**

- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei jis tinkamai neveikia, jei yra sugadintas, arba jei jis iškrito į vandenį. Siekiant nekelti pavojaus, remonto darbai turi būti atliekami tik specializuotame klientų aptarnavimo centre, naudojant originalias atsargines dalis.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu. Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą maitinimo laidą originalia atsargine dalimi pakeiskite tik specializuotame klientų aptarnavimo centre arba leiskite tai padaryti asmeniui, turinčiam panašią kvalifikaciją.
- ▶ Elektros prietaisus gali taisyti tik elektrotechninj išsilavinimą turintys specialistai.

**Pavojus! Elektros smūgio pavojus patekus skysčiui.**

- ▶ Nenaudokite prietaiso netoli vonių, dušo kabinų ar kitų indų, kuriose yra vandens. Taip pat nenaudokite vietose, kuriose yra labai drėgna. Kiekvieną kartą panaudojė ištraukite iš tinklo kištuką, nes jei netoli yra vanduo, yra pavojinga, net kai prietaisas yra išjungtas.
- ▶ Elektros prietaisus visuomet padékite arba laikykite taip, kad jie neįkristų į vandenį (pvz. kriauklę). Prietaisą laikykite atokiau nuo vandens ar kitų skysčių.
- ▶ Jei elektros prietaisas įkrito į vandenį, nelieskite jo ir vandens. Tučtuojau ištraukite kištuką iš lizdo.
- ▶ Prieš prietaisą vėl pradédami naudoti, patikrinkite klientų aptaravimo centre.
- ▶ Prietaisą naudoti ir laikyti tik sausose patalpose.
- ▶ Rekomenduojame kaip papildomą apsaugos priemonę į elektros tinklą įmontuoti patikrintą srovės nuotėkio relę (RCD) su nedidesniu nei 30 mA jautrumu. Pasitarkite su elektriku.

**Sprogimo pavojus!**

- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra didelė aerosolinių (purškiamujų) produktų koncentracija arba išskiriamas deguonis.

**Įspėjimas! Susižeidimo pavojus esant perkaitusiems kirpimo peiliukams.**

- ▶ Jei prietaisas ilgai naudojamas, kirpimo peiliukai gali įkaisti. Naudodami pastoviai darykite pertraukas, kad kirpimo peiliukai atvėstų.

**Įspėjimas! Susižeidimo pavojus netinkamai naudojant.**

- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeisti kirpimo peiliukai.
- ▶ Prieš padédami prietaisą visuomet ji išjunkite, kadangi jis dėl vibracijos gali nukristi.

**Atsargiai! Sugadinimo pavojus netinkamai naudojant.**

- ▶ Ijunkite prietaisą tik su duomenų plokštelėje nurodyta įtampa.
- ▶ Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- ▶ Nekiškite ir nemeskite jokių objektų į prietaiso angas.
- ▶ Neneškite prietaiso laikydami už maitinimo laidą, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo traukdami kištuką, o ne laidą ar prietaisą.
- ▶ Maitinimo laidą ir prietaisą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- ▶ Nelaikykite prietaiso, jei maitinimo laidas susisukęs ar užlenktas.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Bendrosios nuorodos naudotojui

### Informacija apie naudojimo instrukcijos naudojimą

- ▶ Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- ▶ Naudojimo instrukcija yra prietaiso dalis, laikykite ją gerai prieinamoje vietoje.
- ▶ Šią naudojimo instrukciją kaip PDF failą galima gauti mūsų klientų aptarnavimo centruose. EB atitinkies deklaraciją kitomis ES kalbomis galima gauti mūsų klientų aptarnavimo centruose.
- ▶ Duodami prietaisą tretiems, pridékite šią naudojimo instrukciją.

### Simbolių ir nuorodų paaiškinimas



#### PAVOJUS

Elektros šoko pavojus, galintis sukelti sunkų žmogaus sužalojimą ar mirštį.



#### PAVOJUS

Sprogimo pavojus, galintis sukelti sunkų žmogaus sužalojimą ar mirštį.



#### ISPĖJIMAS

Įspėjimas, kad galima susižeisti ar galima rizika sveikatai.



#### ATSARGIAI

Rodo, kad galima patirti materialinės žalos.



Rodo naudingą informaciją ar patarimus.

- ▶ Turite imtis veiksmų.
- 1. Atlikite veiksmus nurodyta tvarka.
- 2.
- 3.

## Gaminio aprašymas

### Lentelės aprašymas (1 pav.)

- A Kirpimo peiliukai
- B Kirpimo peiliukų atblokovimo mygtukas
- C Ijungimo / išjungimo mygtukas
- D Oro filtras
- E Pakabinimo aša
- F Maitinimo laidas
- G Alyva kirpimo peiliukams
- H Valymo šepetėlis

### Techniniai duomenys

|                     |  |
|---------------------|--|
| Pavara:             | DC variklis  |
| Matmenys (IxPxA):   | 185 x 46 x 48 mm   |
| Svoris:             | 430 g (be laido)   |
| Garso slėgio lygis: | < 70 dB(A) @ 25 cm   |
| Vibracija:          | < 2,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Vartojamoji galia   | < 45 W<br>(220–240 V AC 50/60 Hz)<br>17 W<br>(100–120 V AC 50/60 Hz)   |
| Maitinimo įtampa:   | Pagal šaliai skirtą versiją,<br>žr. duomenų plokštelę ant<br>prietaiso<br>220–240 V AC 50/60 Hz<br>100–120 V AC 50/60 Hz |
|                     | Pagal šaliai skirtą versiją,<br>žr. duomenų plokštelę ant<br>prietaiso   |

Prietaisas yra izoliuotas ir apsaugotas nuo radio bangų trukdžių. Atilinka ES direktyvų 2014/30/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo ir 2006/42/EB dėl mašinų reikalavimų.

### Priedai

#### Kirpimo peiliukai

Žr. 144 psl.

#### Šukutės

Žr. 145 psl.

## Naudojimas

### Paruošimas

- Išsaugokite pakuočę vėlesniams saugiam laikymui ir transportavimui.
- ▶ Patirkinkite, ar visos dalys yra pakuočėje.
  - ▶ Patirkinkite, ar transportavimo metu dalys nebuvu pažeistos.

### Sauga

- Atsargiai! Pavojus sugadinti naudojant netinkamą įtampą.**
- ▶ Ijunkite prietaisą tik su duomenų plokštelié nuo dydžio įtampa.

### Iškrovimas

1. Ikiškite kištuką į elektros lizdą (2 pav.).
2. Ijungimo / išjungimo mygtuku ijunkite mašinéle, po naujodojimo išjunkite (3 pav.).

- Prietaisai turi dvi greičio pakopas. Jas galima pasirinkti ižungimo / išjungimo mygtuku.
- I pakopa = létas greitis
  - II pakopa = didelis greitis

## Naudojimas

### Kirpimas su šukutémis

Prietaisai galima naudoti ir su šukutémis. Šukutémis galite praplésti kirpimo ilgio diapazoną.

### Šukuciu uždėjimas / nuémimas

1. Pridékite šukutes prie apatinio kirpimo peiliukų krašto (4@ pav.) ir stumkite per viršutinio peiliuko kirpimo briauna, kol šukutés užsifiksuos (4@ pav.).
2. Stumkite šukutes viršutinio peiliuko kirpimo briaunos kryptimi (5 pav.) ir jas nuimkite nuo kirpimo peiliukų.

### Kirpimo peiliukų keitimasis

1. Ijungimo / išjungimo mygtuku išjunkite prietaisą (3 pav.).
2. Spauskite atblokovimo mygtuką (B) (6@ pav.) pjovimo peiliukų kryptimi ir atlenkite pjovimo peiliukus nuo korpuso (6@ pav.).
3. Nuimkite pjovimo peiliukus nuo laikiklio (6@ pav.).
4. Uždékite naujus pjovimo peiliukus ant laikiklio (8@ pav.).

- Atkreipkite dėmesį, kad laikiklis būtų atlenktas. Priešingu atveju galite atlenkti laikiklį plokščiu atsuktuvu (7 pav.).

5. Ijunkite prietaisą (3 pav.), po to spauskite kirpimo peiliukus link rankinio prietaiso, kol jie girdimai užsifiksuoja, ir peiliukai juda (8@ pav.).

## Techniné priežiūra



### Ispéjimas! Susižeidimo ir daiktų sugadinimo pavojus netinkamai naudojant.

- ▶ Prietaisą išjunkite prieš pradédami valymo ir techninés priežiūros darbus. Prietaisą atjunkite nuo maitinimo srovés.

### Valymas ir priežiūra



### Pavojus! Elektros smügio pavojus patekus skystui.

- ▶ Nejermekite prietaiso į vandenį!
- ▶ Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų skystių.
- ▶ Tik sausą prietaisą prijunkite prie elektros srovés.



### Atsargiai! Pavojus sugadinti stipriomis cheminimis medžiagomis.

Stiprios cheminės medžiagos gali prietaisai ir prienus sugadinti.

- ▶ Nenaudokite tirpiklių ir šveitiklių.
- ▶ Naudojite tik gamintojo rekomenduojamas valymo priemones ir kirpimo peiliukų alyvą.



Priedus ir atsarginės dalis galite išsigyti iš savo prekybininko ar mūsų klientų aptarnavimo centre.

- ▶ Po kiekvieno naudojimo nuimkite šukutes (5 pav.) ir atlenkite kirpimo peiliukus nuo korpuso (6 pav.). Valymo šepeteliu pašalinkite plaukų likučius iš prietaiso angos ir nuo kirpimo peiliukų (9 pav.).



### Atsargiai! Sugadinimo pavojus netinkamai naudojant.

- ▶ Kirpimo peiliukų neleidžiama užsukti!
- ▶ Apatinio peiliuko neleidžiama visiškai iškišti!

- ▶ Pastumkite apatinį peiliuką į šoną (9@ pav.) ir nuvalykite šepeteliu nuo viršutinio ir apatinio peiliukų plaukų likučius. Po valymo apatinį peiliuką vél iustumkite atgal į pradinę padetį (9@ pav.). Apatinis peiliukas turėtų būti viršutinio peiliuko viduryje.
- ▶ Po kirpimo peiliukų valymo rekomenduojame naudoti higieninį purškiklį. Jis laiko visus kirpimo peiliukus higieniškus ir veikia prieš bakterijas ir virusus.
- ▶ Kirpimo peiliukus sutepkite kirpimo peiliukų alyva (10 pav.).
- ▶ Naudojimo metu ir po jo rekomenduojame kirpimo peiliukus valyti ir prižiūrėti „Blade Ice“ purškikliu. „Blade Ice“ purškiklis iš karto aušina, sutepa ir valo kirpimo peiliukus, tuo pačiu metu saugo nuo korozijos.
- ▶ Po valymo vél uždékite kirpimo peiliukus (7 ir 8 pav.) Trumpam ijunkite mašinéle (apie 10 sek.), kad alyvos plėvelė tolgyjai pasiskirstytų.



- ▶ Siekiant, kad peiliukai kirpty gerai kuo ilgiau, labai svarbu juos dažnai sutepti alyva.
- ▶ Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa blogiau, nepaisant to, kad jie yra išvalyti ir sutepti alyva, turite juos pakeisti naujais.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

- Reguliarai valykite oro filtru, kad užtikrintumėte oro tiekimą:
  1. Filto dangtelį atblokuokite atsuktuvu ir ištraukite iš korpuso (11@ pav.).
  2. Oro filtrą nuvalykite šepeteliu.
  3. Filto dangtelį stumkite į korpusą, kol jis užsiūkius (11@ pav.).
- Prietaisą nuvalykite minkštą, šiek tiek sudrėkinta šluoste.

## Trikčių šalinimas

### Kirpimo peiliukai blogai kerpa arba peša.

Priežastis: Kirpimo peiliukai užsiteršę arba susidėvėjo.

- Kirpimo peiliukus išvalykite ir sutapkite (9/10 pav.), jei tai problemos nepašalina, kirpimo peiliukus pakeiskite (6/7/8 pav.)

## Odos pažeidimas

Priežastis: Per stipriai spaudžiama oda.

- Kirpdami prie odos spauskite mažiau.

Priežastis: Pažeisti kirpimo peiliukai.

- Patikrinkite, ar naudojant nebuvo pažeistos dantukų viršūnės ir, jei reikia, pakeiskite kirpimo peiliukus.

## Prietaisas neveikia.

Priežastis: Neveikia maitinimas elektra.

- Patikrinkite, ar kištukas ir kištukinis lizdas sienoje gerai sujungti. Patikrinkite, ar maitinimo laidas nesugadintas.

Jei laikydamiesi šių nurodymų negalite pašalinti problemos, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Jokiui būdu nebandykite patys remontuoti prietaiso!

## Atliekų šalinimas



Atsargiai! Netinkamas atliekų šalinimas kelia grėsmę aplinkai.

- Tinkamas atliekų šalinimas saugo aplinką ir mažina galimą neigiamą poveikį žmonėms ir aplinkai.

Išmesdami prietaisą laikykites atitinkamų teisinių reikalavimų.

**Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos išmetimą Europos Sajungoje:**



Europos Sajungoje elektros prietaisų išmetimą reguliuoja nacionaliniai teisės aktai, kurie remiasi ES Direktyva 2012/19/EU dėl elektros ir elektroninių įrangos atliekų (EEI). Remiantis jais, prietaiso nebegalima šalinti kartu su komunalinėmis ar buitinėmis atliekomis.

Komunaliniuose ar naudingų medžiagų surinkimo centruose prietaisai priimamas nemokamai.

Gaminio pakuotė pagaminta iš perdibamų medžiagų. Šalinkite jas ekologiškai ir pristatykite pakartotiniam naudojimui.

## Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

**⚠ Διαβάστε και τηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση!**

### Προβλεπόμενη χρήση

- Χρησιμοποιείτε τις κουρευτικές μηχανές αποκλειστικά σε ανθρώπινα μαλλιά, γένια και φρύδια.
- Χρησιμοποιείτε τις κουρευτικές μηχανές για ζώα αποκλειστικά για το κόψιμο μαλλιού και τριχώματος ζώων.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

### Απαιτήσεις από το χρήστη

- Διαβάστε πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία όλες τις οδηγίες λειτουργίας και εξοικειωθείτε με τη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 14 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ζώα και την επίδραση καιρικών συνθηκών.

### Κίνδυνοι

**⚠ Κίνδυνος! Ηλεκτροπληξία λόγω βλάβης στη συσκευή/στο καλώδιο δικτύου.**

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν δεν λειτουργεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο, έχει υποστεί βλάβη ή έχει πέσει στο νερό. Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών, προκειμένου να αποφεύγονται οι πιθανοί κίνδυνοι.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές. Το φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή από άτομο με αντίστοιχη εκπαίδευση, για την αποφυγή κινδύνων.

- ▶ Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να επισκευάζονται αποκλειστικά από καταρτισμένους ηλεκτροτεχνίτες.



### **Κίνδυνος! Ηλεκτροπληξία λόγω εισχώρησης νερού στη συσκευή.**

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζέρες ή δοχεία που περιέχουν νερό. Επίσης, μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους με μεγάλη υγρασία. Μετά από κάθε χρήση τραβήξτε το φίς από την πρίζα, καθώς, ακόμα και εκτός λειτουργίας η συσκευή αποτελεί κίνδυνο όταν βρίσκεται κοντά σε νερό.
- ▶ Τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τις ηλεκτρικές συσκευές πάντα με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό (π.χ. στο νιπτήρα). Προστατεύστε τη συσκευή από κάθε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- ▶ Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε ηλεκτρική συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό και μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στο νερό. Βγάλτε αμέσως το φίς από την πρίζα.
- ▶ Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, αναθέστε σε ένα κέντρο σέρβις τον έλεγχό της.
- ▶ Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε τη συσκευή μόνο σε ξηρό χώρο.
- ▶ Ως πρόσθετο μέτρο ασφάλειας συνιστάται η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό κύκλωμα μιας εγκεκριμένης διάταξης προστασίας κατά του ρεύματος διαρροής (RCD) με μέγιστη τιμή ρεύματος απελευθέρωσης 30 mA. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.



### **Κίνδυνος έκρηξης!**

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υπάρχουν προϊόντα με υψηλή συγκέντρωση αερολυμάτων (σπρει) ή απελευθερώνεται οξυγόνο.



### **Προειδοποίηση! Τραυματισμοί λόγω υπερθέρμανσης των μονάδων κοπής.**

- ▶ Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η μονάδα κοπής μπορεί να θερμανθεί. Διακόπτετε τακτικά τη χρήση, αφήνοντας τη μονάδα κοπής να κρυώσει.



## Προειδοποίηση! Τραυματισμοί λόγω μη ενδεδειγμένου χειρισμού.

- ▶ Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένες μονάδες κοπής.
- ▶ Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε σε κάποια επιφάνεια, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσει κάτω λόγω των δονήσεων.



## Προσοχή! Ζημιές λόγω μη ενδεδειγμένου χειρισμού.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- ▶ Ποτέ μην εισάγετε ή αφήνετε να πέσουν αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής.
- ▶ Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και για να την αποσυνδέσετε από το δίκτυο τροφοδοσίας τραβάτε το βύσμα και όχι το καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή.
- ▶ Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες.
- ▶ Μη φυλάσσετε τη συσκευή με στριμμένο ή τσακισμένο καλώδιο τροφοδοσίας.

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar

## Γενικές οδηγίες χρήσης

### Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

- ▶ Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά, πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες λειτουργίας.
- ▶ Θεωρήστε τις οδηγίες λειτουργίας ως αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και φυλάξτε τις καλά σε σημείο με εύκολη πρόσβαση.
- ▶ Μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και ως αρχείο PDF από τα κέντρα σέρβις της εταιρείας μας. Μπορείτε να ζητήσετε από τα κέντρα σέρβις της εταιρείας μας τη δήλωση συμμόρφωσης EK και σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
- ▶ Σε περίπτωση παραχώρησης της συσκευής σε τρίτους, μην παραλείψετε να παραδώσετε μαζί και τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας.

### Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεων



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με πιθανή συνέπεια βαρύ τραυματισμό ή και θάνατο.



#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος έκρηξης με πιθανή συνέπεια βαρύ τραυματισμό ή και θάνατο.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποίηση για πιθανό τραυματισμό ή κίνδυνο για την υγεία.



#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη σχετικά με τον κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζημιών.



Υπόδειξη που αφορά χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.

- ▶ Σας υποδεικνύεται η εκτέλεση μιας ενέργειας.
1. Εκτελέστε τις ενέργειες αυτές με τη σειρά που περιγράφεται.
  - 2.
  - 3.

## Περιγραφή προϊόντος

### Περιγραφή των εξαρτημάτων (εικ. 1)

- A** Μονάδα κοπής
- B** Κουμπί απασφάλισης για τη μονάδα κοπής
- C** Διακόπτης ON/OFF
- D** Φύλτρο αέρα
- E** Κρίκος ανάρτησης
- F** Καλώδιο τροφοδόσιας
- G** Λάδι για τη μονάδα κοπής
- H** Βουρτσάκι καθαρισμού

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μηχανισμός κίνησης: Μοτέρ DC

Διαστάσεις (MxPxY): 185 x 46 x 48 mm

Βάρος: περ. 430 g (χωρίς καλώδιο)

Στάθμη ηχητικής

πίεσης: < 70 dB(A) @ 25 cm

Δόνηση: < 2,5 m/s<sup>2</sup>

Απορροφούμενη

ισχύς: < 45 W

(220 – 240 V AC 50/60 Hz)

17 W

(100 – 120 V AC 50/60 Hz)

Ανάλογα με την έκδοση χώρας,

βλ. πινακίδα τύπου στη συσκευή

Τάση λειτουργίας:

220 – 240 V AC 50/60 Hz

100 – 120 V AC 50/60 Hz

Ανάλογα με την έκδοση χώρας,

βλ. πινακίδα τύπου στη συσκευή

Η συσκευή διαθέτει μόνωση ασφαλείας και καταστολή ραδιοπαρεμβολών. Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/EU και συμμορφώνεται με την Οδηγία περί μηχανών 2006/42/EU.

## Πρόσθετος εξοπλισμός

### Μονάδες κοπής

βλ. σελίδα 144.

### Προσαρτώμενες χτένες

βλ. σελίδα 145.

## Λειτουργία

### Προετοιμασία



Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που χρειαστεί να αποθηκεύσετε τη συσκευή ή να τη μεταφέρετε με ασφάλεια.

- ▶ Ελέγχετε την πληρότητα του περιεχομένου της συσκευασίας.
- ▶ Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα για να εντοπίσετε τυχόν φθορές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.

### Ασφάλεια



**Προσοχή!** Βλάβες λόγω εσφαλμένης τροφοδοσίας τάσης.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

### Λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα

1. Βάλτε το φίγ στην πρίζα (εικ. 2).
2. Με το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF ενεργοποιήστε τη συσκευή (εικ. 3) και μετά τη χρήση απενεργοποιήστε την.



Οι συσκευές διαθέτουν δύο βαθμίδες ταχύτητας. Μπορείτε να τις επιλέξετε μέσω του διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

Βαθμίδα I = χαμηλή ταχύτητα

Βαθμίδα II = υψηλή ταχύτητα

### Χειρισμός

#### Κοπή με προσαρτώμενες χτένες

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και με προσαρτώμενες χτένες. Με τις προσαρτώμενες χτένες μπορείτε να αυξήσετε το εύρος του μήκους κοπής.

#### Τοποθέτηση / αφαίρεση της προσαρτώμενης χτένας

1. Τοποθετήστε την προσαρτώμενη χτένα στο κάτω άκρο της μονάδας κοπής (εικ. 4①) και ωθήστε την πάνω από την κοπτική ακμή της χτένας κοπής, μέχρι να ασφαλίσει (εικ. 4②).
2. Ωθήστε την προσαρτώμενη χτένα προς την κατεύθυνση της κοπτικής ακμής της χτένας κοπής (εικ. 5) και αφαιρέστε την προσαρτώμενη χτένα από τη μονάδα κοπής.

#### Αντικατάσταση της μονάδας κοπής

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF (εικ. 3).
2. Πλέστε το κουμπί απασφάλισης (B) (εικ. 6②) προς την κατεύθυνση της μονάδας κοπής, ξεκουμπώστε και αφαιρέστε τη μονάδα κοπής από το περιβλήμα (εικ. 6⑥).
3. Αφαιρέστε τη μονάδα κοπής από το συγκρατητήρα (εικ. 6⑦).

4. Τοποθετήστε την καινούρια μονάδα κοπής στο συγκρατητήρα (εικ. 8⑧).



Προσέξτε ο συγκρατητήρας να παραμείνει ανοικτός. Διαφορετικά, μπορείτε να ανοίξετε τον συγκρατητήρα με ένα επίπεδο κατσαβίδι (εικ. 7).

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή (εικ. 3), και στη συνέχεια πάντες τη μονάδα κοπής προς τη συσκευή χειρός μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ύχο και λεπίδα να κινείται (εικ. 8⑨).

### Συντήρηση



**Προειδοποίηση!** Τραυματισμόι και υλικές ζημιές λόγω μη ενδεδειγμένου χειρισμού.

- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή, προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού και συντήρησης. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία τάσης.

### Καθαρισμός και φροντίδα



**Κίνδυνος!** Ηλεκτροπληξία λόγω εισχώρησης υγρού στη συσκευή.

- ▶ Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό!
- ▶ Μην αφήνετε υγρασία να εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής.
- ▶ Μην συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία τάσης, προτού βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει καλά.



**Προσοχή!** Βλάβες λόγω χρήσης διαβρωτικών χημικών καθαριστικών.

Η χρήση διαβρωτικών χημικών καθαριστικών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή και τον πρόσθετο εξοπλισμό της.

- ▶ Ως εκ τούτου, μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά και απορρυπαντικά σε σκόνη.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καθαριστικό και το λάδι μονάδας κοπής που συνίσταται από τον κατασκευαστή.



Πρόσθετο εξοπλισμό και ανταλλακτικά μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπόριο ή από το κέντρο σέρβις της εταιρείας μας.



- ▶ Μετά από κάθε χρήση αφαιρείτε την προσαρτώμενη χτένα (εικ. 5) και ξεκουμπώντε τη μονάδα κοπής από το περιβλήμα (εικ. 6). Απομακρύνετε με τη βούρτσα καθαρισμού τις τρίχες από το άνοιγμα του περιβλήματος και τη μονάδα κοπής (εικ. 9).



**Προσοχή!** Ζημιές λόγω μη ενδεδειγμένου χειρισμού.

- ▶ Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη μονάδα κοπής!
- ▶ Μην αφαιρείτε εντελώς τη λεπίδα κοπής!

- ▶ Μετακινήστε τη λεπίδα κοπής στο πλάι (εικ. 9③) και καθαρίστε τόσο αυτήν όσο και τη χτένα κοπής από τις τρίχες με το βουρτσάκι καθαρισμού. Μετά τον καθαρισμό ωθήστε τη λεπίδα κοπής πάλι πίσω στην αρχική της θέση (εικ. 9④). Η λεπίδα κοπής πρέπει να ευθυγραμμίζεται στη μέση της χτένας κοπής.
- ▶ Μετά τον καθαρισμό της μονάδας κοπής, συνιστάται η χρήση του σπρέι καθαρισμού. Διατηρεί όλες τις μονάδες κοπής καθαρές και καταπολεμά τα βακτήρια και τους ιούς.
- ▶ Λιπαίνετε τη μονάδα κοπής με το ειδικό λάδι (εικ. 10).
- ▶ Συνιστάται ο καθαρισμός και η φροντίδα της μονάδας κοπής με το σπρέι «Blade Ice» κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Το σπρέι «Blade Ice» φροντίζει για την άμεση ψύξη, τη λίτανση και τον καθαρισμό της μονάδας κοπής παρέχοντας ταυτόχρονα αντιδι-αβρωτική προστασία.
- ▶ Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε τη μονάδα κοπής (εικ. 7/8). Στη συνέχεια, ενεργητούήστε για λίγο τη μηχανή (περίπου 10 δευτ.) προκειμένου να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το φίλμ λαδιού.

- i** ▶ Για καλή και μακρόχρονη απόδοση κοπής είναι σημαντικό να λιπαίνετε συχνά τη μονάδα κοπής.
- ▶ Εάν μετά από μεγάλο διάστημα χρήσης η απόδοση κοπής μειωθεί παρά τον τακτικό καθαρισμό και τη λίτανση, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί η μονάδα κοπής.
- ▶ Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα, για να εξασφαλίζεται η παροχή αέρα:
  1. Με ένα κατσαβίδι απασφαλίστε το καπάκι του φίλτρου και αφαιρέστε το από το περίβλημα (εικ. 11①)
  2. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με τη βούρτσα καθαρισμού.
  3. Σπρώχετε το καπάκι του φίλτρου στο περίβλημα μέχρι να ασφαλίσει (εικ. 11②).
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με μαλακό και ενδεχομένως ελαφρά υγρό πανί.

## Επίλυση προβλημάτων

### Η μονάδα κοπής δεν κόβει καλά ή μαδάει.

Αιτία: Η μονάδα κοπής είναι βρώμικη ή έχει υποστεί φθορά.

- ▶ Καθαρίστε και λιπαίνετε τη μονάδα κοπής (εικ. 9/10). Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, αντικαταστήστε τη μονάδα κοπής (εικ. 6/7/8).

### Δερματικός τραυματισμός

Αιτία: Υπερβολική άσκηση πίεσης στο δέρμα.

- ▶ Ασκείτε λιγότερη πίεση όταν κόβετε κοντά στο δέρμα.

Αιτία: Φθαρμένη μονάδα κοπής.

- ▶ Ελέγξτε αν κατά τη χρήση έχουν υποστεί ζημιά τα άκρα της οδόντωσης και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη μονάδα κοπής.

### Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Αιτία: Προβληματική τροφοδοσία τάσης.

- ▶ Βεβαιωθείτε για τη σωστή επαφή μεταξύ φίσ και πρίζας. Ελέγξτε μήπως το καλώδιο δικτύου παρουσιάζει φθορές.

Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια αυτών των υποδείξεων, απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις της εταιρείας μας. Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή!

### Απόρριψη

**Προσοχή! Ζημιές στο περιβάλλον σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης.**

- ▶ Η προσήκουσα απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και αποτρέπει την εμφάνιση πτωμάνων βλαβερών επιδράσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Σε περίπτωση απόρριψης της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις σχετικές νομικές προδιαγραφές. **Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:**



Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόρριψη συσκευών που λειτουργούν με ρεύμα πρόδιαγράφεται από εθνικούς κανονισμούς, οι οποίοι βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ). Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία, δεν επιτρέπεται η απόρριψη της συσκευής από τις τοπικές υπηρεσίες αποκομιδής ή με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή παραλαμβάνεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση από τις κοινοτικές υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων ή ανακύκλωσης. Η συσκευασία του προϊόντος είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε τη με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και παραδώστε την για ανακύκλωση.

## تعليمات أمان عامة

**⚠ احرص على قراءة وأخذ تعليمات الأمان التالية بعين الاعتبار، واحتفظ بها للاطلاع عليهما في وقت لاحق!**

### استخدام الجهاز وفق الغرض الذي خُصص له

- لا تستعمل جهاز حلقة الشعر إلا لحلقة شعر الإنسان واللحية والجاجبين.
- الآلات المخصصة لحلقة شعر الحيوانات **صممت خصيصاً** لحلقة شعر وفرو الحيوانات ولا يجب أن تستعمل لأي غرض آخر.
- صمم هذا الجهاز للاستخدام في المجال المهني الاحترافي.

### الشروط التي يجب مراعاتها من طرف المستخدم

- احرص على قراءة دليل الاستخدام بشكل كلي وعلى معرفة مختلف وظائف الجهاز قبل استخدامه لأول مرة.
- يسمح باستخدام الجهاز من طرف الأطفال الذين يبلغ عمرهم 14 عاماً أو أكثر والأشخاص الذين يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو ذهنية محدودة، أو الذين يفتقرون للخبرة المطلوبة وأو المعاشر الازمة إذا تمت مراقبتهم أو إرشادهم للطريقة السليمة لاستعمال الجهاز، وبعد استيعابهم للمخاطر المرافقة للاستخدام. احرص على ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يسمح بتقطيف وصيانة الجهاز من طرف الأطفال إلا إذا كانوا تحت المراقبة.
- احرص على أن يبقى الجهاز بعيداً عن متناول الحيوانات وبمنأى عن العوامل الجوية المؤثرة.

### الأخطار

**خطر! صعقات كهربائية ناجمة عن حدوث أضرار في الجهاز/قبل الطاقة.**

- ◀ لا تستعمل الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل جيد أو إذا لحقت به أية أضرار أو في حال وقوفه في الماء. لتجنب أي أخطار محتملة، لا يُسمح بالقيام بأعمال الصيانة إلا لتنقيي مراكز الصيانة المعترف بها، كما لا يُسمح باستعمال أي قطع أخرى مُغايرة للقطع الأصلية.

**◀ لا تستعمل الجهاز أبداً إذا كان قبل الطاقة تالفاً. في حالة تلف كبل الوصل، يجب استبداله بكل آخر من طرف مركز مرخص لخدمة الزبائن أو من طرف شخص آخر ذو تكوين ملائم، وذلك لتجنب أي أخطار محتملة.**

**◀ لا ينبغي إصلاح الأجهزة الكهربائية إلا من طرف تقنيين ذوي تكوين ملائم بمجال الكهرباء والإلكترونيك.**

**خطر! صعقات كهربائية ناجمة عن تسرب السوائل.**

- ◀ احرص على أن يبقى الجهاز بمنأى عن أحواض الاستحمام والدش والأوانى الممتثلة بالماء. تجنب استخدام الجهاز بالأماكن التي تتميز بدرجة رطوبة عالية. انزع القابس من مصدر التيار الكهربائي مباشره بعد استعمال الجهاز، ذلك لأن تواجد الجهاز قرب الماء يشكل خطراً حتى وإن كان متوقفاً عن العمل.

● احرص دائمًا على وضع الأجهزة الكهربائية والاحتفاظ بها في مكان آمن حتى لا تقع بالماء (مثلاً بحوض غسل اليدين). احرص على إبقاء الجهاز بعيداً عن الماء وأي سوائل أخرى.

● احرص على عدم لمس الأجهزة الكهربائية أو الإمساك بها في حالة وقوعها بالماء. افصل القابس فوراً عن مصدر التيار الكهربائي في حال وقوع ذلك.

● قم بفحص الجهاز في أحد مراكز خدمة الزيانن قبل إعادة تشغيله.

● يرجى استعمال الجهاز والاحتفاظ به في مكان جاف.

● لضمان المزيد من الحماية والأمان، يُنصح بتركيب قاطع دورة (RCD) ذو تيار إعناق لا يتجاوز قدره 30 ملي أمبير بالدائرة الكهربائية. يرجى التوجه إلى كهربائي متخصص للحصول على المزيد المعلومات بهذا الشأن.

#### خطر الانفجار!

● لا تستخدم الجهاز في أماكن استخدام الرشاشات (البخاخات) بتركيز عالٍ أو في أماكن إطلاق الأوكسجين.

#### تحذير! خطر الإصابة نتيجة السخونة المفرطة لشفرات قص الشعر.

● تشغيل الجهاز بشكل مطول قد يؤدي إلى سخونة شفرة القص. قم بإيقاف الجهاز بشكل منظم حتى تبرد شفرة القص.

#### تحذير! خطر الإصابة نتيجة الاستخدام غير اللائق.

● لا تستخدم الجهاز أبداً مع شفرة قص تالفة.

● أطفي الجهاز دائمًا قبل وضعه، ذلك أن الاهتزازات قد تؤدي إلى سقوطه.

#### تنبيه! أضرار ناجمة عن الاستخدام غير اللائق.

● احرص على ربط الجهاز بالجهد المذكور على لوحة الهوية.

● لا تستخدم أي لوازم أو ملحقات أخرى غير تلك التي ينصح الصانع باستخدامها.

● تجنب تسرب أي أجسام خارجية إلى الجهاز من خلال الفتحات التي تتواجد به.

● لا تحمل الجهاز من كبل الطاقة وقم بفصل التيار الكهربائي عن طريق سحب القابس، وليس سحب الكبل أو الجهاز.

● احرص على إبقاء كبل الطاقة والجهاز بعيدان عن أي أسطح ساخنة.

● تأكد من أن كبل الطاقة غير ملوث أو مطوي عند الاحتفاظ بالجهاز.

de en fr it es pt nl da sv no fi tr pl cs sk hr hu sl ro bg ru uk et lv lt el ar

## تعليمات عامة للاستخدام

معلومات متعلقة باستخدام دليل الاستعمال

- ◀ يجب قراءة دليل الاستعمال بشكل كلي واستيعاب كافة مضمونيه قبل الشروع في استخدام الجهاز لأول مرة.
- ◀ اعتبر دليل الاستعمال هذا كجزء من المنتج واحتفظ به بشكل جيد في مكان سهل الوصول إليه.
- ◀ يمكنك طلب الحصول على دليل الاستخدام هذا من مراكز الخدمة التابعة لنا في صورة ملف PDF. يمكنك كذلك طلب إعلان المطابقة لتجهيزات الاتحاد الأوروبي باللغات الرسمية الأخرى للاتحاد الأوروبي من مراكز الخدمة التابعة لنا.
- ◀ في حالة تسليم الجهاز لجهات ثالثة، يرجى تسليم دليل الاستخدام مع الجهاز.

## شرح الرموز والإرشادات

خطر



خطر ناجم عن المصاعق الكهربائية مع احتمال الموت أو التعرض لإصابات خطيرة.

خطر



خطر الانفجار مع احتمال الموت أو التعرض لإصابات خطيرة.

تحذير



تحذير من احتمال وقوع إصابات جسدية أو وجود أخطار صحية.

تنبيه



تنبيه لإمكانية حصول أضرار مادية.

تنبيه مرافق بمعلومات ونصائح هامة



يُنطلب الأمر هنا اتخاذ إجراء معين.

قم بتنفيذ الإجراءات وفق التسلسل المقتراح.

1.

2.

3.

## الملحقات

شفرات قص الشعر

انظر صفحة 144.

الرؤوس المخصصة لضبط مستوى طول الشعر

انظر صفحة 145.

يتوفّر هذا الجهاز على حماية عازلة ولا يصدر أي ضوضاء لاسلكية.  
تنطبق مواصفات هذا الجهاز مع معايير وتعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي 2014/EG/30 وال ولوبي المنخفضة .

120 – 100 فولت تيار متعدد 50/60 هرتز

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

220 – 240 فولت تيار متعدد 50/60 هرتز

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

100 – 120 فولت تيار متعدد 50/60 هرتز

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

17 وات

45 وات

2,5 م³/ث

70 سنتيمتر (A)

مسافة 25 سم على مسافة 70 سنتيمتر (A) من الضوضاء.

الوزن: حوالي 430 جم (بدون الكل)

(الطول×العرض×الارتفاع): 48x46x185 مم

محرك تيار مباشر

## بيانات التقنية

الأبعاد:

الارتفاع: 48x46x185 مم

الوزن: حوالي 430 جم (بدون الكل)

مستوى انبعاث الضوضاء: < 70 سنتيمتر (A) على مسافة 25 سم

الاهتزاز:

كل الفرق: > 2,5 م³/ث

استهلاك القدرة: > 45 وات

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (220 – 240 فولت)

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (100 – 120 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (220 – 240 فولت)

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (100 – 120 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز

فولت تيار متعدد 50/60 هرتز (120 – 100 فولت)

حسب الإصدار الخاص باليدي، راجع لوحة

الهوية الموجودة بالجهاز



## التخلص من الجهاز

تنبيه! إمكانية حدوث أضرار بيئية في حالة عدم التخلص من



الجهاز بشكل سليم.

◀ التخلص من الجهاز بشكل مناسب يحافظ على البيئة ويحول

دون تعرض الإنسان والبيئة لأي أضرار محتملة.

عند التخلص من الأجهزة الكهربائية غير المستعملة، احرص على احترام المقتنيات القائمة الجاري بها العمل.

معلومات خاصة بالتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الاتحاد الأوروبي:

يخص التخلص من الأجهزة الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي لمجموعة من الغوانين المحلية التي ترتكز على التوجيه الأوروبي

2012/19/EC الخاص بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية العتيقة، وبعثر هذه التوجيه رمي الجهاز مع النفايات البلدية أو المنزلية.

يمتلك التخلص مجاناً من الجهاز بوابة من نقاط جمع الأجهزة

التابعة للبلدية أو مركز إعادة تدوير النفايات. يتشكل تعليب الجهاز من مواد قابلة لإعادة التدوير. يرجى

التخلص من هذه المواد بشكل يتوافق مع معايير البيئة وأخذها إلى

مراكز إعادة التدوير.



◀ قم بتنظيف فانز الهواء بشكل منتظم حتى يتضمن إمداد الهواء:

1. قم بإغلاق غطاء الفانز بواسطه المفك ومن ثم قم بخلعه من

الغطاء الخارجي (الرسم التوضيحي ⑪).

2. نفف فانز الهواء باستخدام فرشاة التنظيف.

3. اربط غطاء الفانز في الغطاء الخارجي حتى يثبت في مكانه

(الرسم التوضيحي رقم ⑫).

◀ استعمل قطعة قماش ناعمة ومبكرة قليلاً لتنظيف الجهاز.

## معالجة المشاكل

شفرة القص لا تقص بشكل جيد أو تشذ الشعر.

السبب: شفرة القص متسلخة أو متأكلة.

◀ نفف وزيت شفرة القص (الرسم التوضيحي 9/10) في حالة استمرار

المشكلة، قم باستبدال الشفرة (الرسم التوضيحي رقم 6/7/8).

## اصابة البشرة

السبب: الضغط الممارس على البشرة كبير جداً.

◀ قلص الضغط عند القص بالقرب من الجلد.

## السبب: شفرة قص تالفة.

◀ تأكيد من عدم ثقب اطراف الأسنان عند الاستخدام وقم بتغيير شفرة القص

إذا اقضى الأمر ذلك.

## الجهاز لا يعمل.

السبب: خلل بالتجذب الكهربائية.


◀ تأكيد من سلامية الربط بين القابس ومصدر الكهرباء بالحانط. افحص كل

التيار الكهربائي للتأكد من سلامته.



في حالة عدم تمكنك من إزالة الخلل رغم اتباع هذه الإرشادات، يرجى

الاتصال بمركز خدمة الزبائن التابع لنا. لا تحاول أبداً إصلاح الجهاز بنفسك!

## Competition Series Blades

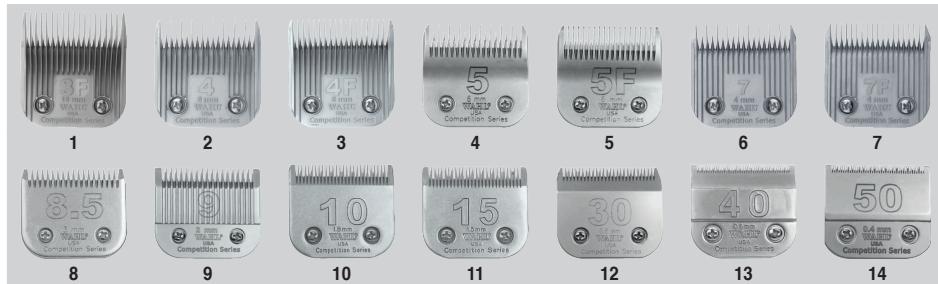

## Ultimate Competition Series Blades

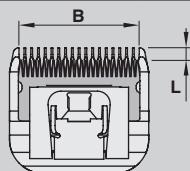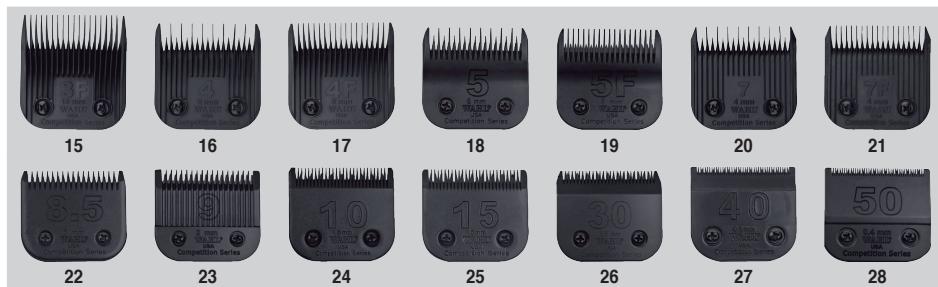

|    | L            | B     |
|----|--------------|-------|
| 1  | 10 mm (#3F)  | 42 mm |
| 2  | 8 mm (#4)    | 42 mm |
| 3  | 8 mm (#4F)   | 42 mm |
| 4  | 6 mm (#5)    | 42 mm |
| 5  | 6 mm (#5F)   | 42 mm |
| 6  | 4 mm (#7)    | 42 mm |
| 7  | 4 mm (#7F)   | 42 mm |
| 8  | 3 mm (#8.5)  | 42 mm |
| 9  | 2 mm (#9)    | 42 mm |
| 10 | 1.8 mm (#10) | 42 mm |
| 11 | 1.5 mm (#15) | 42 mm |
| 12 | 0.8 mm (#30) | 42 mm |
| 13 | 0.6 mm (#40) | 42 mm |
| 14 | 0.4 mm (#50) | 42 mm |

|    | L            | B     |
|----|--------------|-------|
| 15 | 10 mm (#3F)  | 42 mm |
| 16 | 8 mm (#4)    | 42 mm |
| 17 | 8 mm (#4F)   | 42 mm |
| 18 | 6 mm (#5)    | 42 mm |
| 19 | 6 mm (#5F)   | 42 mm |
| 20 | 4 mm (#7)    | 42 mm |
| 21 | 4 mm (#7F)   | 42 mm |
| 22 | 3 mm (#8.5)  | 42 mm |
| 23 | 2 mm (#9)    | 42 mm |
| 24 | 1.8 mm (#10) | 42 mm |
| 25 | 1.5 mm (#15) | 42 mm |
| 26 | 0.8 mm (#30) | 42 mm |
| 27 | 0.6 mm (#40) | 42 mm |
| 28 | 0.4 mm (#50) | 42 mm |

## Set of stainless steel attachment combs



Passend für Schneidsätze von 0,8 bis 3 mm.

Suitable for blade sets of 0.8 mm to 3mm.

Adaptés aux têtes de coupe de 0,8 à 3 mm.

Adatti per testine da 0,8 a 3 mm.

Para cabezales de corte de 0,8 mm a 3 mm.

Adequados para conjuntos de láminas de 0,8 a 3 mm.

Geschikt voor snijkoppen van 0,8 t/m 3 mm.

Passer til skæresæt fra 0,8 til 3 mm.

Passande för klippsatser från 0,8 till 3 mm.

Passer for knivsett fra 0,8 til 3 mm.

Kiinnityskammatt sopivat 0,8 - 3 mm leikkuupäihin.

0,8 ila 3 mm kesme takımlarına uygun

Pasują do noży od 0,8 do 3 mm.

Vhodné pro stríhací bloky 0,8 až 3 mm.

Sú vhodné pre strihacie bloky od 0,8 do 3 mm.

Odgovaraju nosačima oštrica od 0,8 do 3 mm.

A 0,8-3 mm méretű vágófejekhez.

Nastavki se prilegají stržním nastavkom od 0,8 mm do 3 mm.

Potrivite pentru seturi de cuțite de la 0,8 până la 3 mm.

Подходящи за ножчета от 0,8 до 3 мм.

Для блоков ножей от 0,8 до 3 мм.

Для ножевых блоков 0,8-3 мм

Sobivad lõikeelementidele vahemikus 0,8 kuni 3 mm.

Derīga asmeni blokam no 0,8 līdz 3 mm.

Tinka kirpimo peiliukams nuo 0,8 iki 3 mm.

Κατάλληλες για μονάδες κοπής από 0,8 έως 3 mm.

مناسبة لشفرات القص من 0.8 حتى 3 مم.

|    |       |            |
|----|-------|------------|
| #5 | 3 mm  | red        |
| #4 | 6 mm  | purple     |
| #2 | 10 mm | blue       |
| #1 | 13 mm | orange     |
| #0 | 16 mm | yellow     |
| #A | 19 mm | lavendar   |
| #C | 22 mm | green      |
| #E | 25 mm | light blue |

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar



Wahl Hungária Kft. • Barátság u. 6. • P.O. Box: 67 • H-9200 Mosonmagyaróvár, Hungary

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir

WAHL Hungaria Kft.  
Barátság u. 6.  
H-9200 Mosonmagyaróvar  
Hungary

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

**Haarschneidemaschine / Tierhaarschneidemaschine Typ 1245, 1247**

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinien

|             |  |
|-------------|--|
| 2006/42/EC  | Machinery Directive including amendments                     |
| 2014/30/EU  | Electromagnetic Compatibility Directive including amendments |
| 2009/125/EC | Ecodesign Directive / 2013-08-23                             |
| 2011/65/EC  | RoHS Directive / 2013-01-02                                  |

und übereinstimmt mit den einzelstaatlichen Normen, durch die die folgenden harmonisierten Normen umgesetzt werden.

EN 60 335-1:2012 +A11:2014  
EN 60 335-2-8:2003 + A1:2005 + A2:2008

EN 55 014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 55 014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
EN 55014-2:2015  
EN 61 000-3-2:2014  
EN 61 000-3-3:2013

EN 62 233:2008 + C1: 2005

Die Konformitätsbewertung erfolgt nach Modul A.

Jahr in dem das CE Zeichen angebracht wurde: 2001

---

Mosonmagyaróvar, 2018-04-01

Krisztián Szaszák  
(Geschäftsführer)

Unterkirnach, 2018-04-01

Verantwortlich für die technische Dokumentation  
Heinrich Schwer  
(Leiter Entwicklung)

**WAHL®**

WAHL Hungária Kft.  
Barátság u. 6.  
H-9200 Mosonmagyaróvár  
Hungary  
Telefon: +36 96 214 343  
Telefax: +36 96 578 229

**MOSER®**

[www.wahl.hu](http://www.wahl.hu)  
[info@wahl.hu](mailto:info@wahl.hu)  
Adószám 11126878-2-08  
EU VAT Nr. HU 11126878

**ermila.**

**lister**

Bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest  
EUR kontó: HU02 1040 8007 2471 8419 4884 0000  
USD kontó: HU11 1040 3332 4934 4855 5351 1015  
HUF kontó: HU69 1040 3332 3331 1474 0000 0000  
SWIFT kód: OKHBHUHB



Wahl Hungária Kft. • Barátság u. 6. • P.O. Box: 67 • H-9200 Mosonmagyaróvár, Hungary

## UE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous

WAHL Hungaria Kft.  
Baratsag u. 6.  
H-9200 Mosonmagyarovar  
Hungary

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

**Tondeuse à cheveux / Tondeuse pour animaux modèle 1245, 1247**

satisfait aux dispositions des directives

2006/42/EC Machinery Directive including amendments  
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive including amendments  
2009/125/EC Ecodesign Directive / 2013-08-23  
2011/65/EC RoHS Directive / 2013-01-02

et satisfait aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées suivantes.

EN 60 335-1:2012 +A11:2014  
EN 60 335-2-8:2003 + A1:2005 + A2:2008

EN 55 014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 55 014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
EN 55014-2:2015  
EN 61 000-3-2:2014  
EN 61 000-3-3:2013

EN 62 233:2008 + C1: 2005

L'évaluation de la conformité est réalisée selon le module A.

Année dans laquelle le sigle CE a été apposé : 2001

---

Mosonmagyarovar, 2018-04-01

Krisztián Szaszák  
(Directeur général)

Unterkirnach, 2018-04-01

Responsable pour la documentation technique  
Heinrich Schwer  
(Chef R&D)

**WAHL®**

WAHL Hungária Kft.  
Barátság u. 6  
H-9200 Mosonmagyaróvár  
Hungary  
Telefon: +36 96 214 343  
Telefax: +36 96 578 229

**MOSER®**

[www.wahl.hu](http://www.wahl.hu)  
[info@wahl.hu](mailto:info@wahl.hu)  
Adószám 11126878-2-08  
EU VAT Nr. HU 11126878

**ermila.**

***lister***

Bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest  
EUR kontó: HU02 1040 8007 2471 8419 4884 0000  
USD kontó: HU11 1040 3332 4948 4855 5351 1015  
HUF kontó: HU69 1040 3332 3331 1474 0000 0000  
SWIFT kód: OKHBHUHB

de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
nl  
da  
sv  
no  
fi  
tr  
pl  
cs  
sk  
hr  
hu  
sl  
ro  
bg  
ru  
uk  
et  
lv  
lt  
el  
ar



Wahl Hungária Kft. • Barátság u. 6. • P.O. Box: 67 • H-9200 Mosonmagyaróvár, Hungary

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

WAHL Hungaria Kft.  
Baratsag u. 6.  
H-9200 Mosonmagyarovar  
Hungary

declare under our sole responsibility that the product

**Hair clippers / animal hair clippers type 1245, 1247**

corresponds to the regulations of

|             |  |
|-------------|--|
| 2006/42/EC  | Machinery Directive including amendments                     |
| 2014/30/EU  | Electromagnetic Compatibility Directive including amendments |
| 2009/125/EC | Ecodesign Directive / 2013-08-23                             |
| 2011/65/EC  | RoHS Directive / 2013-01-02                                  |

and corresponds to the national standards transposing the following harmonised standards.

EN 60 335-1:2012 +A11:2014  
EN 60 335-2-8:2003 + A1:2005 + A2:2008

EN 55 014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  
EN 55 014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008  
EN 55014-2:2015  
EN 61 000-3-2:2014  
EN 61 000-3-3:2013

EN 62 233:2008 + C1: 2005

The conformity assessment follows Module A.

Year in which CE mark was affixed: 2001

---

Mosonmagyarovar, 2018-04-01

Krisztián Szaszák  
(Managing Director)

Unterkirnach, 2018-04-01

Responsible for the technical documentation  
Heinrich Schwer  
(Manager R&D)

**WAHL®**

WAHL Hungária Kft.  
Barátság u. 6  
H-9200 Mosonmagyaróvár  
Hungary  
Telefon: +36 96 214 343  
Telefax: +36 96 578 229

**MOSER®**

www.wahl.hu  
info@wahl.hu  
Adószám 11126878-2-08  
EU VAT Nr. HU 11126878

**ermila.**

**Lister**

Bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Budapest  
EUR kontó: HU02 1040 8007 2471 8419 4884 0000  
USD kontó: HU11 1040 3332 4948 4855 5351 1015  
HUF kontó: HU69 1040 3332 3331 1474 0000 0000  
SWIFT kód: OKHBHUHB